Óvintézkedések

A biztonságról

- Mivel a CD-lejátszó készülékben alkalmazott lézer sugárnyaláb a szemet károsítja, ezért nem szabad a készülék házát kinyitni. A javítást kizárólag szakemberrel végeztesse el.
- Ha a készülékbe szilárd tárgy vagy folyadék került, húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból, és mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket, szakemberrel vizsgáltassa meg azt.
- Nem szabványos alakú lemezek (pl. sziv, négyzet, csillag) nem játszhatók le a készülékkel. Ezek a lemezek károsíthatják a készüléket. Ne használjon ilyen lemezeket.

A készülékház tisztítása

- A készülék házát, előlapját és kezelőszerveit semleges hatású, enyhe mosószerrel gyengén benedvesített puha ruhával tisztítsa meg. Ne használjon semmilyen dörzsölő hatású szivacsot, súrolóport vagy oldószert, például alkoholt vagy benzint.

Az áramellátásról

- Hálózatról való működtetés előtt ellenőrizze, hogy a működési feszültség megegyezik-e a helyi áramszolgáltató által biztosított feszültséggel (lásd „Műszaki adatok"), és csak a mellékelt hálózati kábelt használja.
- Mindaddig, amíg a készülék csatlakozója be van dugva a fali dugaszoló aljzatba, az nincs leválasztva a váltóáramú hálózatról, még akkor sem, ha magát a készüléket kikapcsolja.
- Elemről történő működtetéshez hat darab R20 (D méretű) elem szükséges.
- Amikor nem használja az elemeket, vegye ki azokat a készülékből, hogy ezzel elkerülje az elem szivárgása vagy korrózió okozta lehetséges károsodást.
- Az üzemi feszültséget, az áramfelvételt és más fontos adatokat feltüntető címke a készülék alján található.

Az elhelyezésről

- A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe vagy olyan helyre, ahol azt közvetlen napfény, túlzott mennyiségű por vagy mechanikai hatás érheti.
- A készüléket ne helyezze ferde vagy instabil felületre.
- Semmit ne állítson a doboz oldalfalához 10 mm-nél közelebbre. A szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni, mert a készülék csak így működik megfelelően, és a megfelelő szellőzés együttal meghosszabbítja a beépített alkatrészek élettartamát.
- Ha a készüléket napsütésben parkoló autóban hagyja, feltétlenül gondoskodjon arról, hogy azt olyan helyre tegye az autóban, ahol nem éri közvetlen napsugárzás.
- A hangszórók erős mágnest tartalmaznak, ezért a mágneses tér okozta lehetséges károsodás elkerülése érdekében ne tegyen mágnescsíkkal ellátott bankkártyát vagy rugós felhúzóval rendelkező órát a készülék közelébe.

Az üzemeltetésről

- Ha a készüléket hűvös helyről közvetlenül meleg helyre viszi át, vagy magas páratartalmú helyiségben tárolja, akkor előfordulhat, hogy a CD-lejátszó belsejében lévő lencsékre pára csapódik le. Ilyen esetben a készülék nem működik megfelelően. Vigye el a készüléket erről a helyről, és újbóli bekapcsolásával várjon kb. egy órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologhasson.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, állítsa azt lejátszásra és a kazetta behelyezése előtt hagyja a készüléket bemelegedni.

Kazettával kapcsolatos megjegyzések

A véletlen letörlés megakadályozása érdekében törje le az A vagy B oldalon az írásvédő fület. Ha a kazettát ismét felvételre szeretné használni, ragasztószalaggal ragassza le a kitörött részt.



- A hosszú, folyamatos felvételkészítés vagy lejátszás kivételével a 90 perces kazettánál hosszabb kazetta használata nem javasolt.

CD-lemezekkel kapcsolatos megjegyzések

- A CD-lemezt lejátszás előtt tisztító kendővel tisztítsa meg. A lemezt a középpontról kifelé haladva törölje le.

- A CD-lemez tisztításához ne használjon oldószert, például benzint, hígítót, kereskedelemben kapható egyéb tisztítószert, vagy régi típusú hanglemezekhez használatos, feltöltődés elleni permetet.
- A CD-lemezt ne tegye ki közvetlen napsugárzás vagy hőforrás, hatásának, és ne hagyja azt napsütésben parkoló autóban, mert az autó belsejében a hőmérséklet ilyenkor jelentősen megemelkedik.
- Ne ragasszon papírt vagy matricát a CD-lemezre, és ne karcolja meg annak felületét.
- Lejátszás után a CD-lemezt annak tokjában tárolja.

Ha a CD-lemez felületén karcolás, szennyeződés vagy ujjlenyomat van, akkor ez sávontartási hibához vezethet.

Írható és újraírható CD-lemezek

A készülék le tud játszani CD-DA formátumban* készített írható és újraírható CD-ket is. A lejátszás minősége azonban függ a lemez minőségétől és az író készülék állapotától.

* A CD-DA a Compact Disc Digital Audio kifejezés rövidítése. Ez a hangfelvételt tartalmazó CD-lemezek felvételi szabványa.

Szerzőjog-védelmet biztosító kódolással készült zenei lemezek

Ez a készülék a kompaktlemez-szabványnak (Compact Disc – CD) megfelelő lemezeket tud lejátszani. Az utóbbi időben egyes gyártók olyan zenei lemezeket hoztak forgalomba, amelyeken kódolással védik a szerzői jogokat. Előfordulhat, hogy egyes ilyen lemezek nem felelnek meg pontosan a kompaktlemez-szabvány előírásainak, és így ez a készülék nem tudja lejátszani őket.

Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Hibaelhárítás

Általános

A készülék nem kapcsolódik be.
- Győződjön meg arról, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve.
- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újakra.
- Ha a lejátszó elemről működik, a távirányítóval nem lehet bekapcsolni.

A készülék nem kapcsolódik be, a kijelzőn a „bAttErY" és az „Error" felirat jelenik meg felváltva.
- Győződjön meg arról, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve.
- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újakra.

Nincs hang.
- Állítsa be a hangerőt.
- Húzza ki a fejhallgatót, ha a hangszórókat hallgatja.

Zaj hallható.
- A készülék közelében valaki mobiltelefont használ, amely rádióhullámokat gerjeszt. →Vigye a telefont a készüléktől távolabb.

CD-lejátszó

A CD-lejátszó nem működik vagy a „no dISC" felirat látható a kijelzőn, pedig van CD-lemez a rekeszben.
- Helyezze be a CD-lemezt a feliratozott oldalával fölfelé.
- Tisztítsa meg a CD-lemezt.
- Vegye ki a CD-lemezt, és hagyja nyitva a rekeszt egy órára, hogy a lecsapódott pára megszáradjon.
- Az írható vagy az újraírható CD-lemez nincs lezárva. Zárja le a CD-lemezt a CD-író készülékkel.
- Az írható vagy az újraírható CD-lemez, az író készülék vagy a használt szoftver minősége nem megfelelő.
- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újakra.

Hangkihagyás.
- Csökkentse a hangerőt.
- Tisztítsa meg a lemezt, vagy ha sérült, cserélje ki.
- Helyezze a készüléket rezgésmentes környezetbe.
- Tisztítsa meg a lencsét a kereskedelemben kapható fúvóventilátorral vagy egyszerű hajszárítóval.
- A hang lehalkulhat vagy zajossá válhat gyenge minőségű írható vagy újraírható CD-lemez lejátszásakor vagy ha probléma van a CD-író készülékkel, illetve a használt szoftverrel.

Rádió

A vétel gyenge minőségű.
- Az URH (FM) vétel minőségének javításához változtassa meg az antenna helyzetét.

- Az AM, illetve a KH(MW)/HH(LW) vétel minőségének javításához a készülék helyzetét változtassa.



A hang gyenge vagy rossz minőségű.
- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újakra.
- Helyezze a készüléket a TV készüléktől távol.

A TV képe zavaros lesz.
- Ha szobaantennával hallgat URH programot a TV készülék közelében, helyezze a készüléket messzebb a televíziótól.

Kazettás lejátszó

A szalag a vezérlőgombok megnyomására nem mozdul.
- Megfelelően zárja be a kazettarekeszt.

A REC ● gomb nem működik, vagy a szalagra nem lehet rögzíteni, illetve lejátszani róla.
- Győződjön meg arról, hogy a kazetta írásvédő füle a helyén van-e.

Gyenge minőségű, illetve torzított lejátszás, felvétel vagy törlés.
- Tisztítsa meg a fejeket, nyomógörgőket és a hajtótengelyeket mosószerrel vagy alkohollal enyhén benedvesített vattacsomóval.
- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újakra.
- TYPE II (krómdioxid) vagy TYPE IV (metal) szalagot használ. Csak TYPE I (normál) szalagot használjon.
- Mágnesezze le a fejeket kereskedelemben kapható fej-demagnetizálóval.

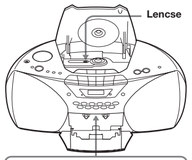



Távirányító

A távirányító nem működik.
- Ha az elemek gyengék, cserélje ki őket újakra.
- A távirányítót a készülék érzékelője felé irányítva használja.
- Távolítson el minden akadályt a távirányító és a készülék közötti térből.
- Ügyeljen arra, hogy a távirányítót ne érje erős fény, például közvetlen napfény vagy neonlámpa fénye.
- Menjen közelebb a készülékhez, amikor a távirányítót használja.

Ha a fentiek alapján nem sikerült megoldani a problémát, húzza ki a hálózati kábelt és távolítsa el az elemeket. Miután a kijelzőről minden kiírás eltűnt, csatlakoztassa ismét a hálózati kábelt és helyezze vissza az elemeket. Ha a probléma még ezután is fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony szervizt.

Műszaki adatok

CD-lejátszó

Rendszer
  CD-lemezes digitális audió rendszer
Lézerdióda tulajdonságai
  Anyaga: GaAlAs
  Hullámhossz: 780 nm
  Sugárzás tartama: folyamatos
  Lézerteljesítmény: 44,6 µW alatt
  (A kimeneti teljesítmény értéke a tárgylencse felszínétől 200 mm-re mérve az optikai pick-up blokkon 7 mm-es apertúránál.)
Orsó fordulatszáma
  200 ford./perctől (rpm) 500 ford./percig (rpm)
  (CLV)
Csatornák száma
  2
Frekvenciaátvitel
  20-20 000 Hz +1/–2 dB
Frekvenciaingadozás
  Mérhető határérték alatt

Rádió

Frekvenciatartomány

CFD-S250 típus	
URH	87,5 – 108 MHz
AM	531 – 1 611 kHz (9 kHz – es lépésekben) 530 – 1 610 kHz (10 kHz-es lépésekben)
CFD-S250L típus	
URH	87,5-108 MHz
KH	531 - 1 611 kHz (9 kHz-es lépésekben) 530 - 1 610 kHz (10 kHz-es lépésekben)
HH	153-279 kHz

IF
  URH: 10,7 MHz
  AM/KH/HH: 450 kHz
Antennák
  URH: Kihúzható antenna
  AM/KH/HH: Beépített ferritantenna

Kazettás egység

Felvevőrendszer
  4-sávos 2 csatornás sztereó
Gyorscsévélés ideje
  Kb. 120 másodperc Sony C–60 típusú kazettánál
Frekvenciaátvitel
  TYPE I (normál) szalaggal: 80 – 10 000 Hz

Általános

Hangszóró
  Teljes tartomány: 10 cm átmérőjű, 3,2 Ω, 2 db kónuszos hangszóró
Bemenet
  LINE IN aljzat (sztereó minijack) (csak CFD-S250L esetén):
  Minimális bemeneti jelszint: 330 mV
Kimenetek
  Fejhallgató-csatlakozó (sztereó minijack)
  16 – 68 Ω impedanciájú fejhallgatókhoz:
  OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (optikai kimenet) aljzat (csak CFD-S250L esetén)
  Hullámhossz: 630 - 690 nm
Maximális kimeneti teljesítmény
  5,2 W
Teljesítményigény
  Készülék:
  230 V váltakozó áram, 50 Hz
  9 V egyenáram, 6 db R20 (D méretű) elem
  Távirányító:
  3 V egyenáram, 2 db R03 (AAA méretű) elem
Teljesítményfelvétel
  20 W, váltakozó áram
Elemek élettartama
  Készülék:

URH felvétel
Sony R20P elem: kb. 13,5 óra
Sony LR20 alkáli elem: kb. 20 óra
Szalag lejátszása
Sony R20P elem: kb. 7,5 óra
Sony LR20 alkáli elem: kb. 15 óra
CD-lemez lejátszása
Sony R20P elem: kb. 2,5 óra
Sony LR20 alkáli elem: kb. 7 óra

Méretek
  Kb. 386 × 173 × 269 mm (sz/m/h)
  (a kiálló részekkel együtt)
Tömeg
  Kb. 3,5 kg (az elemekkel együtt)
Mellékelt tartozékok
  Hálózati kabel (1 db)
  Távirányító (1 db)

A műszaki adatok és a formaterv változtatásának jogát - minden külön értesítés nélkül - fenntartjuk.

Kiegészítő tartozékok

Sony MDR típusú fejhallgató

SONY

CD Radio Cassette-Corder

Használati utasítás

CFD-S250
CFD-S250L

Sony Corporation ©2002

3-249-668-**61** (1)

Magyar

FIGYELMEZTETÉS

Tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket nem szabad esőnek vagy nedvességnek kitenni.

Az áramütés elkerülésének érdekében ne nyissa ki a készülék házát. A javítást kizárólag szakemberrel végeztesse.

FIGYELMEZTETÉS

A készüléket zárt térben, például könyvespolcon vagy beépített szekrényben üzembe helyezni nem szabad.

A tűz és az áramütés elkerülése érdekében ne tegyen a készülékre folyadékot tartalmazó tárgyat (pl. vázát).

http://www.sony.net/

Áramforrások

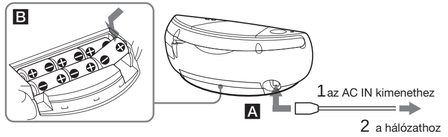

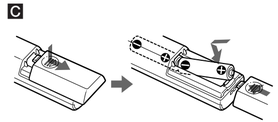

Csatlakoztassa az **A** jelzésű hálózati kábelt, vagy helyezzen be hat darab R20-as (D méretű) elemet (nem tartozék) a **B** jelzésű elemtartó rekeszbe.

Megjegyzések
- Ha az OPR/BATT jelzés megjelenik, vagy a lejátszó működése megáll, cserélje ki az elemeket. Az összes elemet cserélje újakra. Az elemek cseréje előtt ne felejtse el kivenni a CD-lemezt a készülékből.
- Ha a készüléket elemekkel szeretné működtetni, szüntesse meg a hálózati csatlakozást.
- Ha a készüléket elemekkel működteti, azt nem kapcsolhatja be a távirányító segítségével.

A távirányító előkészítése C

Helyezzen be két R03 (AAA méretű) elemet (nem tartozék).

Elemcsere

Átlagos használat esetén az elemek hat hónapig működőképesek. Amikor a távirányító már nem vezérli a készüléket, cserélje ki az elemeket újakra.

Vezérlőgombok

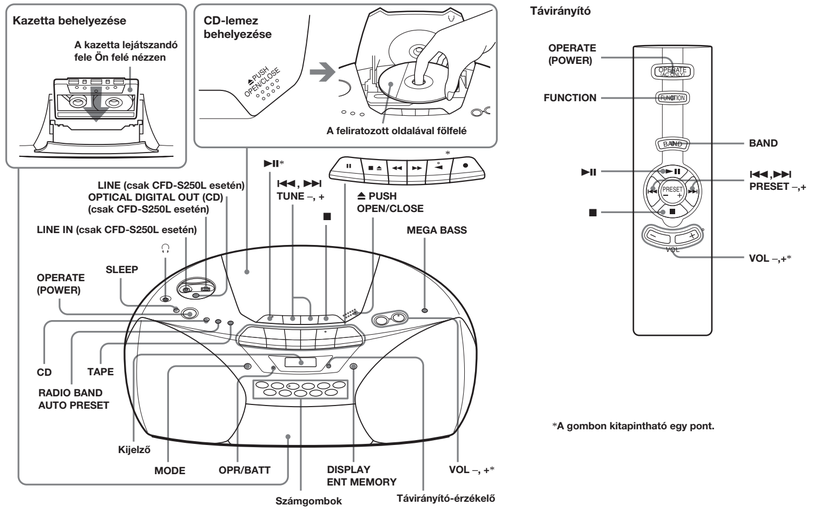

*A gombon kitapintható egy pont.

Kijelző

D **Műsorszámok száma** — 12 — 55:27 — **Teljes lejátszási idő**

E **Programozott műsorszám** — 03 01 — **Lejátszási sorrend**

A készülék be- és kikapcsolása
CFD-S250L típus: Nyomja meg az OPERATE gombot.
CFD-S250 típus: Nyomja meg a POWER gombot.

A hangerő beállítása
Nyomja meg a VOL + vagy – gombot.

Fejhallgató hallgatása
Csatlakoztassa a fejhallgatót a ∩ (fejhallgató) kimenetre.

A hangkiemelés beállítása

A mély hang felerősítése
Nyomja meg a MEGA BASS gombot.
A kijelzőn a „MEGA BASS" felirat jelenik meg.
Normál hangzáshoz nyomja meg a gombot újra.

Elalvás zenére

1 Indítsa el a kívánt zeneforrás lejátszását.
2 Nyomja meg a SLEEP gombot a „SLEEP" felirat megjelenítéséhez.
3 Nyomja meg a SLEEP gombot az időtartam beállításához.
Minden gombnyomásra sorra az alábbi értékek jelennek meg: „60" → „90" → „120" → „OFF" → „10" → „20" → „30".

Az elalvás funkció kikapcsolása
A készülék kikapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER) gombot.

Megjegyzés
Az elalvás funkció használata kazettával:
Ha a szalag egyik oldalának lejátszási ideje hosszabb, mint a beállított időtartam, akkor a készülék nem fog leállni addig, amíg a szalag a végére nem ért.

CD-lemez lejátszása

1 Nyomja meg a CD (közvetlen bekapcsolás) gombot.
(A távirányítón nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER) gombot, majd addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Cd" üzenet.)
2 Helyezzen egy CD-lemezt a CD-rekeszbe.
3 A CD-rekesz bezárásához nyomja meg a ⏏ PUSH OPEN/CLOSE gombot.
4 Nyomja meg a ►II gombot.
A CD-lejátszó minden számot lejátszik.

Művelet	Gomb
lejátszás megállítása	■
lejátszás szüneteltetése	►II A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot újra.
ugrás a következő számra	►►I
vissza az előző számra	I◄◄
CD-lemez kivétele	⏏ PUSH OPEN/CLOSE
adott műsorszámra lépés közvetlenül*	a műsorszám sorszámának megfelelő számgomb
adott műsorrészre lépés hallgatás közben	►►I (előre) vagy I◄◄ (vissza) lejátszás közben, amíg meg nem találja a keresett részt.
adott műsorrészre lépés a kijelző figyelemmel kísérése közben	►►I (előre) vagy I◄◄ (vissza) szünet közben, amíg meg nem találja a keresett részt.

* Nem kereshet adott zeneszámot, ha a kijelzőn a „SHUF" vagy a „PGM" felirat látható. A kijelzést a ■ gomb megnyomásával tüntetheti el.

Tipp
Ha 10-nél nagyobb sorszámú műsorszámot keres, akkor először nyomja meg a >10 gombot, majd a megfelelő számgombokat.
Példa: A 23. műsorszám lejátszásához először nyomja meg a >10 gombot, majd a 2-es és 3-as gombot.

A kijelző használata

A lemezen lévő műsorszámok sorszáma és lejátszási ideje
Nyomja meg a DISPLAY•ENT•MEMORY gombot a lejátszó álló üzemmódjában (lásd **D** ábra).

A hátralévő játékidő ellenőrzése
Nyomja meg a DISPLAY•ENT•MEMORY gombot a CD-lemez lejátszása közben. A kijelzőn megjelenő felirat a következőképp változik:

az aktuális műsorszám sorszáma és lejátszási ideje
↓
az aktuális műsorszám sorszáma és hátralévő játékideje*
↓
a hátralévő műsorszámok száma és a lemez hátralévő játékideje

* Ha egy műsorszám sorszáma nagyobb húsznál, akkor a hátralévő idő „- -:- -" formátumban jelenik meg a kijelzőn.

A lejátszási mód kiválasztása

Nyomja meg a MODE gombot, amíg a „REP 1" „REP ALL" „SHUF" „SHUF REP" „PGM" „PGM REP" felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután kövesse az alábbi lépéseket:

Művelet	Választandó	Teendő
egyetlen szám ismétlése	„REP 1"	Nyomja meg az ismételni kívánt műsorszám számát.
összes szám ismétlése	„REP ALL"	Nyomja meg a ►II gombot.
véletlenszerű lejátszás	„SHUF"	Nyomja meg a ►II gombot.
műsorszámok ismétlése véletlenszerű sorrendben	„SHUF REP"	Nyomja meg a ►II gombot.
programozott lejátszás	„PGM"	Nyomja meg a beprogramozni kívánt műsorszámokhoz tartozó számgombokat a kívánt sorrendben legfeljebb 20 számig (lásd **E** ábra). Ezután nyomja meg a ►II gombot.
programozott számok ismétlése	„PGM REP"	Nyomja meg a beprogramozni kívánt műsorszámokhoz tartozó számgombokat a kívánt sorrendben legfeljebb 20 számig. Ezután nyomja meg a ►II gombot.

A kiválasztott lejátszási mód törlése
Nyomja meg a MODE gombot annyiszor, amíg a kiválasztott mód felirata el nem tűnik a kijelzőről.

A programozott műsorszámok és sorrendjük megtekintése a kijelzőn
A műsorszámok sorrendjének ellenőrzéséhez a lejátszás előtt, nyomja meg a DISPLAY•ENT•MEMORY gombot.
A gomb minden megnyomásakor a beprogramozott sorrendben megjelenik a műsorszám sorszáma a kijelzőn.

Az aktuális program megváltoztatása
Nyomja meg a ■ gombot egyszer, ha a CD-lejátszás áll, és kétszer, ha a CD-lejátszás folyamatban van. Az aktuális program törlődik. Ezután a fenti módszerrel készítsen új programot.

Tipp
Rögzítheti is saját programját. Miután elkészítette a programot, helyezzen be egy üres kazettát, majd a felvétel elindításához nyomja meg a ● gombot.

Rádió hallgatása

1 Tartsa lenyomva a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt sáv (közvetlen bekapcsolás).
Minden gombnyomásra sorra az alábbi feliratok jelennek meg:
CFD-S250 típus: „FM" → „AM"
CFD-S250L típus: „FM" → „MW" → „LW".
2 Tartsa lenyomva a TUNE + vagy – gombot addig, amíg a frekvenciát jelző számjegyek meg nem változnak a kijelzőn.
A készülék automatikusan végigpásztázza a frekvenciákat, és tisztán fogható állomásnál megáll.
Ha nem sikerült behangolnia egy adót, akkor egymás után többször nyomja meg a gombot, így a frekvencia minden gombnyomásra lépésenként változik.

Tipp
Ha az URH adás zajos, nyomja meg a MODE gombot a készüléken, míg a „Mono" felirat meg nem jelenik a kijelzőn, és a rádió ezután monóban kezd játszani.

Az AM/KH hangolási lépésköz módosítása
Az AM/KH hangolási lépésköz gyári beállítása 9 kHz.
Az AM/KH hangolási lépésköz módosításához az alábbi műveleteket hajtsa végre:
1 A RADIO BAND•AUTO PRESET és az ■ gomb nyomva tartása közben szüntesse meg a készülék hálózati csatlakozását.
2 A RADIO BAND•AUTO PRESET és az ■ gomb nyomva tartása közben állítsa vissza a készülék hálózati csatlakozását. Ezzel a hangolási lépésköz módosul és a kijelzőn 2 másodpercig megjelenik az „AM 9" „MW 9" vagy az „AM 10" „MW 10" felirat.
A hangolási lépésköz módosítása után a beprogramozott rádióállomásokat újra be kell állítani.

Rádióállomások programozása

A készülék memóriájában rádióállomások tárolhatók. Legfeljebb 30 rádióállomás programozható be (a CFD-S250 típusnál), 20 állomás URH sávon, 10 állomás pedig AM-sávon, vagy 40 rádióállomás (CFD-S250L), 20 állomás URH sávon, 10 állomás pedig KH és HH sávon tetszőleges sorrendben.

1 A sáv kiválasztásához nyomja meg a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot.
2 Tartsa lenyomva a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot 2 másodpercig, míg a képernyőn villogni nem kezd az „AUTO" felirat.
3 Nyomja meg a DISPLAY•ENT•MEMORY gombot.
Az állomások a memóriában a frekvencia szerint növekvő sorrendben kerülnek tárolásra.

Ha egy állomást nem lehet automatikusan beállítani
A gyenge jelű rádióállomásokat kézzel kell beállítania.
1 A sáv kiválasztásához nyomja meg a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot.
2 Hangoljon a kívánt állomásra.
3 Körülbelül két másodpercig tartsa lenyomva azt a számgombot, amelyhez az új állomást hozzá kívánja rendelni.
10-nél nagyobb számú programozott állomás kiválasztásához, először nyomja meg a >10 gombot, majd a megfelelő számgombokat.
A beíráshoz az utolsó számgombot kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva.
(Példa: A 12-es programhely kiválasztásához nyomja meg a >10 gombot, az 1, végül kb. 2 másodpercig a 2 számgombot.)

Tipp
A beprogramozott rádióállomások akkor sem törlődnek, ha kihúzza a hálózati adaptert vagy ha kiveszi az elemeket a készülékből.

Programozott rádióállomások hallgatása

1 A sáv kiválasztásához nyomja meg a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot.
2 A beprogramozott állomás kiválasztásához nyomja meg a számgombok valamelyikét.
10-nél nagyobb sorszámú programhelyen található állomásra hangoláshoz először nyomja meg a >10 gombot, majd a megfelelő számgombokat.
(Példa: A 12-es programhelyen lévő állomásra hangoláshoz nyomja meg a >10 gombot, majd az 1, végül a 2 számgombot.)

A távirányítón
1 Nyomja meg a BAND gombot.
2 A tárolt állomás kiválasztásához nyomja meg a PRESET + vagy – gombot.

Kazetta lejátszása

1 Nyomja meg a TAPE (közvetlen bekapcsolás) gombot.
(A távirányítón nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER) gombot, majd addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „TAPE" üzenet.)
2 A kazettatartó kinyitásához nyomja meg az ■⏏ gombot, majd helyezzen be egy kazettát. Csukja be a kazettatartót. Csak TYPE I (normál) szalagot használjon.
3 Nyomja meg a ◄◄ gombot.

Művelet	Gomb
lejátszás megállítása	■⏏
a szalag gyors előre- vagy visszacsévélése	◄◄ vagy ►►
lejátszás szüneteltetése	II A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot újra.
kazetta kivétele	■⏏

Felvétel

1 A kazettatartó kinyitásához nyomja meg az ■⏏ gombot, majd helyezzen a nyílásba egy üres kazettát. Csak TYPE I (normál) szalagot használjon.
2 Válassza ki a forrást, ahonnan fel akar venni.

Felvétel CD-lemezről
Nyomja meg a CD gombot, majd helyezzen be egy CD-lemezt (lásd „CD-lemez lejátszása").

Felvétel rádióból
Nyomja le a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot, majd hangoljon a kívánt állomásra (lásd „Rádió hallgatása").

3 A felvétel elindításához nyomja meg a ● gombot.
(A ◄◄ gomb automatikusan kikapcsol.)

Művelet	Gomb
felvétel megállítása	■⏏
felvétel szüneteltetése	II A felvétel folytatásához nyomja meg a gombot újra.

Tippek
- A hangerő vagy a hangszín változtatása nincs hatással a felvételre.
- Ha, miután a 3. lépésben megnyomta a ● gombot, az AM vagyis KH/HH rádióállomáson fütyülő hang hallatszik, nyomja meg a MODE gombot, hogy idehangolja az ISS (Interference Suppress Switch) interferenciaszűrő kapcsolót, amely elnyomja a legtöbb zajt.
- A legjobb eredmény elérése érdekében felvételkor a hálózati áramforrást használja.
- Felvétel törléséhez hajtsa végre a következőket:
1 Helyezze be a törölni kívánt felvételt tartalmazó kazettát.
2 Nyomja meg a TAPE gombot.
3 Nyomja meg a ● gombot.

A kiegészítő elemek csatlakoztatása (csak CFD-S250L esetén)

A CD-lemez tartalmát MiniDisc lemezre rögzítheti, és ennek a lejátszónak a hangszóróin át élvezheti egyéb csatlakoztatott készülékek, így hordozható MD-lejátszó, CD-lejátszó, tévé és videomagnó hangját.
Ügyeljen arra, hogy a készülékek csatlakoztatása előtt mindegyik készülék ki legyen kapcsolva. A részletek az egyes csatlakoztatandó készülékek használati útmutatójában találhatók.

CD-lemez tartalmának rögzítése MiniDisc- vagy DAT-felvevő készülékre

1 Digitális átjátszókábellel* (nem tartozék) kösse össze ennek a lejátszónak az OPTICAL DIGITAL OUT (CD) aljzatát és a MiniDisc vagy a DAT készülék digitális bemenetét.

* A csatlakoztatandó felvevőkészülék digitális bementének megfelelő átjátszókábelt használjon. A részletek a csatlakoztatandó készülék használati útmutatójában találhatók. Ennek a készüléknek az OPTICAL DIGITAL OUT (CD) aljzata négyzet alakú jack-aljzat.

A csatlakoztatandó készülék bemenetének típusa	Az átjátszókábel típusszáma
Optikai mini csatlakozódugó (MiniDisc-felvevő stb.)	POC-5AB
L alakú 7 tűs csatlakozó (DAT-felvevő stb.)	POC-DA12P
Négyzet alakú optikai csatlakozó (MiniDisc-felvevő, DAT-felvevő stb.)	POC-10A

2 Kapcsolja ki ezt a készüléket is, és a csatlakoztatott készüléket is.
3 Készítse elő a csatlakoztatott készüléket a felvételre.
4 A ►II gomb megnyomásával indítsa el a CD lejátszását.

A csatlakoztatott eszközből származó műsor hallgatása

1 Audiokábel* (nem tartozék) segítségével kösse össze ennek a készüléknek a LINE IN aljzatát a másik készülék vagy fejhallgató-kimenetével.
* MiniDisc-felvevőhöz: mindkét végén sztereó mini csatlakozódugóval ellátott kábel.
* TV-hez, videóhoz: az egyik végén sztereó mini csatlakozódugóval, a másik végén két RCA csatlakozódugóval ellátott kábel.
2 Nyomja meg a LINE gombot; ekkor a kijelzőn „LInE" jelenik meg.
3 Indítsa el a LINE IN bemenethez csatlakoztatott eszközön a lejátszást.

Tipp
A csatlakoztatott eszközről érkező hangot rögzíteni is lehet. Ehhez tegyen egy üres kazettát a kazettatartóba, és nyomja meg a ● gombot.

Megjegyzések
- A kábeleket teljesen, tökéletes érintkezést biztosítva csatlakoztassa a készülékekhez, hogy így elkerülje azok hibás működését.
- Amikor ehhez a készülékhez nem csatlakozik más készülék, csukja le az OPTICAL DIGITAL OUT (CD) és a LINE IN aljzat védőfedelét, hogy a csatlakozókat megvédje a portól.