SONY 4-198-854-22(1)

Active Speaker System

Инструкция по эксплуатации
Használati útmutató
Návod k obsluze
Návod na používanie
Instrukcja obsługi
Οδηγίες λειτουργίας
Kullanım Kılavuzu
Upute za uporabu
Інструкції з експлуатації

SRS-A3

©2010 Sony Corporation Printed in China

A

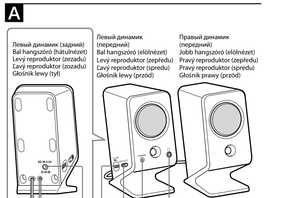

B

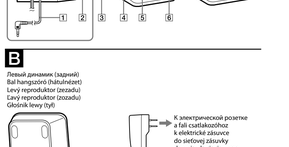

C

Если система подключена через устройство со встроенным радиоприемником или тюнером, то радиотрансляции или звук с телевизора, возможно не будут приниматься или чувствительность сигнала может оказаться значительно снижена.

На а rendszert beépített rádióval vagy tunerrel ellátott készülékre csatlakoztatja, előfordulhat, hogy a rádióadás vagy a TV hangja nem foghatók, vagy az érzékenység jelentősen romlik.

Pokud připojujete systém přes zařízení s integrovaným rádiem nebo tunerem, rádiové vysílání nebo zvuk televize nemusí být přijímány nebo může být výrazně snížena citlivost.

Ak pripájate systém pomocou zariadenia so zabudovaným rádiom alebo tunerom, zvuk rozhlasového či televízneho vysielania nemusí byť prijatý alebo jeho citlivosť môže byť výrazne znížená.

W przypadku podłączania zestawu przez urządzenie z wbudowanym odbiornikiem radiowym lub tunerem telewizyjnym może dojść do wstrzymania lub znaczącego pogorszenia jakości odbioru.

Русский

Перед началом эксплуатации системы внимательно прочтите данное руководство и храните его под рукой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание возгорания и поражения электрическим током предохраняйте устройство от попадания в него воды и от воздействия влаги.

Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте корпусного центра. Для этого необходимо обратиться только к квалифицированным работникам сервисного центра.

Во избежание возгорания не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства газетами, скатертями, шторами и т.д.

Не ставьте на устройство предметы, являющиеся источниками открытого огня, например, свечи.

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте это устройство воздействию брызг и капель, а также не ставьте на устройство предметы, наполненные жидкостью, например вазы.

Не устанавливайте устройство в тесном пространстве, например на книжную полку или в плотно шкаф.

Поскольку кабель питания адаптера переменного тока используется для отключения питания переменного тока от электрической сети, его следует подключать к легкодоступной электрической розетке.

В случае обнаружения признаков неправильной работы адаптера переменного тока немедленно отсоедините его от электрической розетки.

Пока система включена в электрическую розетку, на нее по-прежнему будет поступать переменный ток.

ВНИМАНИЕ

Монтаж/работа этого устройства, прямо не указанные в этом руководстве, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования.

Маркировка CE является действительной только для тех стран, где она имеет юридическую силу. В основном это касается стран европейской экономической зоны ЕЭА.

Активная акустическая система

Если улучшение не отмечается, расположите систему подальше от телевизора/персонального компьютера. Кроме того, не располагайте систему рядом телевизора/персонального компьютера. Кроме того, не располагайте систему рядом с магнитами, например колонки для аудиосистем, стойки под телевизор, игрушки и т.д. Это может стать причиной неправильной работы монитора и возникновения вибрации.

В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся акустической системы, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Страна-производитель: Китай
Уполномоченный представитель по вопросам ЭМС и безопасности продукции, уполномоченный принимать претензии от покупателей*

ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Дата изготовления устройства
Год и месяц изготовления указаны на упаковке.
Чтобы узнать дату изготовления, см. символ "P/D".
P/D: XX/XXXX
1 2
1. Месяц
2. Год

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива, применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и человеческое здоровье. Чтобы предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Вспомогательные принадлежности: адаптер переменного тока

Для получения более подробной информации о порядке переработки данного изделия или использованного элемента питания, пожалуйста, обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Примечание для покупателей. Следующая информация применима только для оборудования, продающегося в странах, где действуют директивы ЕС

Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих документах.

Меры предосторожности

Безопасность

Таблички с названием модели расположена на левом динамике.

- Перед эксплуатацией системы убедитесь, что ее рабочее напряжение соответствует напряжению местной электросети.

Место покупки Рабочее напряжение

Все страны/регионы	100 В – 240 В переменного тока, 50/60 Гц

- Используйте только прилагающийся адаптер переменного тока.

Эксплуатация

- В случае попадания внутрь системы посторонних объектов и жидкостей отключите систему и перед эксплуатацией ее проверки специалистом.
- Несмотря на то, что эта система имеет магнитное экранирование, не оставляйте кассету с записью, часы, личные кредитные карточки или дискеты в непосредственной близости от видеокрой перед системой на продолжительное время.

Установка

- Не следует устанавливать динамики в наклонном положении.
- Не оставляйте устройство вблизи источников тепла или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также там, где наблюдается сильное скопления пыли и песка; берегите устройство от сырости и дождя, не допускайте сильных сотрясений.

Чистка

Не используйте для чистки корпуса спирт, растворители, бензин и т.д.

Если изображение телевизора или монитора искажено вследствие воздействия магнитных волн

Хотя система защищена магнитным экраном, в некоторых случаях изображение на телевизор/ монитором персонального компьютера может быть искажено вследствие воздействия магнитных волн. В этом случае выключите телевизор/персональный компьютер и включите его снова через 15-30 минут. Результат отключением персонального компьютера зависит от соответствующие марки, например, сохраните необходимые данные.

Прослушивание звука

Сначала уменьшите уровень громкости системы. При подсоединении системы к выходу имеющих уменьшите уровень громкости устройства передачи сигналов.

1 **Установите переключатель POWER в положение ON.**
Загорится индикатор POWER.
2 **Начните воспроизведение на устройстве передачи сигналов.**
3 **Отрегулируйте уровень громкости.**
Установите средний уровень громкости на устройстве передачи сигналов, а затем повторите регулятор громкости VOLUME данной системы.
4 **По завершении использования установите переключатель POWER в положение OFF.**
Индикатор POWER погаснет.

Использование наушников

Подключите их к гнезду ∩.

Примечания

- Если на устройстве источника имеется функция усиления басов или эквалайзера, отключите их.
Если эти функции включены, звук может искажаться.

Искажение звука

- Уменьшите громкость на устройстве источника, чтобы звук не искажался. Для получения дополнительной информации по регулировке уровня громкости см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемые к устройству.
- Если на устройстве источника имеется функция усиления басов, отключите ее.
- Уменьшите уровень громкости системы.

Гудение или шум в динамиках.

- Проверьте правильность всех подключений.
- Убедитесь в том, что вблизи телевизора не расположены какие-либо радиопередатчики.

Нестабильная яркость индикатора POWER.

При повышении уровня громкости яркость индикатора POWER может изменяться.

Звук выводится только через один динамик.

При подключении системы к монофоническому гнезду устройства источника, звук может выводиться только через один динамик.

Технические характеристики

Динамики
Система динамиков
46 мм, полнодиапазонная, с магнитным экраном
Тип корпуса
фазоинвертор
Сопротивление
3,2 Ом

Усилитель
Базовая выходная мощность
2,5 Вт + 2,5 Вт (суммарное значение коэффициента нелинейных искажений: 10 %, 1 кГц, 3,2 Ом)
Вход Соединительный кабель со стереофоническим мини-штекером (прибл. 1м) × 1
Входное сопротивление
8 кОм (при 1 кГц)
Выход Стереофонические мини-гнездо × 1 (PHONES)

Общая информация
Питание
5,2 В постоянного тока (приплагается адаптер переменного тока)
Размеры (ш/в/г)
Прибл. 85 × 172 × 119 мм
Масса Левый динамик:
прибл. 330 г
Правый динамик:
прибл. 310 г
Прилагаемые принадлежности
Адаптер переменного тока (AC-ES212) (1)
Инструкция по эксплуатации (1)
Гарантийный талон (1)

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Обозначение

Обозначение частей (см. рис. A)

1 **Кабель Input (вход)**
Соединительный кабель со стерео-фоническим мини-штекером
2 **Гнездо DC IN 5.2V**
3 **Регулятор VOLUME (громкость)**
4 **Переключатель POWER (питание)**
5 **Индикатор POWER (питание)**
6 **Гнездо ∩ (наушники)**

Источники питания (см. рис. B)

Подключите адаптер переменного тока к гнезду DC IN 5.2V.

Примечание по адаптеру переменного тока

- Используйте только прилагаемый адаптер переменного тока. Во избежание повреждения динамиков не используйте другие адаптеры переменного тока.



- Подсоедините адаптер переменного тока в ближайшей розетке переменного тока. В случае возникновения неполадок немедленно отсоедините аппарат от электрической розетки.
- Не устанавливайте адаптер переменного тока на книжной полке или в изолированном пространстве, например, в закрытой кабеле.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не используйте адаптер переменного тока в местах, подверженных воздействию жидкостей или влаги. Кроме того, не ставьте на адаптер переменного тока сосуды, наполненные жидкостью, например вазы и т.д.

Magyar

Kérjük, hogy a használat megkezdése előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.

FIGYELEM!

A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne érje eső vagy nedvesség!

Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülékházat.

A készülék javítását csak képzett szakember végezheti.

A tűz elkerülése érdekében a készülék szellőzőnyílásait ne takarja el újságpl, asztalterítővel, függönnyel stb.

Ne tegyen a készülékre nyílt lángot használó eszközt, pl. égő gyertyát.

A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne érje cseppező vagy fröccsenő víz, valamint ne tegyen rá folyadékot tartalmazó edényt, pl. vázát.

A készüléket ne használja szűk zárt térben, pl. könyvespolcban vagy beépített szekrényben.

Mivel a készüléket a hálózati csatlakozóval lehet leválasztani a hálózati feszültségről, könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóra csatlakoztassa.

Ha a működésében rendellenességet tapasztal, azonnal csatlakoztassa le a hálózati csatlakozóról!

A rendszer adóját nem lecsatlakoztatva a hálózati feszültségről, amíg a hálózati csatlakozóra csatlakozik, akkor sem, ha magát a rendszert kikapcsolta.

VIGYÁZAT!

Tartsa szem előtt, hogy az ebben a kézikönyvben kifejtetteken nem engedélyezett változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a készülék használatának jogát!

A CE jelölés érvényessége azokra az országokra korlátozódik, ahol a használata jogszabályilag előírt – főként az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek használékével való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán arról jelez, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy vigye a terméket az elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja át. A helyesen végzett selejtezés segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely a hibás vagy a nem megfelelő selejtezésből adódhat. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termékről további információért forduljon a helyi önkormányzathoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Használható tartozékok: AC hálózati adapter.

Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban alkalmazandó berendezésekre vonatkozik.

Ezt a terméket a Sony Corporation (108-0075 Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szervíz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Óvintézkedések

Biztonság

A típustábla a bal hangszóró aljain, kívül található.

- A rendszer használatba vétele előtt győződjék meg arról, hogy a rendszer üzemi feszültsége megegyezik a helyi áramszolgáltató által biztosított feszültséggel.

Vásárlás helye	Üzemi feszültség
Minden ország/régió	100 V – 240 V AC, 50/60 Hz

- Csak a mellékelt AC hálózati adaptert használja.

Üzemeltetés

- Ha a készülékbe folyadék vagy szilárd tárgy kerül, a hangszóró-rendszert csak azt követően használja ismét, hogy szakemberrel ellenőriztette.
- Bár a rendszer magasessen árnyékolt, ne hagyjon előtte sokáig felvételt tartalmazó mágnesszalagot, -kazettát, órát, bank- és hitelkártyát, mágneses kódolt adatot tartalmazó hajlékonylemezt.

Elhelyezés

- Ne tegye a hangszórókat forró felületre.
- A hangszórórendszert ne tegye bőrorrás közelébe, se olyan helyre, ahol közvetlen napsugarzás, sok por, pára, eső, tűzs vagy rázódás érheti.

Tisztítás

A ház tisztításához ne használjon alkoholt, benzint, higtót.

Ha a monitor vagy a TV képe mágnesesen zavart

Bár a rendszer mágnesesen árnyékolt, előfordulhat, hogy egyes TV-k vagy személyi számítógépek képét mágnesesen zavarja. Ilyen esetben kapcsolja ki a TV-t vagy a számítógépet és 15-30 perc múlva ismét kapcsolja be. A számítógép kikapcsolása előtt tegye meg a megfelelő lépéseket, pl. mentse adatait.

Ha nincs javulás, a készüléket helyezze távolabb a TV-től/számítógéptől. Továbbá, a TV/számítógép közelébe ne helyezzen magnet használó vagy azzal rögzített eszközt, pl. hifi-tornyot, TV-állványt, játékot stb. Ezek a mágneses kölcsönhatás miatt mágnesesen zavarhatják a képet.

Ha a hangszórórendszerrel kapcsolatban kérdése, problémája merülne fel, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Torz a hang.

- Csökkentse a hangforrásul szolgáló készülék hangerőjét egészen addig, amíg a hang már nem torzul el. A hangerőszabályzás részletei az üzemeltetési útmutatóban találhatók.
- Ha a hangforrásul szolgáló készülék rendelkezik mély hangsúlt kiemelő funkcióval, azt kapcsolja ki.
- Hallgtsa le a rendszer hangerőjét.

Zümmögés vagy más zaj hallható a hangszórókból.

- Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatás megfelelő-e.
- Audiokészülék ne legyen a TV-készülék közvetlen közelében.

A POWER jelzőfény fényereje nem stabil.

A POWER jelzőfény fényereje instabilá válhat, ha megnöveli a hangerőt.

Csak az egyik hangszóró ad ki hangot.

Ha a rendszere csatlakoztatott készülék kimenete mono, akkor előfordulhat, hogy csak az egyik hangszóró ad ki hangot.

Műszaki adatok

Hangszóró
Hangszórórendszer
46 mm szélesávú, mágnesesen árnyékolt
Hangdoboz típusa
bass reflex
Impedancia
3,2 Ω
Erősítő
Névleges kimeneti teljesítmény
2,5 W + 2,5 W (10 % THD, 1 kHz, 3,2 Ω)
Bemenet
Csatlakozókábel mini sztereo csatlakozóval (kb. 1 m) × 1
Bemeneti impedancia
8 kΩ (1 kHz-en)
Kimenet
Mini sztereo csatlakozó × 1 (PHONES)

Általános
Tápfeszültség
5,2 V DC (mellékelt AC hálózati adapterrel)
Méretek: (szél./mag./mélys.)
kb. 85 × 172 × 119 mm
Tömeg Bal hangszóró:
kb. 330 g
Jobb hangszóró:
kb. 310 g

Mellékelt tartozékok
AC hálózati adapter (AC-ES212) (1)
Használati útmutató (1)
Garanciakártya (1)

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a készülék formáját és műszaki adatait előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

A készülék részei (lásd A ábra)

1 **Input (bemeneti) kábel**
Csatlakozókábel mini sztereo csatlakozóval
2 **DC IN 5,2V csatlakozó**
3 **VOLUME (hangerő) szabályozó**
4 **POWER (tápfeszültség) kapcsoló**
5 **POWER (tápfeszültség) jelzőfény**
6 **∩ (fejhallgató) csatlakozó**

Tápellátások (lásd B ábra)

Az AC hálózati adaptert csatlakoztassa a DC IN 5,2V csatlakozóra.

Megjegyzés a hálózati tápegységgel kapcsolatban

- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja. Ne használjon más hálózati adapter, mert a hangszórók megrongálódhatnak.

- A hálózati tápegységet egy hálózati csatlakozóaljzatba dugja be. Ha problémát észlel, azonnal húzza ki a hálózati tápegységet.
- A hálózati tápegységet ne tegye könnyvespolcra, se zárt helyre, például szekrénybe.
- A tűz és áramütés megelőzése érdekében a hálózati adaptert ne használja vizes vagy páros helyen. Továbbá, az adaptere ne helyezzen folyadékkal telt edényt, pl. vízvázát.

A hangszórók bekötése (lásd C ábra)

A rendszert csatlakoztassa a hangforrásra.

Ha a készüléket a harangfrás mono kimeneti csatlakozójára csatlakoztatja

Előfordulhat, hogy a jobb hangról nem szól.

Megjegyzések

- Ha a PC hangerőbillítása (lő hangerőszabályzás vagy hangerő-szint) is alacsony, a hangerőt nem megfelelő lehet. Ilyen esetben állítsa meg a PC hangerőit. A PC hangerőinek beállítását lásd a PC használati útmutatójában.
- Ügyeljen a mini sztereo csatlakozódugasz és a hangforrás-eszköz csatlakozónjának megfelelő összekötésére.
- Ha a rendszert bejelentő rádióval vagy tunerrel ellátott készülékre csatlakoztatja, előfordulhat, hogy a rádióadás vagy a TV hangja nem vagy is erősítésig jelentősen romlik.
- Ha a hangforrás-eszköz (PC. eb.) működése közben elhavária a bemenő kábelt, a vételárnál erős hang szúrt a fülé vagy a készülék károsodhat. A külső eszköz (PC. eb.) bemenő kábelének elhavária előtt mindig hallítsa le a külső eszköz hangerőjét és kapcsolja ki a rendszert.

Zenehallgatás

Először is hallítsa le a hangot ezen a készüléken.

Ha a lejátszó fejhallgató-kimenetét csatlakoztatja a rendszerre, hallítsa le a lejátszó hangját.

1 **A POWER kapcsolót állítsa ON állásba.**
A POWER jelzőfény világít.
2 **A csatlakoztatott készüléken kezdje meg a lejátszást.**
3 **Állítsa be a hangerőt.**
A lejátszó hangerőjét állítsa közepesre és a VOLUME-gombbal növelje a rendszer hangerőjét.
4 **Használat után a POWER kapcsolót állítsa OFF állásba.**
A POWER jelzőfény kialszik.

Fejhallgató/fülhallgató használata

Ezzket a ∩ csatlakozóra kell csatlakoztatni.

Megjegyzések

- Ha a hangforrásul szolgáló készülék rendelkezik mély hangsúlt kiemelő vagy hangszínszabályozó funkcióval, ezeket kapcsolja ki. Ha nem kapcsolja ki ezeket a funkciókat, eltorzulhat a hang.

Hibaelhárítás

Ha a hangszórórendszerrel kapcsolatban problémák adódnának, az alábbi lista szerint ellenőrizze a készüléket és végezze el a javasolt műveleteket. Ha a probléma fennmarad, keresse a legközelebbi Sony-forgalmazót.

Nincs hang.

- A rendszer és a lejátszó is legyen bekapcsolva.
- Erősítse fel a rendszer hangerejét.
- A lejátszó kezelési útmutatójában nővelje meg annyira, hogy a hang még ne legyen torz. A hangerőszabályzás részleteit illetően olvassa el a készülék használati útmutatóját.
- Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatás megfelelő-e.
- Ha a PC némítás funkciója be van kapcsolva, kapcsolja ki.
- Ellenőrizze, hogy a fejhallgató csatlakoztatva van-e. Ha igen, csatlakoztassa le.
- A rendszerről és a PC- ről vagy másik hangforrás-eszközről csatlakoztatassa le a mini sztereo csatlakozóval ellátott csatlakozókábelt; ezután az összekötő kábelt határozottan csatlakoztatassa vissza a rendszerre és a PC vagy a hangforrás-eszköz (mini sztereo csatlakozó).

Halk a hang.

- A lejátszó készülék hangerejét nővelje meg annyira, hogy a hang még ne legyen torz. A hangerőszabályzás részleteit illetően olvassa el a készülék használati útmutatóját.
- Erősítse fel a rendszer hangerejét.
- A PC balansz-szabályozóját állítsa középre.
- A rendszerről és a PC- ről vagy másik hangforrás-eszközről csatlakoztatassa le a mini sztereo csatlakozóval ellátott csatlakozókábelt; ezután az összekötő kábelt határozottan csatlakoztatassa vissza a rendszerre és a PC vagy a hangforrás-eszköz fejhallgató-csatlakozójára (mini sztereo csatlakozó).

Česky

Před zapnutím systému si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

UPOZORNĚNÍ

Zařízení nevystavujte dešti a vlhku - předejdete tak riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Neotevírejte kryt zařízení - hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Opravy zařízení svěřte pouze jeden kvalifikovaný technik.

Nezakrývejte větrací otvor zařízení novinami, ubrusy, záclonami apod. Předejdete tak požáru.

Neumísťujte na zařízení zdroje otevřeného ohně, například svíce. Zařízení chraňte před kapkami a neponechávejte v jeho blízkosti nádoby s kapalinami, jako např. vázy.

Předejdete tak riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Zařízení neumísťujte do stísněných prostor, jako je knihovna nebo sekrétář.

Jelikož se hlavní zástrčka napájecího adaptéru používá k odpojení napájecího adaptéru od sítě, připojte ji ke snadno dostupné síťové zásuvce. Zjistíte-li v ní jakékoli laskavě nesrovnalosti, odpojte její hlavní ze zásuvky.

Pokud je zařízení zapojeno do elektrické zásuvky, není odpojením od zdroje elektrické proudu, ani když je zařízení vypnuto.

VAROVÁNÍ

Upozorňujeme, že jakékoliv změny a úpravy, které nejsou schváleny v této příručce, zbaví uživatele oprávnění používat toto zařízení.

Platnost označení CE se vztahuje pouze na země, kde je toto označení zákonné, například na země Evropské unie (EU).

Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácností. Je nutné ho odvést do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Správným způsobem likvidace tohoto výrobku zabráníte případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci komunálního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Použitelné příslušenství: AC hálózati adapter.

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU.

Výrobcem tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Zplnomocněným zástupcem pro požadavky směrnic elektromagnetické kompability EMC a bezpečnosti výrobků je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a záruky se obracejte na adresy uvádějte v servisních a záručních dokumentech.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost

Typový štítek se nachází v dolní části levého reproduktoru.

- Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte, zda jeho provozní napětí odpovídá použitému systému napájení.

Země nákupu	Provozní napětí
Všechny státy/oblasti	100 V – 240 V AC, 50/60 Hz

- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.

Obsluha

- Spadne-li do systému jakýkoliv pevný předmět nebo vnikne-li do něj kapalina, nechte jej před dalším použitím zkontrolovat odborníkem.
- Přestože se jedná o magneticky stíněný systém, nenechávejte v blízkosti stěžejní sestavy nahrané pásky, hodinky, kreditní karty nebo diskety s magnetickým zápisem.

Umístění

- Neinstalujte reproduktory v nakloněné poloze.
- Sestavu nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů a na místech vystavených přímému slunečnímu záření, nadměrné prašnosti, vlhkosti, deští nebo mechanickým otřesům.

Čištění

K čištění krytu nepoužívejte alkohol, benzin ani žádná ředidla.

Pokud je televizní obraz nebo obraz na monitoru zkreslený magnetickým polem

Ačkoliv je tento systém magneticky stíněný, může dojít k případům, kdy bude obraz na některých televizních sestavách/osobních počítačích magneticky zkreslen. V takovém případě jednou vypněte televizní sestavu/osobní počítač a po 15 až 30 minutách znovu zapněte. V případě osobního počítače před jeho vypnutím proveďte nalezení a opravení jako například uložení dat.

Nedojde-li ke zlepšení, umístěte systém dál od televizní sestavy/osobního počítače. Dále se ujistěte, že poblíž televizní sestavy/osobního počítače nejsou umístěny objekty, na které jsou přípravky či ve kterých jsou použity magnety, například pošlce pro audio, televizní stojany, hračky apod. Mohly by magnetickou interakcí způsobit magnetické zkreslení obrazu.

S veškerými problémy a dotazy týkajícími se této sestavy reproduktorů se obracejte na nejbližší zástupení společnosti Sony.

Slovensky

Skôr, ako systém začnete používať, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako príručku pre budúcu potrebu.

UPOZORNENIE

Aby ste zmýšli riziko vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu alebo vlhkosti.

Aby ste zmýšli riziko zásahu elektrickým prúdom, neotvárajte tento kryt.

S opravou sa obráťte iba na kvalifikovaných servisného technika.

Aby ste zmýšli riziko vzniku požiaru, nezakrývajte vetracie otvory zariadenia novinami, obrusmi, záclonami, atď.

Nestavajte na zariadenie otvorené zdroje ohňa, ako sú horiace sviečky.

Aby ste zmýšli riziko vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie kvapkaniu alebo striekaniu vody a na zariadenie nestavajte objekty naplnené kvapalinami, ako sú napríklad vázy.

Nezabudovávajte zariadenie do stiesnených priestorov, napr. do knižnice alebo do úzavrného priestoru, napr. do skrinky.

Abyste se vyhnuli vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte napájecí adaptér na místě vystaveném kapalinám nebo vlhkosti.

Na napájací adaptér dále nepokládejte nádoby naplněné kapalinami, například vázy apod.

Zapojení reproduktorů (viz obr. C)

Připojte systém ke zdrojovému zařízení.

Systém je připojen k monofonnímu vstupu zdrojového zařízení

Zvuk nemusí přicházet pravým reproduktorem.

Poznámky

- Pokud je v počítači nastavena nízká hlasitost (hlavní hlasitost, hlasitost WAV atd.), zvuk nemusí být dobře slyšet. V takovém případě zvyšte hlasitost v počítači. Informace o nastavení hlasitosti v počítači máte nalézt v příručce k počítači.
- Zajistěte, aby byl správně připojen mini sztereo kabel(od).
- Pokud připojujete systém přes zařízení s integrovaným rádiem nebo tunerem, rádiové vysílání nebo zvuk televize nemusí být přijímány nebo může být výrazně snížena citlivost.
- Pokud odpojujete vstupní kabel, zatlouci je zdrojové zařízení (PC atd.) v provozu, může dojít k vysokému hlasitému zvuku, vašeho sluchu kvůli nečekanému hlasitému zvuku. Pokud chcete odpojit vstupní kabel od zdrojového zařízení, zmlže hlasitost zdrojového zařízení (PC atd.) a vypněte systém.

Poslouchání zvuku

Nejprve ztlumte hlasitost systému. Když připojujete systém k výstupu sluchátek, ztlumte hlasitost zdrojového zařízení.

1 **Přepněte tlačítko POWER do polohy ON.**
Rozsvítí se kontrolka POWER.
2 **Spusťte přehrávání zdrojového zařízení.**
3 **Nastavte hlasitost.**
V systému nastavte hlasitost zdrojového zařízení na střední úroveň a potom zesílte zvuk ovládacím VOLUME.
4 **Přepněte tlačítko POWER do polohy OFF.**
Kontrolka POWER zhasne.

Použití sluchátek

Připojte je ke konektoru ∩.

Poznámky

- Pokud je zdrojové zařízení vybaveno funkcí Bass Boost nebo ekvalizérem, vypněte ji. Jsou-li tyto funkce zapnuté, může dojít ke zkreslení zvuku.

Odstraňování problémů

Pokud budete mít jakékoliv problémy s reproduktorovým systémem, proškolěného si následující seznam a proveďte navrhovaná opatření. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší zastoupení společnosti Sony.

Žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda je systém a zdrojové zařízení zapnuté.
- Zesílte hlasitost systému.
- Zesílte zvuk zdrojového zařízení co nejvíce až do té míry, kdy nebude zkreslení. Detaily týkající se nastavení hlasitosti naleznete v návodu na použití, který je dodán společně se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna připojení.
- Pokud je v počítači aktivní funkce ztlumení zvuku, zrušte ji.
- Zkontrolujte, zda není připojena sluchátka. Pokud ano, odpojte je.
- Odpojte spojovací kabel ze stereofonním mini konektorem od systému a počítače nebo zdrojového zařízení; potom spojovací kabel znovu pevně připojte k systému a konektoru sluchátek (stereofonní mini konektor) na počítači nebo zdrojovém zařízení.

Nízká úroveň hlasitosti

- Zesílte zvuk zdrojového zařízení co nejvíce až do té míry, kdy nebude zkreslení. Detaily týkající se nastavení hlasitosti naleznete v návodu na použití, který je dodán společně se zařízením.
- Zesílte hlasitost systému.
- Zkontrolujte, zda je vyvážení zvuku v počítači nastaveno na střed.
- Odpojte spojovací kabel se stereofonním mini konektorem od systému a počítače nebo zdrojového zařízení; potom spojovací kabel znovu pevně připojte k systému a konektoru sluchátek (stereofonní mini konektor) na počítači nebo zdrojovém zařízení.

Zkreslený zvuk

Sníže, ako systém začnete používať, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako príručku pre budúcu potrebu.

Na výstupu z reproduktorů je slyšet šum.

- Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna připojení.
- Umístěte se do dostatečné vzdálenosti od televizního přijímače, neotvárajte tento kryt.

Kontrolka POWER nesvítí stejně jasně.

Při zvýšení hlasitosti se může jas kontrolky POWER změnit.

Zvuk vychází jen z jednoho reproduktoru.

Pokud je systém připojen k monofonnímu zdrojovému zařízení, zvuk může vycházet jen z jednoho reproduktoru.

Technické údaje

Reproduktory
Reproduktorový systém
46 mm, širokopásmový, magneticky stíněný
Typ krytu
bass reflex
Impedance
3,2 Ω

Zesilovač
Referenční výstupní výkon
2,5 W + 2,5 W (harmonické skreslenie 10 %, 1 kHz, 3,2 Ω)
Vstup Propojovací kabel s konektorem typu stereo mini (přibl. 1 m) × 1

A

B

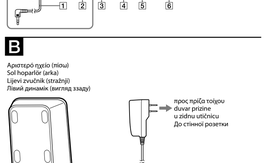

C

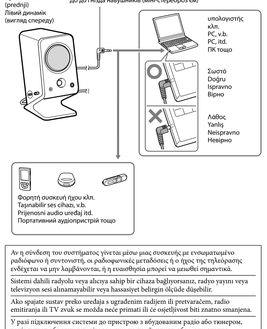

Αν η σύνδεση του συστήματος γίνεται μέσω μιας συσκευής με ενσωματωμένο ραδιόφωνο ή συντονιστή, οι ραδιοφωνικές μετάδοσεις ή οι ήχος της τηλεόρασης ενδέχεται να μην λαμβάνονται, ή η ευαισθησία μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

Sistemi dotati radiofonom ili uređajem za sabiranje radijskih frekvencija, radio-vanjski vez televizijom sesi alınamayabilir veya hassasiyet belirgin ölçüde düşebilir.

Ako spajate sustav preko uređaja s ugrađenim radijem ili prevtarračem, radio emitiranja ili TV zvuk se možda neće primati ili će osjetljivost biti znatno smanjena.

Y así i tiijkovskim cистемам до приєднання з вбудованим радіо або тюнером, радіосигнал або звук телевізора може не прийматися, або може значно зменшитися чутливість.

Ako spájate systém preko uvedia s ugradeným radiom alebo tunerom, príjem rádiového alebo zvukového signálu z televízora môže byť nemožný alebo môže byť výrazne znížená citlivosť.

Σημείωση για τους πελάτες σε περιοχές με τηλεοπτικούς σφοιόν μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokuo, 108-0075 Ιαπωνία. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για το ΕΜC και την ασφάλεια των προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Στουτγκάρδη, Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέμα υπηρεσίας ή εγγύησης, παρακαλώ ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης.

Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για το ΕΜC και την ασφάλεια των προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Στουτγκάρδη, Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέμα υπηρεσίας ή εγγύησης, παρακαλώ ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης.

Προφυλάξεις

Σχετικά με την ασφάλεια

Η ικανότητα να ακούσετε βέλτιστα στο κάτω ελάχιστό μέρος του αρκτικού τρόπου.

- Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, βεβαιωθείτε ότη η τάση λειτουργίας του είναι με αυτήν της χώρας σας.

Χώρα στην οποία παρέχεται το προϊόν	Τάση λειτουργίας
Όλες οι χώρες/περιοχές	100 V - 240 V AC, 50/60 Hz

- Χρησιμοποιήστε μόνον τον παρεχόμενο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.

Σχετικά με τη λειτουργία

- Εάν κάποιο στερεό αντικείμενο ή υγρό εισχωρήσει στο σύστημα, παροδάστε το σύστημα για έλεγχο σε κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο πριτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Αν και το παρόν σύστημα διαθέτει μαγνητικά θωρακιστικό περίβλημα, μην αφήνετε εγγγεγραμμένες κασέτες, ρολόγια, πιστωτικές κάρτες ή δισκέτες με κωδικοποίηση μαγνητικής ταινίας μπροστά στο σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε τα τρέια σε πλάγια θέση.
- Μην αφήνετε το σύστημα κοντά σε πηγές θερμότητας, ή σε χώρους εκτεθειμένους στο ηλιακό φως, σε μεγάλη τοποθησία σκόνης, υγρασία, βροχή ή μηχανικούς κραδασμούς.

Σχετικά με τον καθαρισμό

Μην χρησιμοποιείτε αλκοολή, βενζίνη ή αραιωτικά για τον καθαρισμό του περιβλήματος.

Αν η εικόνη της τηλεόρασης ή της οθόνης παραμορφώνεται υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου

Αν και αυτό το σύστημα διαθέτει μαγνητικό προστατευτικό περίβλημα, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις μαγνητικής παραμόρφωσης της εικόνας σε ορισμένες συνεκτες τηλεόρασης/ προσωπικού υπολογιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε αμέσως την τηλεόραση/τον προσωπικό υπολογιστή και ενεργοποιήστε ξανά μετά από 15 έως 30 λεπτά. Για τον προσωπικό υπολογιστή λάβετε τα κατάλληλα μέτρα, π.χ., αποθηκεύστε τα δεδομένα πριν τον απενεργοποιήσετε. Εάν δεν υπάρξει εμφανής βελτίωση, τοποθετήστε το σύστημα μακριά πο μακριά από τη συσκευή τηλεόρασης/ προσωπικού υπολογιστή. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τοποθετήσει αντικείμενα στα οποία έχουν προσαρμοστεί ή χρησιμοποιούνται μαγνήτες κοντά στη συσκευή τηλεόρασης/προσωπικού υπολογιστή, όπως θήκη συσκευών ήχου, βάσεις τηλεόρασης, παιχνίδια κλπ. Ενδέχεται να προκαλέσουν μαγνητική παραμόρφωση της εικόνας λόγω μαγνητικής αλληλεπίδρασης με το σύστημα.

Αν έχετε απορίες ή προβλήματα με το σύστημα, επικοινωνήστε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Sony.

Ελληνικά

Προτού χρησιμοποιήσετε την συσκευή διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να περοφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειμένη σε βροχή ή υγρασία.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το περίβλημα.

Σε περίπτωση επικινδυνος, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε ειδικό τεχνικό προσωπικό.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες, κλπ. Μην τοποθετείτε ακάθαρτες φλόγες, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε στάξιματα ή πτπιδίματα, και μην τοποθετήσετε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή. Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε έναν περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε κεκλιμένη επιφάνεια που καλύπτεται από την μη κατάλληλη διαχείριση των αναβάθμων μεταφοράς. Η συσκευή που αναπαλείται των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Εξαρτήματα για το οποία ισχύει Μεταχειρισμένες εναλλασσόμενου ρεύματος

Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokuo, 108-0075 Ιαπωνία. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για το ΕΜC και την ασφάλεια των προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Στουτγκάρδη, Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέμα υπηρεσίας ή εγγύησης, παρακαλώ ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης.

Αναγνώριση εξαρτημάτων (Βλ. εικόνα A)

1. **Καλώδιο ηχείων (στέρεο)** Καλώδιο σύνδεσης με στερεοφωνικό μίνι βύσμα
2. **Υποδοχή DC IN 5.2V**
3. **Κουμπί VOLUME (ένταση)**
4. **Διακόπτης POWER (λειτουργία)**
5. **Ενδειξη POWER (λειτουργία)**
6. **Υποδοχή ∩ (ακουστικά)**

Πηγές τροφοδοσίας (Βλ. εικόνα B)

Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή DC IN 5.2V.

Σημείωση σχετικά με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος

- Χρησιμοποιήστε μόνον το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται. Για περίπτωση εφαρμογής πρόβλεψης, απευθυνθείτε στο τμήμα μετασχηματιστή από την πρίζα.
- Μην τοποθετήσετε τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος σε βιβλιοθήκη ή περιορισμένο χώρο, π.χ. σε ντουλάπι.
- Για να αποφύγετε την παρέτεση πορκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος σε μέρος εκτεθειμένο σε υγρά ή τγρασία. Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρά, όπως για παράδειγμα βάζα κλπ., πάνω στο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.

Σύνδεση των ηχείων (Βλ. εικόνα C)

Συνδέστε το σύστημα σε μια συσκευή πηγής.

Όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο στη μονοφωνική υποδοχή της συσκευής πηγής

Ο ήχος ενδέχεται να μη βγαίνει από το δεξί ηχείο.

Σημείωση

- Αν η ρύθμιση της έντασης ήχου του υπολογιστή (κατοχική έντασης ήχου, έντασης ήχου WAV, κλπ.) είναι χαμηλή, ο ήχος μπορεί να μην είναι αρκετός. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε την ήχο του υπολογιστή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της έντασης του ήχου στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του στερεοφωνικού μίνι βύσματος για τις υποδοχές της συσκευής πηγής δεν είναι σωστή.
- Αν η σύνδεση του συστήματος γίνεται μέσω μιας συσκευής με ενσωματωμένο ραδιόφωνο ή συντονιστή, οι ραδιοφωνικές μετάδοσεις ή οι ήχος της τηλεόρασης ενδέχεται να μην λαμβάνονται, ή η ευαισθησία μπορεί να μειωθεί σημαντικά.
- Αν αφαιρέσετε το καλώδιο ακόδου ενώ η συσκευή πηγής (υπολογιστής κλπ.) λειτουργεί, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον ελεγκτικό ή στην ακουστικά εξαρτήματα του συστήματος ακόδου από τη συσκευή πηγής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το σύστημα χήχου, διαβάστε την ακόλουθη λίστα και λάβετε τα προτεινόμενα μέτρα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Δεν υπόρχει ήχος

- Ελέγξτε ότι τόσο το σύστημα αυτό όσο και η συσκευή πηγής έχουν ενεργοποηθεί.
- Αυξήστε την ένταση ήχου του συστήματος.
- Αυξήστε την ένταση της συσκευής πηγής που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα αυτό και ρυθμίστε την ένταση του ήχου δεν παραμορφώνεται. Για λεπτομέρειες, σχετικά με τη ρύθμιση της έντασης, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής πηγής.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά.
- Αν έχει οριστεί η λειτουργία σίγασης για τη ρύθμιση έντασης του υπολογιστή σας, ακυρώστε την.
- Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά. Αν είναι, αποσυνδέστε τα.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης με στερεοφωνικό μίνι βύσμα από το σύστημα και τον υπολογιστή ή τη συσκευή πηγής. Στη συνέχεια συνδέστε ξανά με προσοχή το καλώδιο σύνδεσης με στερεοφωνικό μίνι βύσμα και στην υποδοχή ακουστικών (στερεοφωνικού μίνι υποδοχή) του υπολογιστή ή της συσκευής πηγής.

Χαμηλό επίπεδο ήχου

- Αυξήστε την ένταση της συσκευής πηγής που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα αυτό.
- Αυξήστε την ένταση του συστήματος.
- Μην τοποθετείτε τα ηχεία σε σημεία όπου θα υπάρχουν πολλές δονήσεις.
- Μην τοποθετείτε τα ηχεία κοντά σε συσκευές που παράγουν ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Μην τοποθετείτε τα ηχεία κοντά σε συσκευές που δεν είναι τοποθετημένα πολύ κοντά στη συσκευή της τηλεόρασης.

Ο ήχος ακούγεται μόνο από ένα ηχείο.

Αν συνδέσατε το σύστημα στη μονοφωνική υποδοχή μιας συσκευής πηγής, ο ήχος μπορεί να εξέρχεται μόνο από ένα ηχείο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τμήμα ηχείου

Σύστημα ηχείων
46 mm, Πλήρους εμβέλειας, με μαγνητικό προστατευτικό περίβλημα

Τύπος περιβλήματος
Bass reflex

Αντίσταση
3,2 Ω

Τμήμα ενισχυτή

Ισχύς εξόδου αναφοράς
2,5 W + 2,5 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 3,2 Ω)

Είσοδος
Καλώδιο σύνδεσης με στερεοφωνικό μίνι βύσμα (περίπου 1 m) × 1

Αντίσταση εισόδου
8 kΩ (στο 1 kHz)

Έξοδος
Στερεοφωνική μίνι υποδοχή × 1 (PHONES)

Γενικά

Τροφοδοσία
DC 5,2 V (μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται)

Διαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 85 × 172 × 119 mm

Βάρος
Αποτέλεσμα ηχείο: Περίπου 330 g
Δεξιό ηχείο: Περίπου 310 g

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC-ES212) (1)
Οδηγίες λειτουργίας (1)
Εγγύηση κάρτας (1)

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

Akrópasun

Πρώτου μπείστε την ένταση ήχου του συστήματος. Όταν συνδέετε το σύστημα με την εξόδο των ακουστικών, μειώστε την ένταση της συσκευής πηγής.

1. **Ρυθμίστε το διακόπτη POWER στη θέση ON.**
   Η ενδειξη POWER ανάβει.
2. **Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή πηγής.**
3. **Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.**
   Ρυθμίστε την ένταση της συσκευής πηγής σε ένα μέτριο επίπεδο και, στη συνέχεια, αυξήστε την ένταση με το κουμπί ελέγχου VOLUME του συστήματος.
4. **Ρυθμίστε το διακόπτη POWER στη θέση OFF μετά από τη χρήση.**
   Η ενδειξη POWER σβήνει.

Για να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά

Συνδέστε τα στην υποδοχή ∩.

Σημειώσεις

- Εάν η συνολική πηγής διαθέτει μια λειτουργία bass boost ή ισοστάθμισή, απενεργοποιήστε την. Εάν αυτές οι λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες, ο ήχος μπορεί να παραμορφωνεται.

Türkçe

Sistemi çalıştırmadan önce, bu kılavuzu çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride gerekli olarak referans amacıyla saklayın.

UYARI

Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı yağmur veya neme maruz bırakmayın.

Elektrik çarpması riskini azaltmak için kabini açmayın.

Servis için yalnızca yetkili personele başvurun.

Yangın riskini azaltmak için cihazın havalandırma deliklerini gazete, masa örtüsü, perde ve benzeri eşyalarla kapatmayın.

Cihaz üzerine yanan mum gibi çıplak alev kaynakları bırakmayın.

Kullanılmış pilleri çevre kirliliğini azaltmak için bu cihazın üzerine su damlamasına veya sıçramasına izin vermeyin ve vazo veya sıvı dolu eşyaları cihazın üzerine koymayın.

Cihazı kapatmak için şebeke fişini bir dolap gibi kolay bir alana yerleştirmeyin.

AC adaptörünü şebeke elektriğinden ayırmak için AC adaptörünün fişi kullanılabilir durumda tutulmalıdır. Bunu yalnız bir AC adaptörü kullanmayın.

Cihazda bir anormallik fark ederseniz cihazı derhal AC adaptörünü çıkarın.

Sistemin elektrik şebekesiyle bağlantısını sistem kapatılsa bile prize takılı olduğu sürece devam eder.

DİKKAT

Bu kılavuzda açıkça onaylanmayan her tür değişiklik veya modifikasyon cihazı kullanma yetkinizi geçersiz kılabilir.

CE işaretinin geçerliliği, özellikle EEA (Avrupa Ekonomik Alanı) ülkelerinde olmak üzere sadece resmi olarak ithal edilen ürünler için geçerlidir.

Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrı toplama sistemlerine uygulanmaktadır)

Ürünün veya ambalajının üzerindeki bu sembol, bu ürünün bir ev atığı gibi muamele görmeyeceğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik donanımların geri dönüşümü için uygun toplama tesisine teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz bir elden çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı açısından doğacak potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız. Malzeme geri dönüşümünü dair ayrıntılı bilgi için lütfen yerel evsel bilgi için lütfen yerel evsel bilgi için lütfen yerel evsel