SONY

4-453-771-**91**(1)

Personal Audio System

Használati útmutató

* 4 4 5 3 7 7 1 9 1 * (1)

©2013 Sony Corporation Printed in China http://www.sony.net/

ZS-PE40CP

FIGYELMEZTETÉS

A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső, nedvesség hatásának.

A tűzveszély és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében vigyázzon, hogy a készülékre ne cseppenjen, fröccsenjen folyadék, és ne tegyen a készülékre folyadékot tartalmazó tárgyat, pl. vázát.

Mivel a hálózati csatlakozódugó kihúzásával lehet a készüléket áramtalanítani, a készüléket könnyen elérhető hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa. Ha a készülékkel kapcsolatban bármi rendellenességet észlel, azonnal húzza ki a hálózati dugót a fali csatlakozóaljzatból.

A készülék a hálózati áramforráshoz kapcsolódik mindaddig, amíg a hálózati kábel csatlakoztatva van a fali aljzatba, még akkor is, ha ki van kapcsolva.

Ne tegye a készüléket zárt helyre, például könyvszekrénybe, beépített szekrénybe.

A fülhallgatók és fejhallgatók által keltett nagy hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Az akkumulátorokat vagy elemeket ne érje hosszú ideig túlzott hő, pl. közvetlen napsütés, tűz vagy hasonló.

Az adattábla a készülék alján, kívül található.

Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban eladott berendezésekre vonatkozik.

Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán), vagy megbízottja gyártotta. Az Európai Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Europe Only

Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki. Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Megjegyzés a licencekkel és védjegyekkel kapcsolatban

- Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyezte.
- A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A termék olyan technológiát tartalmaz, amelyet a Microsoft Corporation szellemi tulajdonhoz fűződő jogai védenek. Ezen technológia terjesztése, illetve terméken kívüli felhasználása kizárólag a Microsoft megfelelő engedélyével vagy engedélyeivel lehetséges.
- Minden egyéb védjegy és bejegyzett védjegy az adott tulajdonosok birtokában van. Ebben a kézikönyvben a ™ és ® jelöléseket nem használjuk.

A kezelőelemek helye

A későbbi szöveges leírásban is az alábbi ábrán feltüntetett számokat használjuk a gombok és csatlakozók azonosítására.

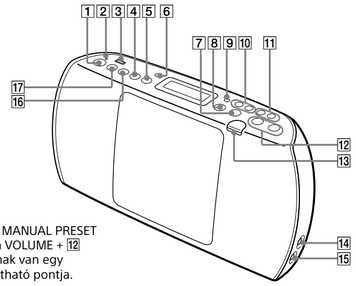

* A ▶II • MANUAL PRESET 8 és a VOLUME + 12 gombnak van egy kitapintható pontja.

Tápforrások

A készülék használata az elektromos hálózatról

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a készülékhez (❶) és a fali aljzathoz (❷).

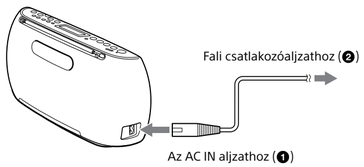

A készülék használata elemekről

Helyezzen be hat darab R6 (AA méretű) elemet (nem tartozék) az elemrekeszbe. Ha elemekről akarja táplálni a készüléket, húzza ki a hálózati tápkábelt a készülékből és a fali aljzatból.

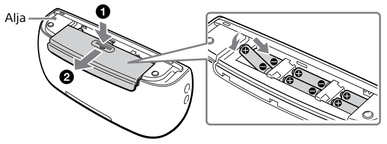

A készülékhez alkáli elemeket kell használni. Mangán akkumulátorok használata nem ajánlott, mert annak az akkumulátortípusnak rendkívül rövid a működési ideje.

Megjegyzés
Ha az OPR/BATT jelzés 2 elhalványul, vagy a készülék működésképtelenné válik, az elemeket ki kell cserélni. Az összes elemet újakra kell cserélni. Az elemek cseréje előtt vegye ki a CD-t, és válasszon le minden USB-eszközt a készülékről.

Az energiagazdálkodás funkció használata

A készülék automatikus készenlét funkcióval rendelkezik. A funkció révén a készülék automatikusan készenléti állapotra vált, ha a felhasználó körülbelül 20 percig nem végez műveletet, vagy nincs kimenő audiojel.
A készenléti üzemmód be-/kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a DISPLAY/ENTER 9 és a ▶▶I 10 gombot. A gomb minden megnyomására az „AUTO STANDBY ON" vagy az „AUTO STANDBY OFF" üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzések
- Körülbelül 2 perccel a készenléti állapotra váltás előtt a „STANDBY" jelzés kezd villogni a kijelzőn.
- Ha készenléti állapotban csatlakoztatva van a hálózati tápkábel, a „STANDBY" üzenet jelenik meg a kijelzőn.
- Ha aktív az FM/AM funkció, az automatikus készenlét funkció nem elérhető.

A készülék használata előtt

A készülék be- és kikapcsolása

Nyomja meg az OPERATE 1 gombot. A készülék a közvetlen bekapcsolás funkcióval is bekapcsolható (lásd alább).
Ebben a kézikönyvben a műveleteket legtöbbször a közvetlen bekapcsolás funkció használatával írjuk le.

A közvetlen bekapcsolás funkció használata

Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg az USB 17, CD 16, RADIO FM/AM 4 vagy AUDIO IN 5 gombot. A készülék bekapcsol, közvetlenül a választott funkcióval.

A hangerő beállítása

Nyomja meg a VOLUME + vagy — 12 gombot.
A készülék hangereje 0 és 31 közötti fokozatokban állítható. A 31-es fokozat esetében a „VOL MAX" üzenet jelenik meg.

Hallgatás fejhallgatóval

Csatlakoztassa a fejhallgatót a ∩ (fejhallgató) aljzathoz 14.

Alapvető műveletek

Zenelemezek lejátszása

A készülékkel az alábbi lemeztípusok játszhatók le.

—Audio CD, amire CD-DA hangsávok vannak rögzítve CD-DA lemez formátumban
—CD-R/CD-RW lemez, amire MP3 vagy WMA audiofájlok vannak rögzítve ISO 9660 Level 1/Level 2 vagy Joliet formátumban

1 A CD funkció bekapcsolásához nyomja meg a CD 16 gombot.

2 Nyomja meg a CD OPEN 13 gombot, és helyezzen egy lemezt a CD-rekeszbe címkével előre.

Nyomja meg óvatosan a lemez középső részét, hogy a lemez a helyére pattanjon.

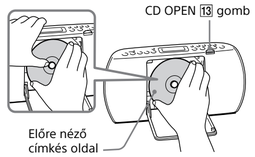

3 Csukja be a CD-rekesz ajtaját.



4 A lejátszás elindításához nyomja meg a ▶II 8 gombot.

MP3 vagy WMA lemez lejátszásakor az „MP3" (MP3 fájlok esetében) vagy „WMA" (WMA fájlok esetében) jelzés jelenik meg a kijelzőn.

Audio CD

MP3/WMA lemez



A mappanév*1 és a műsorszám címe*2 után a lejátszási idő*3 jelenik meg.

*1 Ha a készülék nem talál mappát, a „ROOT" jelzés jelenik meg a kijelzőn.
*2 Ha az ID3 vagy WMA címkeinformációkból hiányzik a műsorszám címe, a „NO TITLE" üzenet jelenik meg a kijelzőn.
*3 Ha a lejátszási idő meghaladja a 100 percet, a kijelzőn „— —: — —" jelenik meg.

Egyéb műveletek

Művelet	Kivitelezés
A lejátszás szüneteltetése	Nyomja meg a ▶II 8 gombot. A gomb ismételt megnyomására újraindul a lejátszás.
A lejátszás leállítása	Nyomja meg a ■ 7 gombot. Ha megnyomja a ▶II 8 gombot a lejátszás leállítása után, a lejátszás az utoljára játszott hangsáv (vagy MP3/WMA fájl) elejétől kezdi a készülék (lejátszás folytatása).
Folytatólagos lejátszás megszakítása	Nyomja meg kétszer a ■ 7 gombot. Ha megnyomja a ▶II 8 gombot a folytatólagos lejátszás megszakítása után, a lejátszást az első hangsáv/fájl elejétől kezdi a készülék.
Mappaválasztás MP3/WMA lemezen	Nyomja meg a TUNE/🗀 (Mappa) + vagy — 11 gombot.
Válassza ki a hangsávot/fájlt	Nyomja meg a I◀◀ vagy ▶▶I 10 gombot. A hangsávok/fájlok kihagyása egyenként történik.
Hangsávon/fájlon belüli pont megkeresése	Lejátszás közben tartsa lenyomva a I◀◀ vagy ▶▶I 10 gombot, és engedje fel a kívánt pontnál. Ha szüneteltetés közben kereste meg a pontot, a megtalálása után a ▶II 8 gomb megnyomásával indíthatja el a lejátszást.

Példa a mappastruktúra szerinti lejátszási sorrendre

A mappák és fájlok lejátszási sorrendje a következő:

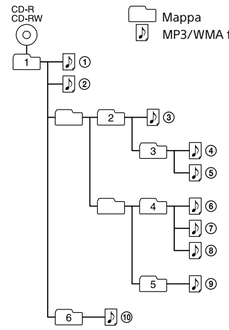

Megjegyzések az MP3/WMA lemezekkel kapcsolatban

- Ha lemez van behelyezve, a készülék a lemezen lévő összes fájlt beolvassa. Ezalatt a „READING" üzenet jelenik meg. Ha egy eszközön sok mappa vagy nem MP3/WMA fájl található, a készüléknek hosszabb ideig tarthat a következő MP3/WMA fájl lejátszásának elindítása.
- A nem MP3/WMA fájlokat és a szükségtelen mappákat ajánlatos kihagyni MP3/WMA lemezek készítésekor.
- Lejátszáskor az MP3/WMA fájlokat nem tartalmazó mappák kimaradnak.
- A készülék a következő hangformátumokat támogatja:
  — MP3: Fájlkiterjesztése „.mp3"
  — WMA: Fájlkiterjesztése „.wma"
  Megjegyzés: Ha egy fájl a fájlneve, illetve a fájlkiterjesztése alapján megfelelő, de más hangformátumban készült, akkor előfordulhat, hogy a készülék csak zajt játszik le, vagy rendellenesen működik.
- Az MP3 PRO formátum nem támogatott.
- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.
- A készülék nem tudja lejátszani a lemezen lévő audiofájlokat az alábbi esetekben:
  — Ha az audiofájlok száma meghaladja az 511-et.
  — Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja az 511-et.
  — Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység) meghaladja a 8-at (a gyökérmappát is beleszámítva).
- A mappa- és fájlnevek maximum 32 karakterrel jeleníthetők meg (beleértve az idézőjeleket).
- A készülék által meg nem jeleníthető karakterek és szimbólumok helyett „_" látható.
- A készülék a következő ID3 címke formátum verziókat képes kezelni MP3 fájlok esetében: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4, továbbá a WMA címke formátumot (az ASF (Advanced Systems Format) specifikáció szerint) WMA fájlok esetében. Ha a fájl tartalmaz ID3 vagy WMA címkeinformációkat, megjelenik a műsorszám címe, az előadó neve és az album neve. Ha a fájl nem tartalmaz címkeinformációkat, a készülék a következőket jeleníti meg:
  — Fájlnév a műsorszám címe helyett.
  — Az előadó neve helyett a „NO ARTIST" üzenet.
  — Az album neve helyett a „NO ALBUM" üzenet.
  Az ID3 címkeinformációk maximum 64 karakterrel jeleníthetők meg, a WMA címkeinformációk maximum 32 karakterrel jeleníthetők meg.

Zenehallgatás USB-eszközön

Lehetőség van az USB-eszközökön (digitális zenelejátszón vagy USB-adathordozón) tárolt audiofájlok hallgatására.
A készülék MP3 és WMA formátumú* audiofájlok lejátszására képes.

* DRM (Digital Rights Management) szerzőijog-védelmi technológiával védett, illetve online zeneboltból letöltött fájlok nem játszhatók le a készülékkel. Ha ilyen fájlokat próbál lejátszani, a készülék a következő nem védett audiofájllal folytatja a lejátszást.

Kompatibilis USB-eszközök
Az USB-eszközökre vonatkozó kompatibilitási követelmények a következők. A készülékkel való használat előtt ellenőrizze, hogy az eszköz megfelel-e a követelményeknek.
- USB 2.0 kompatibilis (Full Speed)
- Támogatja a Mass Storage üzemmódot*

* A Mass Storage üzemmód lehetővé teszi, hogy az USB-eszközhöz fájlok áttöltése céljából hozzáférjen egy gazdaeszköz. Az USB-eszközök többsége támogatja a Mass Storage üzemmódot.

1 Csatlakoztassa az USB-eszközt az ⇿ (USB) portra 3.

2 Az USB-funkció bekapcsolásához nyomja meg az USB 17 gombot.

Ha az USB-eszköznek nincs kötetcímkéje*1
A kijelzőn a „STORAGE DRIVE" jelzés olvasható, majd a(z) „xxxFLDR"*2 üzenet jelenik meg.

Ha az USB-eszköznek van kötetcímkéje
A kijelzőn a kötetcímke*1 olvasható, majd a(z) „xxxFLDR"*2 üzenet jelenik meg.

*1 A kötetcímke az adathordozókhoz vagy más eszközökhöz rendelhető név.
*2 Az „xxx" helyén a teljes mappaszám jelenik meg.

3 A lejátszás elindításához nyomja meg a ▶II 8 gombot.



A mappanév és a műsorszám címe után a fájlszám és a lejátszási idő* jelenik meg.

* Ha a lejátszási idő meghaladja a 100 percet, a kijelzőn „--:--" jelenik meg.

Egyéb műveletek

Művelet	Kivitelezés
A lejátszás szüneteltetése	Nyomja meg a ▶II 8 gombot. A gomb ismételt megnyomására újraindul a lejátszás*.
A lejátszás leállítása	Nyomja meg a ■ 7 gombot. Ha megnyomja a ▶II 8 gombot a lejátszás leállítása után, a lejátszás újraindul attól a ponttól, ahol le lett állítva (lejátszás folytatása).
Folytatólagos lejátszás megszakítása	Nyomja meg kétszer a ■ 7 gombot. Ha megnyomja a ▶II 8 gombot a folytatólagos lejátszás megszakítása után, a lejátszást az első fájl elejétől kezdi a készülék.
Mappaválasztás	Nyomja meg a TUNE/🗀 (Mappa) + vagy — 11 gombot.
Fájlválasztás	Nyomja meg a I◀◀ vagy ▶▶I 10 gombot. A fájlok kihagyása egyenként történik.
Fájlon belüli pont megkeresése	Lejátszás közben tartsa lenyomva a I◀◀ vagy ▶▶I 10 gombot, és engedje fel a kívánt pontnál. Ha szüneteltetés közben kereste meg a pontot, a megtalálása után a ▶II 8 gomb megnyomásával indíthatja el a lejátszást.
USB-eszköz eltávolítása	Tartsa lenyomva a ■ 7 gombot, hogy a „NO DEVICE" üzenet megjelenjen a kijelzőn, majd távolítsa el az USB-eszközt.

* VBR MP3/WMA fájl lejátszásakor előfordulhat, hogy a készülék másik ponttól kezdi újra a lejátszást.

Megjegyzés
Az USB-eszköz eltávolítása előtt végezze el a fenti, „Egyéb műveletek" fejezetben leírt eljárást. Ha az USB-eszköz eltávolítása előtt ezt elmulasztja, akkor megsérülhetnek az USB-eszközön tárolt adatok, sőt maga az eszköz is károsodhat.

A készülék lejátszásra kijelölt memóriájának megadása

Ha az USB-eszköznek több memóriája is van (például belső memóriája és memóriakártyája), akkor kiválaszthatja, hogy melyik memóriát kívánja használni, majd elindíthatja a lejátszást. Ügyeljen rá, hogy a kívánt memóriát még a lejátszás elindítása előtt kiválassza, mert lejátszás közben már nem lehet memóriát választani.

1 Csatlakoztassa az USB-eszközt az ⇿ (USB) portra 3.

2 Az USB-funkció bekapcsolásához nyomja meg az USB 17 gombot.

3 Nyomja meg az USB • MEMORY SELECT 17 gombot, hogy megjelenjen a kijelzőn a „SELECT?" üzenet.

4 Nyomja meg a DISPLAY/ENTER 9 gombot.

5 A I◀◀ vagy ▶▶I 10 gomb nyomogatásával válassza ki a memória számát.
Megjelenik a memória neve. Az USB-eszköz paramétereitől függően a név sokféleképpen megjelenhet.
Ha csak egy memória választható ki, folytassa a 6. lépéssel.

6 Nyomja meg a DISPLAY/ENTER 9 gombot.

A lejátszási mód módosítása

Nyomogassa a MODE 6 gombot, miközben az USB-eszköz lejátszása le van állítva.
A választható lejátszási módok a következők: normál lejátszási mód (az USB-eszköz összes fájljának lejátszása sorban egymás után), mappa lejátszási mód („🗀" az USB-eszköz adott mappájában lévő összes fájl lejátszása), ismétléses lejátszási mód („↻" – az összes fájl lejátszásának ismétlése/„↻ 1" egy fájl lejátszásának ismétlése), véletlen sorrendű lejátszási mód („SHUF"). A részleteket lásd a hátoldalon: „A lejátszási mód kiválasztása".

Megjegyzések az USB-eszközzel kapcsolatban
- Az eszközökkel való együttműködés akkor sem garantált, ha az adott USB-eszköz megfelel a kompatibilitási követelményeknek.
- A lejátszás elkezdése hosszabb időbe telhet, ha:
  — A mappastruktúra bonyolult.
  — Az USB-eszköz már majdnem megtelt.
- Ha USB-eszköz van csatlakoztatva, a készülék az eszközön lévő összes fájlt beolvassa. Ha egy eszközön sok mappa vagy fájl található, a készüléknek hosszabb ideig tarthat a beolvasásuk.
- USB hubon keresztül ne csatlakoztasson USB-eszközt a készülékhez.
- Egyes USB-eszközök csatlakoztatása esetén előfordulhat, hogy a készülék kis késéssel hajtja végre a műveleteket.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz minden funkcióját.
- A készülék által meghatározott lejátszási sorrend eltérhet a csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási sorrendjétől.
- MP3/WMA fájlokat tartalmazó USB-eszközökre ne mentsen más (nem MP3/WMA) fájlokat vagy szükségtelen mappákat.
- Lejátszáskor az MP3/WMA fájlokat nem tartalmazó mappák kimaradnak.
- A készülék a következő hangformátumokat támogatja:
  — MP3: Fájlkiterjesztése „.mp3"
  — WMA: Fájlkiterjesztése „.wma"
  Megjegyzés: Ha egy fájl a fájlneve, illetve a fájlkiterjesztése alapján megfelelő, de más hangformátumban készült, akkor előfordulhat, hogy a készülék csak zajt játszik le, vagy rendellenesen működik.
- Az MP3 PRO formátum nem támogatott.
- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.
- A készülék nem tudja lejátszani az USB-eszközön lévő audiofájlokat az alábbi esetekben:
  — Ha egy mappában az audiofájlok száma meghaladja a 999-et.
  — Ha egy USB-eszközön az audiofájlok száma meghaladja a 5 000-et.
  — Ha egy USB-eszközön a mappák száma meghaladja a 255-öt (a gyökérmappát is beleszámítva).
  — Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység) meghaladja a 8-at (a gyökérmappát is beleszámítva).
  Ezek a számok a fájl- és mappastruktúra függvényében változhatnak.
- Nem garantált a kompatibilitás az összes kódoló/író szoftverrel. Ha egy USB-eszközön nem kompatibilis szoftverrel kódolt audiofájlok vannak, akkor előfordulhat, hogy ezeknek a fájloknak a lejátszásakor a készülék zajt ad ki, vagy a lejátszás el sem indul.
- A mappa- és fájlnevek maximum 32 karakterrel jeleníthetők meg (beleértve az idézőjeleket).
- A készülék által meg nem jeleníthető karakterek és szimbólumok helyett „_" látható.
- A készülék a következő ID3 címke formátum verziókat képes kezelni MP3 fájlok esetében: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4, továbbá a WMA címke formátumot (az ASF (Advanced Systems Format) specifikáció szerint) WMA fájlok esetében. Ha a fájl tartalmaz ID3 vagy WMA címkeinformációkat, megjelenik a műsorszám címe, az előadó neve és az album neve. Ha a fájl nem tartalmaz címkeinformációkat, a készülék a következőket jeleníti meg:
  — Fájlnév a műsorszám címe helyett.
  — Az előadó neve helyett a „NO ARTIST" üzenet.
  — Az album neve helyett a „NO ALBUM" üzenet.
  Az ID3 címkeinformációk maximum 64 karakterrel jeleníthetők meg, a WMA címkeinformációk maximum 32 karakterrel jeleníthetők meg.

Rádióhallgatás

1 A RADIO FM/AM 4 gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt hullámsávot.
Valahányszor megnyomja a gombot, a hullámsáv a következőképpen módosul:
„FM" ↔ „AM"

2 Tartsa lenyomva a TUNE/🗀 + vagy — 11 gombot, és várja meg, hogy a frekvenciát jelző számjegyek változni kezdjenek a kijelzőn.
A készülék automatikusan megvizsgálja a rádiófrekvenciákat, és megáll, ha tisztán fogható állomást talál.
Ha nem tud egy konkrét állomásra hangolni az automatikus hangolással, a TUNE/🗀 + vagy — 11 gomb nyomogatásával lépésről lépésre módosíthatja a frekvenciát.
FM sztereó adás vétele esetén a kijelzőn az „ST" jelzés látható.

Tipp
Ha a sztereó FM vétel túl zajos, a MODE 6 gomb megnyomásával jelenítse meg a „MONO" jelzést a kijelzőn. A sztereó hatás így elveszik, de a vétel tisztább lesz.

Egyéb műveletek

A kijelző használata

A kijelzőn a lemezről vagy USB-eszközről éppen lejátszott audiofájl információi láthatók.

■ Az audio CD-ken lévő hangsávok számával és a lejátszási idővel kapcsolatos információk

Ha CD van behelyezve, és a beolvasás is megtörtént, vagy ha a folytatólagos lejátszás a ■ [7] gomb kétszeri megnyomásával meg lett szakítva, megjelenik a hangsávok száma és a teljes lejátszási idő.

■ Az MP3/WMA lemezeken és USB-eszközökön lévő mappák számával kapcsolatos információk

MP3/WMA lemez

Ha MP3/WMA lemez van behelyezve, és a beolvasás is megtörtént, vagy ha a folytatólagos lejátszás a ■ [7] gomb kétszeri megnyomásával meg lett szakítva, megjelenik a mappák száma. MP3 és WMA lemezek esetében a fájlok száma és a teljes lejátszási idő nem jelenik meg.

USB-eszköz

Ha USB-eszköz van csatlakoztatva, és a beolvasás is megtörtént, vagy ha a folytatólagos lejátszás a ■ [7] gomb kétszeri megnyomásával meg lett szakítva, megjelenik a mappák száma. A fájlok száma és a teljes lejátszási idő nem jelenik meg.

(Példa: MP3 lemez)

Tipp

Ha az USB-eszköz gyökérkönyvtárában („ROOT” mappa) csak MP3/WMA fájlok vannak, az „1FLDR” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Fájlinformációk leolvasása

Nyomja meg többször a DISPLAY/ENTER [9] gombot egy lemezen vagy USB-eszközön található MP3/WMA fájl lejátszása közben. A kijelzés a következőképpen változik:

→ Műsorszám címe (♫)*1
↓
Előadó neve (👤)*1
↓
Album neve (💿)*1
↓
Aktuális fájl száma és lejátszási ideje*2

*1 Ha a fájl nem tartalmaz ID3 vagy WMA címkeinformációkat, a készülék a következőket jeleníti meg: a fájlnév, „NO ARTIST” és „NO ALBUM” olvasható a műsorszám címe, az előadó neve és az album neve helyett.

*2 Az előadó neve vagy az album neve néhány másodperc múlva erre változik.

A lejátszási mód kiválasztása

Ha a lemezről vagy USB-eszközről való lejátszás le van állítva, beállíthatja, hogy a hangsávok vagy fájlok lejátszása ismétlődő vagy véletlen sorrendű legyen-e.

Nyomogassa a MODE [6] gombot.
Valahányszor megnyomja a gombot, a kijelzés a következőképpen módosul:

→ Normál lejátszás (nincs jelzés)
↓
Egyszeri ismétlés (↻ 1)
↓
Összes ismétlése (↻)
↓
Választott mappa lejátszása (🗀)*
↓
Választott mappa ismétléses lejátszása (↻, 🗀)*
↓
Véletlen sorrendű lejátszás (SHUF)
↓
Programozott lejátszás (PGM)
↓
Ismétléses programozott lejátszás (↻, PGM)

* Ezek a funkciók csak akkor érhetők el, ha MP3/WMA fájlt játszik le MP3/WMA lemezről vagy USB-eszközről.

Megjegyzés

A lejátszási mód csak akkor módosítható, ha a hangsáv vagy MP3/WMA fájl lejátszása le van állítva. Ha egy hangsáv vagy egy MP3/WMA fájl lejátszása vagy szüneteltetése közben nyomja meg a MODE [6] gombot, a „PUSH STOP” üzenet jelenik meg. A lejátszási mód módosítása előtt a ■ [7] gomb megnyomásával állítsa le a lejátszást.

Hangsávok/audiofájlok lejátszása ismétléssel (ismétléses lejátszás)

Beállíthatja, hogy a készülék ismételve játssza-e le normál és programozott lejátszás üzemmódban az audio CD-ken lévő CD-DA hangsávokat vagy a lemezeken vagy USB-eszközökön lévő MP3/WMA fájlokat.

1 A CD vagy USB-funkció bekapcsolásához nyomja meg a CD [16] vagy USB [17] gombot.
2 Járjon el az alábbiak szerint.

Ismétlés	Kivitelezés
Egyetlen hangsáv/MP3/WMA fájl	1 Nyomogassa a MODE [6] gombot, amíg meg nem jelenik a „↻ 1” jelzés. 2 A I◄◄ vagy ►►I [10] gombbal válassza ki az ismételni kívánt hangsávot/audiofájlt. Ha MP3/WMA fájlokat tartalmazó mappát szeretne megadni, először a TUNE/🗀 + vagy — [11] gomb megnyomásával válassza ki a mappát, majd a I◄◄ vagy ►►I [10] gomb megnyomásával válassza ki a fájlt. 3 Az ismétléses lejátszás elindításához nyomja meg a ►II [8] gombot.
Minden hangsáv/MP3/WMA fájl	1 Nyomogassa a MODE [6] gombot, amíg meg nem jelenik a „↻” jelzés. 2 Az ismétléses lejátszás elindításához nyomja meg a ►II [8] gombot.
Kijelölt mappa egy MP3/WMA lemezen vagy USB-eszközön	1 Nyomogassa a MODE [6] gombot, amíg meg nem jelenik a „🗀” (Mappa) és „↻” jelzés. 2 A TUNE/🗀 + vagy — [11] gomb megnyomásával válassza ki a mappát. 3 Az ismétléses lejátszás elindításához nyomja meg a ►II [8] gombot.
Programozott hangsávok/MP3 vagy WMA fájlok	1 Programozott hangsávok/audiofájlok (lásd „Saját program készítése (programozott lejátszás)”). 2 Nyomja meg a MODE [6] gombot, hogy megjelenjen a kijelzőn a „PGM” és a „↻” üzenet. 3 Az ismétléses lejátszás elindításához nyomja meg a ►II [8] gombot.

Az ismétléses lejátszás megszakítása

A ■ [7] gomb megnyomásával állítsa le a lejátszást, majd nyomogassa a MODE [6] gombot, amíg el nem tűnik a „↻” (vagy „↻ 1”) jelzés a kijelzőről.

Hangsávok/audiofájlok lejátszása véletlen sorrendben (véletlen sorrendű lejátszás)

Beállíthatja, hogy a készülék véletlen sorrendben játssza-e le a CD-ken lévő CD-DA hangsávokat vagy a lemezeken vagy USB-eszközökön lévő MP3/WMA fájlokat.

1 A CD vagy USB-funkció bekapcsolásához nyomja meg a CD [16] vagy USB [17] gombot.
2 Nyomja meg a MODE [6] gombot, hogy megjelenjen a kijelzőn a „SHUF” üzenet.
3 A véletlen sorrendű lejátszás elindításához nyomja meg a ►II [8] gombot.

A véletlen sorrendű lejátszás megszakítása

A ■ [7] gomb megnyomásával állítsa le a lejátszást, majd nyomogassa a MODE [6] gombot, amíg el nem tűnik a „SHUF” jelzés a kijelzőről.

Tippek

- Véletlen sorrendű lejátszás közben nem lehet kiválasztani az előző MP3/WMA fájlt a I◄◄ [10] gomb megnyomásával.
- A folytatólagos lejátszás véletlen sorrendű lejátszás közben, az USB funkció használatakor is választható. Állítsa le a véletlen sorrendű lejátszást a ■ [7] gomb megnyomásával, majd nyomja meg a ►II [8] gombot. A véletlen sorrendű lejátszás a leállítási ponttól indul.

Saját program készítése (programozott lejátszás)

Lehetőség van a lemezeken/USB-eszközökön tárolt hangsávok/audiofájlok (MP3/WMA fájlok) lejátszási sorrendjének megadására (maximum 25 hangsáv/audiofájl).

1 A CD vagy USB-funkció bekapcsolásához nyomja meg a CD [16] vagy USB [17] gombot.
2 Nyomja meg a MODE [6] gombot, hogy megjelenjen a kijelzőn a „PGM” üzenet.
3 A I◄◄ vagy ►►I [10] gomb nyomogatásával válassza ki a hangsávot/fájlt.
Ha MP3/WMA fájlokat tartalmazó mappát szeretne megadni, először a TUNE/🗀 + vagy — [11] gomb megnyomásával válassza ki a mappát, majd a I◄◄ vagy ►►I [10] gomb megnyomásával válassza ki a fájlt.
4 Nyomja meg a DISPLAY/ENTER [9] gombot.
Megjelenik a „STEP 1” üzenet, majd a kiválasztott hangsáv vagy MP3/WMA fájl.

Példa (audio CD-n lévő CD-DA hangsáv programozása)

Minden hangsáv vagy MP3/WMA fájl hozzáadása után eggyel nő a lépésszám, és egy hangsáv- vagy a fájlszám villog a kijelzőn. Audio CD-k esetében a készülék kijelzőjén maximum „99:59” lehet a programozott lejátszás teljes ideje. (Ha a lejátszás teljes ideje hosszabb, mint 99:59, a kijelzőn „--:--” jelenik meg.)
MP3/WMA lemezek esetében a teljes idő nem jelenik meg, helyette mindig a „--:--” jelzés látható.

5 A programozott lejátszás elindításához nyomja meg a ►II [8] gombot.
A létrehozott programok nem érhetők el addig, amíg nem nyitja ki a CD-rekesz ajtaját, nem távolítja el az USB-eszközt, illetve nem kapcsolja ki a készüléket. A ►II [8] gomb megnyomásával elindítható újra ugyanaz a program.

Megjegyzés

Ha 26 vagy több hangsávot/MP3/WMA fájlt próbál beprogramozni, a „FULL” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Tipp

A folytatólagos lejátszás programozott lejátszás közben, az USB funkció használatakor is választható. Állítsa le a programozott lejátszást a ■ [7] gomb megnyomásával, majd nyomja meg a ►II [8] gombot. A programozott lejátszás a leállítási ponttól indul.

A beprogramozott hangsávok információinak megjelenítése

A saját program elkészítése után a DISPLAY/ENTER [9] gomb megnyomásával megjeleníthetők a beprogramozott hangsávokkal vagy fájlokkal kapcsolatos információk.
Valahányszor megnyomja a gombot, a kijelzés a következőképpen módosul:

→ Az utolsó beprogramozott hangsáv és a teljes lejátszási idő*
↓
A beprogramozott lépések száma

* A teljes lejátszási idő csak CD-DA hangsávok esetében jeleníthető meg.

A programozott lejátszás megszakítása

A ■ [7] gomb megnyomásával állítsa le a lejátszást, majd nyomogassa a MODE [6] gombot, amíg el nem tűnik a „PGM” jelzés a kijelzőről.

Az aktuális program összes hangsávjának törlése

Állítsa le a lejátszást, majd nyomja meg a ■ [7] gombot. A „NO STEP” üzenet jelenik meg, és létre lehet hozni az új programot; az eljárást lásd itt: „Saját program készítése (programozott lejátszás)”.

Rádióállomások beállítása

A rádióállomások adatai eltárolhatók a készülék memóriájába. Maximum 30 rádióállomást lehet eltárolni – 20 FM és 10 AM állomást.

1 A RADIO FM/AM [4] gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt hullámsávot.
2 Tartsa lenyomva a RADIO FM/AM • AUTO PRESET [4] gombot, amíg az „AUTO” jelzés villogni nem kezd a kijelzőn.
3 Az állomás eltárolásához nyomja meg a DISPLAY/ENTER [9] gombot.
A készülék az alacsonyabb frekvenciáktól a magasabbak felé tartó sorrendben tárolja a memóriájában az állomásokat.

Ha egy állomást nem lehet automatikusan beállítani

A gyenge jellel fogható állomásokat kézzel kell eltárolni.

1 A RADIO FM/AM [4] gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt hullámsávot.
2 Hangoljon a kívánt állomásra.
3 Nyomja meg a ►II • MANUAL PRESET [8] gombot.
A kijelzőn megjelenik a kiválasztott frekvenciasáv („FM-xx” vagy „AM-xx”).
4 A PRESET + vagy — [10] gomb nyomogatásával jelenítse meg azt a villogó programhelyet a kijelzőn, amelyre az adott állomást tárolni kívánja.
5 Az állomás eltárolásához nyomja meg a DISPLAY/ENTER [9] gombot.
Ha a választott programhelyre már el lett tárolva korábban egy állomás, akkor azt az új állomás felülírja.

Tipp

A rádióállomások tárolt adatai a következő esetekben is a készülék memóriájában maradnak:
—A hálózati tápkábel kihúzása esetén.
—Az elemek eltávolítása esetén.

Tárolt rádióállomások hallgatása

1 A RADIO FM/AM [4] gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt hullámsávot.
2 A PRESET + vagy — [10] gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt rádióállomás beprogramozott számát.

Opcionális egységek csatlakoztatása

A készülék hangszóróin keresztül opcionális egység, például hordozható digitális zenelejátszó hangját is hallgathatja.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatás előtt minden egység ki legyen kapcsolva.
További részleteket a csatlakoztatandó egység kezelési útmutatójában talál.

1 Csatlakoztassa az AUDIO IN aljzatot [15] a hordozható digitális zenelejátszó vagy hasonló egység vonalkimeneti aljzatához egy audió összekötőkábellel (nem tartozék).
2 Kapcsolja be a csatlakoztatott egységet.
3 A csatlakoztatott egység hangjának lejátszását az AUDIO IN gombbal [5] indíthatja.
A csatlakoztatott egység hangja a készülék hangszóróiból hallatszik.
Ha a készüléket egy tévéhez vagy videolejátszóhoz/felvevőhöz szeretné csatlakoztatni, használjon olyan kábelt (nem tartozék), amelynek sztereó mini dugasz van az egyik végén, és két RCA dugasz (L/R) van a másik végén.

Megjegyzések

- Ha a készülék AUDIO IN aljzatát [15] egy digitális zenelejátszó monó kimeneti aljzatához csatlakoztatja, akkor csak a bal oldali csatorna hangja lesz hallható.
- Ha a készülék AUDIO IN aljzatát [15] egy digitális zenelejátszó vonalkimeneti aljzatához csatlakoztatja, akkor torzítás léphet fel. Ha a hang torz, csatlakoztassa inkább a fejhallgató aljzathoz.
- Ha a készülék AUDIO IN aljzatát [15] egy digitális zenelejátszó fejhallgató aljzatához csatlakoztatja, akkor növelje a hangerőt a digitális zenelejátszón, majd állítsa be a készülék hangerejét.

Óvintézkedések

A készülékkel LEJÁTSZHATÓ lemezek

- Audio CD (CD-DA*1 hangsávok)
- MP3/WMA fájlokat tartalmazó CD-R/CD-RW lemez, amely megfelelően van véglegesítve*2.

*1 A CD-DA a Compact Disc Digital Audio kifejezés rövidítése. Ez egy audio CD-khez használt hangfelvételi szabvány.

*2 A lemezek véglegesítésének (lezárásának) nevezzük azt a műveletet, amellyel a CD-R/CD-RW lemezek lejátszhatókká tehetők az asztali lemezlejátszó készülékeken. A lemezek írásakor a véglegesítést egy külön opcióval lehet engedélyezni vagy letiltani a lemezíró szoftverben.

A készülékkel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek

- CD-R/CD-RW lemez, amire nem audio CD formátumban vagy ISO 9660 Level 1/Level 2 vagy Joliet formátumban lett rögzítve a hanganyag
- Rossz minőségben rögzített CD-R/CD-RW, karcolásos vagy piszkos CD-R/CD-RW, illetve nem kompatibilis felvevőeszközzel készített CD-R/CD-RW
- Rosszul véglegesített vagy nem véglegesített CD-R/CD-RW

Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban

- Lejátszás előtt tisztítsa meg a CD-ket egy tisztítókendővel. A CD-t a középétől a széle felé tartó mozdulatokkal törölje. Ha a CD-n karcolások, szennyeződések vagy ujjlenyomatok vannak, olvasási hiba léphet fel.
- Ne használjon oldószereket, például benzint, hígítót, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószereket vagy LP lemezekhez kapható antisztatikus hatású sprayt.
- Ne tegye ki a CD-t közvetlen napsugárzásnak vagy hőforrásoknak, például forró légáramnak, és ne hagyja napos helyen parkoló autóban, mert az autó belső hőmérséklete jelentősen megemelkedhet.
- Ne ragasszon a CD-re papírt vagy matricát, és ne karcolja meg a CD felületét.
- A lejátszóból kivett CD-t mindig tegye vissza a tokjába.

Megjegyzés a DualDisc kettős lemezekkel kapcsolatban

- A DualDisc kettős lemez olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik oldalán DVD-felvétel, másik oldalán pedig digitálisan rögzített zenei anyag található. De mivel a zenei anyagot tartalmazó oldal formátuma nem felel meg a kompaktlemez (CD) felvételi szabványának, az ilyen lemezt ezzel a készülékkel nem biztos, hogy le lehet játszani.

Szerzőijog-védelmi technológiával kódolt zenei lemezek

- A készülék Compact Disc (CD) szabványú lemezek lejátszására van tervezve. Napjainkban több zenei kiadó is forgalmaz különféle szerzőijog-védelmi technológiával kódolt zenei lemezeket. Az ilyen lemezek némelyike nem felel meg a CD szabványnak, emiatt a készülék nem tudja ezeket lejátszani.

Biztonság

- A CD-lejátszókban használt lézersugár a látást károsítja, ezért soha ne próbálja meg felnyitni a készülékházat! A javítást bízza szakemberre.
- Ha valamilyen tárgy esik vagy folyadék ömlik a készülékbe, húzza ki a készüléket, és a további használat előtt ellenőriztesse egy szakemberrel.
- A nem szabványos alakú lemezek (pl. szív, négyzet vagy csillag alakúak) nem játszhatók le a készülékkel. Ha mégis megpróbálják, károsodhat a készülék. Ne használjon ilyen lemezeket.

Tápforrások

- Hálózati üzem esetén használja a mellékelt hálózati tápkábelt; másféle tápkábelt ne használjon.
- Ha a készüléket előre láthatóan hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a készülék tápdugaszát a fali aljzatból.
- Ha nem használja az elemeket, akkor vegye ki őket, különben a belőlük kifolyó elektrolit korróziós károkat okozhat.

Elhelyezés

- A készüléket nem szabad kitenni a következő hatásoknak: közeli hőforrások, közvetlen napsugárzás, erősen poros hely, erős mechanikus behatás, napon hagyott autóban való tárolás.
- Ne tegye a készüléket lejtős vagy instabil felületre.
- A készülékhöz mögé 10 mm távolságon belül semmit ne tegyen. A szellőzőnyílásokat nem szabad eltorlaszolni, mert csak így biztosítható a készülék megfelelő működése és hosszú élettartama.
- A hangszórók erős mágnest tartalmaznak, ezért távol kell tartani tőlük a mágnescsíkos bankkártyákat és a mechanikus órákat, különben a mágnes kárt tehet bennük.

Használat

- Ha a készüléket hideg helyről közvetlenül meleg helyre vagy nagyon magas páratartalmú helyiségbe viszi, akkor pára csapódhat le a CD-lejátszóban lévő lencsén. Ha ez előfordul, a készülék nem működik megfelelően. Ebben az esetben vegye ki a CD-t, és várjon kb. egy órát, amíg a nedvesség elpárolog.

A készülék használatáról

- A szennyeződések bejutásának megelőzése érdekében ne hagyja nyitva a CD-rekesz ajtaját.
- A készülék áthelyezésekor a leejtés elkerülése érdekében a készülék hátulján lévő fogantyút fogja meg.

A készülékház tisztítása

- A készülékházat, a kezelőpanelt és a kezelőszerveket semleges kémhatású, kímélő tisztítószer oldatába mártott, jól kicsavart puha kendővel kell tisztítani. Ne használjon súrolóeszközöket, súrolópor vagy oldószereket, például alkoholt vagy benzint.

Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjen tanácsot egy Sony márkakereskedőtől.

Hibaelhárítás

Általános

A hálózati tápkábel csatlakoztatásakor nem kapcsolható be a készülék.

- Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel jól csatlakozik-e a fali aljzatba.

Elemekről üzemeltetve nem kapcsolható be a készülék.

- Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve.

A kijelzőn a „LOW BATTERY” jelzés villog, és a készülék magától kikapcsol.

- Az összes elemet újakra kell cserélni.

Nincs hang.

- Ellenőrizze, hogy a hallgatni kívánt zene- vagy hangforrásnak megfelelő funkció lett-e kiválasztva.

A hang túl zajos.

- Használnak a készülék közelében mobiltelefont vagy egyéb, rádióhullámokat kibocsátó készüléket? Ha igen, növelje a készülék távolságát az ilyen készülékektől.

CD/MP3/WMA lejátszó

A CD-lejátszó nem játszik le, vagy „NO DISC” üzenet jelenik meg, pedig a CD be van helyezve.

- A CD-t a címkés oldallal előre helyezze be.
- Tisztítsa meg a CD-t.
- Vegye ki a CD-t, és hagyja nyitva a CD-rekesz ajtaját körülbelül egy órára, hogy a lecsapódott nedvesség felszáradjon.
- A CD-R/CD-RW lemez üres vagy nincs véglegesítve.
- A lemezen nincs lejátszható MP3/WMA fájl.
- Gond van a CD-R/CD-RW minőségével, a felvevőeszközzel vagy a használt szoftveralkalmazással.
- Az összes elemet újakra kell cserélni, ha lemerültek.

A hang néha kihagy.

- Csökkentse a hangerőt.
- Tisztítsa meg a CD-t, vagy cserélje ki, ha az erősen sérült.
- Helyezze a készüléket egy vibrációmentes helyre.
- Egy kereskedelmi forgalomban kapható kézi levegőpumpával tisztítsa meg a lencsét.
- Ha a használt CD-R/CD-RW lemez gyenge minőségű, vagy ha probléma van a felvevőeszközzel vagy a használt szoftveralkalmazással, akkor lejátszáskor a hang kihagyhat, vagy zajok lehetnek hallhatók.

A lejátszás megkezdése a szokásosnál tovább tart.

- Az alábbi lemezek esetében a lejátszás megkezdése tovább tart.
—Bonyolult mappastruktúrájú lemez.
—Sok mappát vagy nem MP3/WMA fájlt tartalmazó lemez.

USB-eszköz

Ha USB-eszköz van csatlakoztatva, a „NO TRK” üzenet jelenik meg.

- Az USB-eszközön nincs lejátszható MP3/WMA fájl.

Az USB-eszköz nem jól működik.

- Ha nem kompatibilis USB-eszközt csatlakoztat, a következő problémák merülhetnek fel:
—A készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
—A fájl- vagy mappanevek nem jelennek meg a készüléken.
—A lejátszás nem működik.
—A hang szakadozik.
—Zajos a hang.
—Torz a hangzás.

Az „OVER CURRENT” üzenet jelenik meg.

- A készülék rendellenes nagyságú feszültséget érzékelt az ⇹ (USB) porton [3]. Kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el az USB-eszközt az ⇹ (USB) portról [3]. Próbáljon meg másik USB-eszközt használni. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, kérjen tanácsot egy Sony márkakereskedőtől.

Nincs hang.

- Lehet, hogy rosszul van csatlakoztatva az USB-eszköz. Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa újra az USB-eszközt. Ezután kapcsolja be a készüléket.

A hang zajos, szakadozó vagy torz hangzású.

- Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa újra az USB-eszközt. Ezután kapcsolja be újra a készüléket.
- Előfordulhat, hogy a zenei adatok tartalmazzák a zajt, vagy torz a felvétel hangja. Lehet, hogy a hangfelvétel készítésekor szűrődtek be a zajok. Próbálja meg újra létrehozni az audiofájlokat, és azokat próbálja meg lejátszani a készülékkel.

Az USB-eszköz nem csatlakoztatható az ⇹ (USB) portra [3].

- Az USB-eszköz vagy az USB-kábel csatlakozóját fordítva próbálta bedugni. Dugja a csatlakozót az ⇹ (USB) portra [3] a megfelelő helyzetben.

Sokáig látható a „READING” jelzés, vagy sokáig tart, amíg elindul a lejátszás.

- A beolvasás sokáig tarthat az alábbi esetekben:
—Sok mappa vagy fájl van az USB-eszközön.
—A fájlstruktúra bonyolult.
—A memória majdnem megtelt.
—A belső memória töredezett.
A felsorolt problémák megelőzése érdekében javasoljuk a következő irányelvek betartását:
—Egy USB-eszközön ne legyen több összesen 100 mappánál.
—Egy mappában ne legyen több összesen 100 fájlnál.

Téves kijelzés

- Előfordulhat, hogy az USB-eszközön tárolt adatok sérültek. Küldje el az USB-eszközre újra a zenei adatokat.
- A készülék csak az ábécé betűit és számokat képes megjeleníteni. A többi karakter nem fog jól megjelenni.

A készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.

- Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa újra az USB-eszközt, majd kapcsolja be a készüléket.
- Az USB-eszköz nem jól működik. A probléma megoldásának nézzen utána az USB-eszköz használati útmutatójában.

Nem indul el a lejátszás.

- Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa újra az USB-eszközt.

A lejátszás nem az első műsorszámtól indul el.

- Normál lejátszási módot állítson be.

Az MP3/WMA fájlokat nem lehet lejátszani.

- Előfordulhat, hogy az audiofájlok fájlkiterjesztése nem megfelelő. A készülék a következő fájlkiterjesztéseket támogatja:
—MP3: Fájlkiterjesztése „.mp3”
—WMA: Fájlkiterjesztése „.wma”
- Előfordulhat, hogy az audiofájlokat nem MP3/WMA formátumban készítették.
- Az USB adattároló eszköz fájlrendszere nem FAT16 vagy FAT32.*
- Az USB adattároló eszközön több partíció van. A készülék csak az első partíción lévő MP3/WMA fájlokat tudja lejátszani.
- A lejátszás csak 8 könyvtárszintig lehetséges (a gyökérmappát is beleszámítva).
- Az eszközön a mappák száma meghaladja a 255-öt (a gyökérmappát is beleszámítva).
- Az eszközön a fájlok száma meghaladja az 5 000-et.
- Az eszközön az egy mappában lévő fájlok száma meghaladja a 999-et.
- A fájlok jelszóval vannak titkosítva vagy védve.

* A készülék a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert támogatja, de előfordulhat, hogy egy USB adathordozó nem támogatja mindkét fájlrendszert.
További részleteket az USB adattároló eszköz kezelési útmutatójában talál, vagy forduljon az eszköz gyártójához.

Rádió

A hang túl halk, vagy a vétel minősége gyenge.

- Az összes elemet újakra kell cserélni, ha lemerültek.
- Vigye a készüléket távolabb a tévékészülékektől.
- FM vétel esetében húzza ki teljesen az antennát, és állítsa olyan irányba, ahol a legjobb az FM vétel. Az AM vétel javításához fordítsa másik irányba magát a készüléket, úgy keresse meg a legjobb vételi helyzetet.

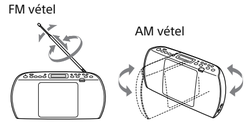

A tévé képe instabil.

- Ha FM adót hallgat beltéri antennával egy tévékészülék mellett, akkor a készüléket vigye távolabb a tévékészüléktől.

Ha az ajánlott megoldások ellenére a probléma továbbra is fennáll, húzza ki a hálózati tápkábelt, vagy vegye ki az összes elemet. Ha a kijelzőről eltűnt minden jelzés, dugja vissza a hálózati tápkábelt, vagy tegye vissza az elemeket. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen tanácsot egy Sony márkakereskedőtől.

Műszaki adatok

CD-lejátszó rész

Rendszer
Kompakt lemezes digitális audiorendszer
A lézerdióda tulajdonságai
Emissziós idő: Folyamatos
Lézerteljesítmény: Kevesebb mint 44,6 µW (A kimenet mérése 200 mm távolságra történt a 7 mm-es rekesznyílású optikai jelvevő blokk lencsefelületétől.)
Csatornák száma
2
Frekvenciaválasz
20 Hz — 20 000 Hz +1/–2 dB
Nyávogás és torzítás
Mérhető szint alatti

USB rész

⇹ (USB) port (A típus), maximális áramerősség 500 mA, USB 2.0 Full Speed kompatibilis

Rádió rész

Frekvenciatartomány
FM: 87,5 MHz — 108 MHz (50 kHz-es lépések)
AM: 531 kHz — 1 602 kHz (9 kHz-es lépések)
Középfrekvencia
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antennák
FM: Kihúzható antenna
AM: Beépített ferritrúd antenna

Bemenet

AUDIO IN
Sztereó mini aljzat

Kimenet

🎧 (fejhallgató) sztereó mini aljzat
16 Ω — 32 Ω impedanciájú fejhallgatókhoz

Támogatott audioformátumok

Támogatott bitsebességek
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps — 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps — 192 kbps, VBR
Mintavételi frekvenciák
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz

Általános

Hangszóró
Két teljes tartományú hangszóró, 5 cm átm., 8 Ω, tölcséres típus
Kimenő teljesítmény
1 W + 1 W (8 Ω és 10% harmonikustorzítás mellett)
Tápfeszültség
230 V AC, 50 Hz (hálózati táplálás)
9 V DC, hat db R6 (AA méretű) elem
Teljesítményfelvétel
AC 13 W
Elemek élettartama*1, *2
CD lejátszás
Kb. 3 óra (a maximális hangerő körülbelül 40%-ával)
FM vétel
Kb. 12 óra

*1 A Sony szabványos mérési eljárása alapján. A tényleges akkumulátor-élettartam változhat a készülék használati módja és a környezeti feltételek függvényében.

*2 Sony alkáli elemek használata esetén

Méretek
Kb. 330 mm × 166 mm × 89 mm (Szé/Ma/Mé) (a kiálló részekkel együtt)
Tömeg
Kb. 1,7 kg (elemekkel együtt)

Mellékelt tartozékok

Hálózati tápkábel (1)

A formavilág és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.