SONY

HU

Diktafon

Kezelési útmutató

ICD-UX560

4-573-935-**12**(1)

* 4 5 7 3 9 3 5 1 2 * (1)

Olvassa el a Súgóútmutatót

Ez a Kezelési útmutató a diktafonnal végezhető alapvető műveleteket ismerteti.
A Súgóútmutató egy online kézikönyv.
Probléma esetén a Súgóútmutatóban talál további részleteket, műveleteket és lehetséges megoldásokat.

http://rd1.sony.net/help/icd/u56/h_ce/

Ellenőrizze a mellékelt tételeket

- Diktafon (1)
- Hordtáska (1)
- Kezelési útmutató (ez a lap)
- Jótállási jegy
- Sound Organizer 2 szoftveralkalmazás (a telepítőfájl a beépített memóriában található, ahonnan a számítógépre telepítheti.)

Külön rendelhető kiegészítők

- ECM-CS3, ECM-TL3 elektrét kondenzátormikrofon
- AC-UD20 USB AC adapter

Megjegyzés

Országtól vagy térségtől függően nem minden modell vagy külön rendelhető kiegészítő kapható.

Részek és kezelőszervek

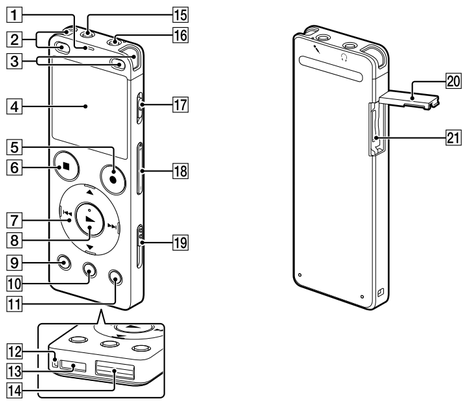

1 Műveletjelző
2 Beépített mikrofonok (sztereó) (bal)
3 Beépített mikrofonok (sztereó) (jobb)
4 Kijelző
5 ●REC/PAUSE (felvétel/szünet) gomb
6 ■STOP gomb
7 Vezérlőgomb (▲ DPC (Digital Pitch Control = digitális hangmagasság-szabályozás), ▼ A-B (A-B megismétlése), I◄◄ (visszaugrás/visszatekerés), ►►I (előreugrás/előretekerés))
8 ► (lejátszás/bevitel) gomb*1
9 BACK/HOME gomb
10 T-MARK (sávjel) gomb
11 OPTION gomb
12 Pánthoz szolgáló nyílás (a diktafonhoz nincs mellékelve pánt)
13 Beépített hangszóró
14 USB-csatlakozó fedele (az USB-csatlakozó a fedél mögött található, behúzott állapotban)
15 ∩ (fejhallgató) aljzat
16 ✎ (mikrofon) aljzat*1
17 POWER•HOLD kapcsoló*2
18 VOLUME –/+ (hangerő –/+) gomb*1
19 USB-csatlakozó csúszókarja
20 Nyílás fedele
21 microSD kártya nyílása (a kártyanyílás a fedél alatt található)

*1 A ► (lejátszás/bevitel) gombon, a VOLUME –/+ (hangerő –/+) gombon és a ✎ (mikrofon) aljzaton érintésérzékeny pont található. A diktafon működtetése során használja az érintésérzékeny pontot viszonyítási pontként.
*2 Ha a POWER•HOLD kapcsolót „POWER” állásba csúsztatja, és legalább 8 másodpercig ebben a helyzetben tartja, akkor a diktafon újraindul. A részletes utasításokat lásd a Súgóútmutatóban.

Próbálja ki új diktafonját!

Töltés

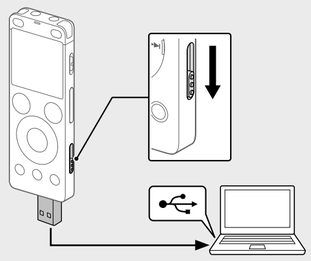

① **Töltse fel a diktafont.**
Csúsztassa el a nyíl irányába a diktafon hátulján lévő USB-csatlakozó csúszókarját, majd dugja az USB-csatlakozót egy bekapcsolt számítógép USB-portjába.
Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, az akkumulátorjelzőn a „ FULL ” jelzés jelenik meg.

② **Válassza le a diktafont.**
Ellenőrizze, hogy a működésjelző nem világít-e. Ezután olvassa el a Súgóútmutatóban a diktafon biztonságos eltávolítására vonatkozó részt.

Bekapcsolás

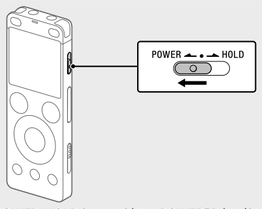

Csúsztassa a POWER•HOLD kapcsolót a „POWER” irányába és tartsa ott, amíg meg nem jelenik a kijelzés.
Az áramellátás kikapcsolásához csúsztassa a POWER•HOLD kapcsolót a „POWER” jelzés irányába, és tartsa ott, amíg meg nem jelenik a „Power Off” kijelzés.

A véletlen műveletek megelőzéséhez (HOLD)
Csúsztassa a POWER•HOLD kapcsolót a „HOLD” jelzés irányába.

A diktafon HOLD funkciójának kikapcsolásához csúsztassa a POWER•HOLD kapcsolót középre.

Kezdeti beállítások

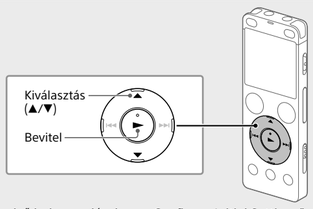

A diktafon első bekapcsolásakor a „Configure Initial Settings” (Kezdeti beállítások konfigurálása) képernyő jelenik meg a kijelzőn. Ezután kiválaszthatja a kijelzés nyelvét, beállíthatja az órát, és be/ki kapcsolhatja a hangjelzést.

① **A kezdeti beállítások elindításához válasza ki a „Yes” (Igen) pontot.**

② **Válassza ki a kijelzés nyelvét.**
A következő nyelveket választhatja:
Deutsch (német), English* (angol), Español (spanyol), Français (francia), Italiano (olasz), Русский (orosz), Türkçe (török)
* Alapértelmezett beállítás

③ **Állítsa be az aktuális évet, hónapot, napot, órát és percet.**

Az előző órabeállítási elemre történő visszalépéshez nyomja meg a BACK/HOME gombot.

④ **Válassza ki a „Next” (Következő) pontot.**

⑤ **A hangjelzés bekapcsolásához az „ON” (Be), kikapcsolásához az „OFF” (Ki) pontot válassza.**
A kezdeti beállítások befejezése után a befejezést jelző üzenet, majd a HOME menü képernyője jelenik meg.

Megjegyzések

- Ha a következő lépést nem hajtja végre 30 másodpercen belül, akkor a kijelző kikapcsol. A kijelző bekapcsolásához és a kezdeti beállítások folytatásához nyomja meg a BACK/HOME gombot.
- Később bármikor módosíthatja a kezdeti beállítások bármely elemét. A részletes utasításokat lásd a Súgóútmutatóban.

A kijelző automatikusan kikapcsol

Az akkumulátor kímélése érdekében a diktafon „Screen Off Timer” (Kijelző kikapcsolásának időzítése) beállítása alapértelmezésben „30sec” (30 másodperc). Ha 30 másodpercig nem nyúl a diktafonhoz, akkor a kijelző kikapcsol, de a diktafonon továbbra is bármilyen gombműveletet végre lehet hajtani. A kijelző visszakapcsolásához nyomja meg a BACK/HOME gombot.

Lehetősége van a kijelző kikapcsolásának megakadályozására, illetve más intervallum kiválasztására az időzítő alapbeállítása helyett. Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, válassza ki a „ Settings” (Beállítások) – „Common Settings” (Általános beállítások) – „Screen Off Timer” (Kijelző kikapcsolásának időzítése) elemet, majd válassza ki a „No Auto Screen Off” (Ne kapcsoljon ki automatikusan a kijelző), „15sec” (15 másodperc), „30sec” (30 másodperc), „1min” (1 perc), „3min” (3 perc) vagy „5min” (5 perc) lehetőséget.

Felvétel

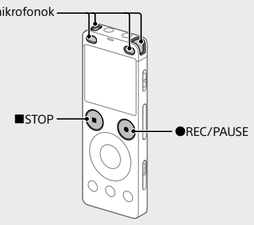

- A diktafon használatának megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a POWER•HOLD kapcsoló a középső pontnak megfelelő helyzetben van.
- Az OPTION menü „Scene Select” pontja segítségével minden egyes szituációhoz kiválaszthatja a megfelelő felvételi környezetet.

① **Ujjaival állítsa be a diktafon beépített mikrofonjainak 1. Fordítsa úgy a diktafont, hogy a beépített mikrofonok a rögzíteni kívánt hangforrás irányába álljanak.**

② **Nyomja meg a ●REC/PAUSE gombot.**
A felvétel elindul, és a felvételjelző vörösen világít.



A felvétel során a csúcsszintmérők látszanak, hogy segítségükkel beállíthassa a felvételi szintet ([A]).
Úgy állítsa be a beépített mikrofonok irányát, a hangforrástól mért távolságot, illetve a mikrofonok érzékenységét, hogy a felvételi szintek –12 dB körüli értékűek maradjanak. Ez az optimális tartományba esik, amint a fenti ábra mutatja.

③ **A felvétel leállításához nyomja meg a ■STOP gombot.**
Először a „Please Wait” (Kérem, várjon) felirat, majd a felvétel-készenléti képernyő jelenik meg.

A felvétel leállítása után nyomja meg a ► gombot az imént rögzített fájl lejátszásához.

Visszahallgatás

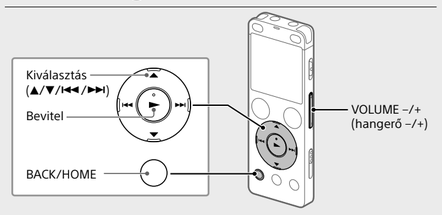

① **Válassza ki a „ Recorded Files” (Felvett fájlok) elemet a HOME menüből.**

② **Válassza ki a „Latest Recording” (Legutóbbi felvétel), „Search by REC Date” (Felvétel dátuma szerinti keresés), „Search by REC Scene” (Felvételi környezet szerinti keresés) vagy „Folders” (Mappák) elemet.**

③ **Válassza ki a kívánt fájlt.**
A lejátszás megkezdődik, és a műveletjelző zölden világít.

④ **A hangerőt a VOLUME –/+ gombokkal állíthatja be.**

⑤ **A lejátszás leállításához nyomja meg a ■STOP gombot.**

Sávjel hozzáadása
Lehetősége van sávjelet hozzáadni bármely ponthoz, ahol később ketté akar vágni egy fájlt, vagy amelyet a lejátszás során azonosítani akar. Minden egyes fájlhoz legfeljebb 98 sávjelet adhat.
A felvétel során törölheti is a sávjeleket.

Törlés

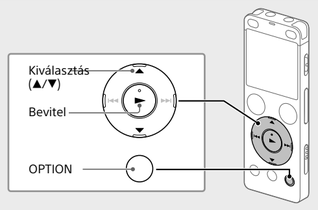

Megjegyzés

Ha törölt egy fájlt, azt nem lehet visszaállítani.

① **Válassza ki azt a fájlt, amelyet törölni kíván a felvett fájlok listájáról, vagy játssza le a törölni kívánt fájlt.**

② **Válassza ki a „Delete a File” (Fájl törlése) pontot az OPTION menüben.**

Megjelenik a „Delete?” (Törlés?) felirat, és a készülék megerősítés céljából lejátssza a kiválasztott fájlt.

③ **Válassza ki a „Yes” (Igen) pontot.**

A „Please Wait” (Kérem, várjon) felirat jelenik meg, és a kiválasztott fájl törléséig megjelenítve marad.

A HOME menü használata

A HOME menü sokféle művelethez használható, például egy felvett fájl helyének azonosításához és lejátszásához vagy a diktafon beállításainak módosításához.

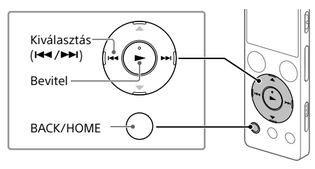

① **Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot.**
Megjelenik a HOME menü képernyője.

A HOME menü elemei a következő sorrendben jelennek meg.

Music ⇔ Recorded Files ⇔ Record ⇔ Settings ⇔ Return to XX*

* Az Ön által jelenleg használt funkció itt látható: „XX”.

② **Válassza ki a kívánt funkciót az alábbiak közül:**

Music	Kiválaszthatja és lejátszhatja a számítógépről importált fájlok valamelyikét. Zenefájl helyének meghatározásához válassza ki az „All Songs” (Összes dal), „Albums” (Albumok), „Artists” (Előadók) vagy „Folders” (Mappák) elemet.
Recorded Files	Kiválaszthatja és lejátszhatja a diktafonnal felvett fájlok valamelyikét. Egy felvett fájl helyének meghatározásához válassza ki a „Latest Recording” (Legutóbbi felvétel), „Search by REC Date” (Felvétel dátuma szerinti keresés), „Search by REC Scene” (Felvételi környezet szerinti keresés) vagy „Folders” (Mappák) elemet.
Record	Megjelenítheti a felvétel-készenléti képernyőt, majd elindíthatja a felvételt.
Settings	Megjelenítheti a Settings (Beállítások) menü képernyőjét, és módosíthatja a diktafon különféle beállításait.
Return to XX*	Visszaléphet a HOME menü képernyőjének megjelenítése előtt megjelenített képernyőre. * Az Ön által jelenleg használt funkció itt látható: „XX”.

Nyomja meg a ■STOP gombot a HOME menübe lépés előtt megjelenített képernyőre történő visszalépéshez.

Az OPTION menü használata

Az OPTION menü segítségével különféle funkciókat hajthat végre, egyebek között módosíthatja a diktafon beállításait.
A rendelkezésre álló elemek az adott szituációtól függenek.

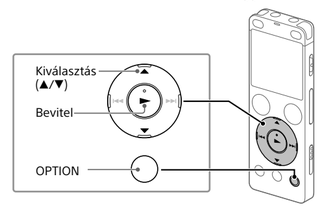

① **Válassza ki a kívánt funkciót a HOME menüből, majd nyomja meg az OPTION gombot.**

② **Válassza ki azt a menüpontot, amelynek módosítani kívánja a beállítását.**

③ **Válassza ki a kívánt beállítási opciót.**

Fájlok másolása a diktafonról számítógépre

A diktafonon lévő fájlokat és mappákat számítógépre másolhatja, hogy ott tárolja őket.

① **A diktafon számítógéphez csatlakoztatásához kövesse a „Töltés” szakaszban található utasításokat.**

② **Húzza és ejtse az „IC RECORDER” (Diktafon) vagy a „MEMORY CARD” (Memóriakártya) helyről a számítógép helyi lemezére másolni kívánt fájlokat, mappákat.**

③ **Csatlakoztassa le a diktafont a számítógépről.**

A Sound Organizer 2 szoftver telepítése

Telepítse a Sound Organizer szoftvert a számítógépre.
A Sound Organizer segítségével fájlokat cserélhet a diktafon és a számítógép között.
A zenei CD-kről és egyéb adathordozókról a számítógépre importált dalok, az MP3 és egyéb audiofájlok is lejátszhatók és átvihetők a diktafonra.

Megjegyzések

- A Sound Organizer csak Windows-számítógépekkel kompatibilis. Nem kompatibilis Mac számítógéppel.
- Ez a diktafon csak a Sound Organizer 2 szoftverrel kompatibilis.
- Ha a beépített memóriát formázza, a rajta tárolt összes adat törlődik. (A Sound Organizer szoftver is törlődik.)

A Sound Organizer telepítésekor jelentkezzen be egy rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező fiókba.

① **A diktafon számítógéphez csatlakoztatásához kövesse a „Töltés” szakaszban található utasításokat.**

② **Győződjön meg róla, hogy a számítógép sikeresen észlelte a diktafont.**
A diktafon kijelzőjén a „Connecting” (Csatlakozás) kijelzés látható, amikor a diktafon számítógéphez csatlakozik.

③ **Lépjen a [Start] menübe, kattintson a [Számítógép] pontra, majd kattintson kétszer az [IC RECORDER] (Diktafon) – [FOR WINDOWS] (Windows-hoz) pontra.**

④ **Kattintson kétszer a [SoundOrganizer_V2001] (vagy [SoundOrganizer_V2001.exe]) elemre.**
Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

⑤ **Fogadja el a licencszerződés feltételeit; ehhez válassza ki az [I accept the terms in the license agreement] (Elfogadom a licencszerződés feltételeit) pontot, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.**

⑥ **Amikor megjelenik a [Setup Type] (Beállítás típusa) ablak, válassza ki a [Standard] (Standard) vagy a [Custom] (Egyedi) pontot, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.**
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és a [Custom] (Egyedi) pont kiválasztása esetén adja meg a telepítési beállításokat.

⑦ **Amikor a [Ready to Install the Program] (A program telepítésére készen áll) ablak jelenik meg, kattintson az [Install] (Telepítés) gombra.**
Megkezdődik a telepítés.

⑧ **Amikor a [Sound Organizer has been installed successfully.] (A Sound Organizer sikeresen telepítve lett.) ablak megjelenik, jelölje be a [Launch Sound Organizer Now] (Sound Organizer indítása most) jelölőnégyzetet, majd kattintson a [Finish] (Befejezés) gombra.**

Megjegyzés

A Sound Organizer telepítése után lehet, hogy újra kell indítania a számítógépet.

Óvintézkedések

Áramellátás

A készüléket csak 3,7 V DC feszültségen működtesse a beépített, újratölthető lítiumion-akkumulátorral.

Biztonság

Ne használja a készüléket vezetés, kerékpározás vagy bármilyen gépjármű működtetése közben.

Kezelés

- Ne hagyja a készüléket hőforrások közelében, sem olyan helyen, ahol közvetlen napfény, nagy mennyiségű por vagy erős mechanikai hatás érheti.
- Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül a készülékbe, ellenőriztesse szakemberrel, mielőtt tovább használná.
- A diktafon használata közben ügyeljen arra, hogy betartsa az alábbi óvintézkedéseket, nehogy elgörbüljön a készülékház, vagy meghibásodjon a diktafon.
  – Ne üljön le a diktafonnal a farzsebében.
  – Ne tegye a diktafont a táskájába úgy, hogy fejhallgató/fülhallgató kábele a készülék köré van tekerve, majd a táskát erős ütésnek teszi ki.
- Vigyázzon, nehogy víz fröccsenjen a készülékre. A készülék nem vízálló. Különösképpen az alábbi helyzetekben legyen óvatos:
  – Amikor a készülék a zsebében van, és pl. a fürdőszobába megy. Amikor lehajol, a készülék kicsúszhat a zsebéből, és a vízbe eshet.
  – Ha a készüléket olyan környezetben használja, ahol esőnek, hónak vagy páranak lehet kitéve.
  – Olyan helyzetekben, amikor leizzadhat. Ha nedves kézzel érinti meg a készüléket, vagy izzadsággal telített ruházat zsebébe teszi azt, a készülék vizes lehet.
- A készüléket nagy hangerővel használva halláskárosodást szenvedhet. Forgalombiztonsági okokból járművezetés vagy kerékpározás közben ne használja a készüléket.
- Fájdalmat érezhet a fülében, ha a fejhallgatót olyan környezetben használja, ahol nagyon száraz a levegő. Ez nem a fejhallgató meghibásodása miatt van így, hanem az Ön testében összegyűlt elektrosztatikus töltés miatt. Az elektrosztatikus feltöltődés mértékét csökkentheti, ha természetes szálból készült ruházatot visel, ami megakadályozza az elektrosztatikus feltöltődést.

Zaj

- Zajt hallhat, ha a diktafont váltakozó áramú áramforrás, fénycső vagy mobiltelefon közelébe helyezi a felvétel vagy a lejátszás közben.
- Zajt is rögzíthet a készülék, ha egy tárgy, például az ujja, véletlenül megdörzsöli vagy megkarcolja a diktafont felvétel közben.

Karbantartás

A burkolat tisztítására használjon puha, vízzel enyhén megnedvesített kendőt. Ezután száraz puha kendővel törölje le a burkolatot. Ne használjon alkoholt, benzint és hígítót.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a készülékkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.

FIGYELEM!

Ne tegye ki az akkumulátorokat (akkumulátorcsomagot vagy beszerelt akkumulátorokat) túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak hosszú ideig.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az EU irányelveit alkalmazó országokban értékesített készülékekre vonatkoznak

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.

A CE jelölés érvényessége csak azokra az országokra korlátozódik, amelyekben azt a törvény megköveteli, elsősorban az EEA (Európai Gazdasági Térség) országaiban.

Feleslegessé vált elemek, villamos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása. (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum az elemen, a készüléken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt, vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Azáltal, hogy az elhasznált elemeket és készülékeket a kijelölt gyűjtőhelyeken adja le, segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
Az olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, üzemviteli, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz cserélheti azt ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termék elhasználódásakor jutassa el azt, az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza a készülékhez mellékelt útmutatót, hogy milyen módon lehet az elemet biztonságosan eltávolítani a készülékből. Az elemet a használt elemek gyűjtőhelyén adja le.
Az elem, vagy készülék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékes hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Műszaki adatok

Kapacitás (a felhasználó számára elérhető kapacitás*1*2)
4 GB (körülbelül 3,20 GB = 3 435 973 837 bájt)

Maximális felvételi idő (beépített memória)
A maximális rögzítési idő az összes mappára a következő.

LPCM 44.1 kHz/16 bit	5 óra 20 perc
MP3 192 kbps*3	39 óra 45 perc
MP3 128 kbps	59 óra 35 perc
MP3 48 kbps (MONO)	159 óra

Megjegyzés

Hosszú időn át tartó, folyamatos felvétel készítéséhez USB AC adapterre lehet szükség (nincs mellékelve). Az akkumulátor élettartamára vonatkozó részleteket lásd Az akkumulátor élettartama c. részben.
A jelen részben közölt maximális felvételi idő csak tájékoztató jellegű.

Az akkumulátor élettartama (beépített újratölthető lítiumion-akkumulátor) (JEITA)*4*5

	Felvétel	Lejátszás a beépített hangszóróval*6	Lejátszás a fejhallgatóval
LPCM 44.1 kHz/16 bit	Kb. 23 óra	Kb. 5 óra	Kb. 30 óra
MP3 192 kbps	Kb. 27 óra	Kb. 5 óra	Kb. 45 óra

Méretek (szél./mag./mély.) (kivéve a kiálló részeket és a kezelőszerveket) (JEITA)*4
Kb. 36,6 mm x 101,5 mm x 10,5 mm .

Tömeg (JEITA)*4
Kb. 52 g

Hőmérséklet/páratartalom

Üzemi hőmérséklet	5 °C ... 35°C
Üzemi páratartalom	25% ... 75%
Tárolási hőmérséklet	–10 °C ... +45 °C
Tárolási páratartalom	25% ... 75%

Kompatibilis memóriakártyák
- 4–32 GB kapacitású microSDHC kártyák
- legalább 64 GB kapacitású microSDXC kártyák

*1 A beépített memória kis része fájlkezelésre szolgál, ezért a felhasználó számára nem áll rendelkezésre.
*2 Ha a beépített memóriát a diktafonnal formázzák.
*3 Alapértelmezett beállítások a felvételi környezetekhez.
*4 A JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) szabványa szerint mért érték.
*5 A diktafon használatának módjától függően az akkumulátor élettartama megrövidülhet.
*6 Hangszórókon keresztüli zenelejátszás esetén, 27-ös hangerőszint mellett.

Védjegyek

- A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Mac OS az Apple Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegye.
- Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyezte.
- A microSD, a microSDHC és a microSDXC logók az SD-3C, LLC védjegyei.

Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Továbbá sem a „™”, sem a „®” jel nem szerepel ebben a Súgóútmutatóban.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

A „Sound Organizer 2” az alábbi szoftvermodulokat használja:
Windows Media Format Runtime

Licenc

Megjegyzések a Licencről

A diktafonhoz olyan szoftverek vannak mellékelve, amelyek használatára a szoftvertulajdonosok licencszerződései vonatkoznak. E szoftveralkalmazások szerzői jogokkal rendelkező tulajdonosainak elvárásai alapján, kötelességünk tájékoztatni Önt a következőkről. Kérjük, olvassa el a következőket.
A licencek (angol nyelven) megtalálhatók a diktafon belső memóriájában. Ha el akarja olvasni a „LICENSE” mappában lévő licenceket, hozzon létre Mass Storage kapcsolatot a diktafon és a számítógép között.

A felhasznált GNU GPL/LGPL szoftverről

A diktafonban GNU General Public License (Általános Nyilvános Licenc, a továbbiakban „GPL”), illetve GNU Lesser General Public License (Könyvtári Általános Nyilvános Licenc, a továbbiakban „LGPL”) programok találhatók.
Tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van hozzáférni, megváltoztatni és terjeszteni ezeket a szoftverprogramokat az adott GPL/LGPL feltételei mellett. A forráskód a weben van közzétéve. A következő URL használható a letöltésükhöz.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Azt szeretnénk, ha nem keresne meg minket a forráskódok tartalmával kapcsolatban. A licencek (angol nyelven) megtalálhatók a diktafon belső memóriájában. Ha el akarja olvasni a „LICENSE” mappában lévő licenceket, hozzon létre Mass Storage kapcsolatot a diktafon és a számítógép között.

© 2015 Sony Corporation