SONY

4-274-412-**11**(1)

IEG7

Személyi audiorendszer

Kezelési útmutató

HU

http://www.sony.net/

© 2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

ZS-RS09CP

FIGYELEM!

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.

A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.

A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.

Mivel a hálózati dugaszzal lehet áramtalanítani a rendszert, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati aljzatból.

A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a hálózati csatlakozóvezetéket nem húzta ki a hálózati aljzatból, még akkor is, ha maga a készülék kikapcsolt állapotban van.

A készüléket nem szabad szűk helyen, pl. beépített szekrényben elhelyezni.

Ne tegye ki az elemeket (akkumulátort vagy a gyárilag behelyezett elemet) erős hősugárzásnak például közvetlen napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.

A fülhallgató vagy fejhallgató erős hangerővel történő alkalmazása halláskárosodást okozhat.

Az adattábla és a biztonságra vonatkozó fontos információk a készülék alján találhatók.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz.
Az elemek hulladékként való elhelyezésének szakszerű módjával segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.

Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát, mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az elemeket adja le a használt elemek számára kijelölt hulladékgyűjtő helyen.

A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta. Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.

Megjegyzések a DualDisc (kettős formátumú) lemezekről

A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket takar, melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális hanganyag található. Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása nem garantált.

Másolásvédelemmel ellátott zenei lemezek

Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására képes. Napjainkban egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezeket hoz forgalomba. Kérjük, ne feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.

Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.

A Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Ez a készülék a Microsoft Corporation által tulajdonolt szellemi tulajdonú technológiát tartalmaz.
Ezen technológiák használata vagy megosztása a terméken kívül a Microsoft kifejezett engedélye nélkül tilos.

Energiaellátás

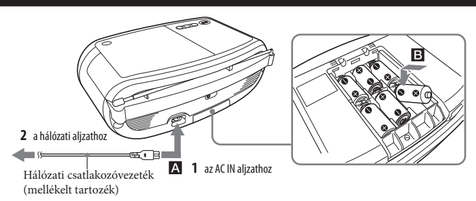

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetéket **A**, vagy helyezzen be hat R14 (C méretű) elemet (külön megvásárolható)az elemtartóba **B**.

Megjegyzések

- Cserélje az elemeket, ha az OPR/BATT jelző 13 kialszik vagy, ha a készülék nem működik.
  Mindegyik elemet cserélje újra. Az elemek cseréje előtt távolítsa el a CD-lemezt és húzza ki az USB-eszközt a készülékből.
- A készülék elemmel történő használatához húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a készülékből és a hálózati aljzatból.
- Amikor elemmel használja a készüléket a készülék nem kapcsolható be a távvezérlővel.

A távvezérlő előkészítése

Helyezzen be két R03 (AAA méretű) elemet (külön megvásárolható).

Az elemek cseréje

Normál használattal az elemek körülbelül hat hónapig tartanak. Ha a készülék már nem működik, cserélje ki az elemeket.

Az energiatakarékossági funkció használata

Ha 30 percig nem végez műveletet CD, USB és AUDIO IN módban, a készülék önműködően készenlét módba lép. A készenlét mód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a DISPLAY/ENTER 16 és ■ 12 gombokat egyszerre. A készenléti módba lépés előtt 2 perccel az információ villogni kezd a kijelzőn. Készenlét módban, ha a hálózati csatlakozóvezeték csatlakoztatva van, a kijelzőn megjelenik a „STANDBY" üzenet.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a ZS-RS09CP típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

CD-lejátszó
Rendszer
CD-lejátszó digitális audio rendszer
A lézer dióda jellemzői
Kibocsátási időtartam: folyamatos
Lézerkimenet: kevesebb mint 44,6 μW
(Ezt a kimeneti értéket a vetítőlencse felszínétől 200 mm távolságban mértük az optikai vevőegységen 7 mm rekeszzel.)
Csatornaszám
2
Frekvenciamenet
20–20 000 Hz +1/−2 dB
Nyávogás
Nem mérhető
Rádió
Frekvenciatartomány
FM: 87,5–108 MHz
AM: 531–1602 kHz
IF
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antennák
FM: kihúzható antenna
AM: beépített ferritrúd antenna
USB
Támogatott bitsűrűség
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kbps, VBR
WMA:
16–320 kbps, VBR
Mintavételezési frekvenciák
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
USB-A (USB) csatlakozó
USB-A (teljes sebességű)
Általános
Hangsugárzó
Teljes tartományú, 8 cm átmérőjű, 4 Ω, kónuszos (2 db)
Bemenet
AUDIO IN aljzat (sztereó minijack)
(USB) aljzat: A típusú, legnagyobb áram: 500 mA
Kimenetek
Fejhallgató aljzat (sztereó minijack)
16–2 Ω impedanciájú fejhallgatók használhatók
Kimenő teljesítmény
1,7 W + 1,7 W (4 Ω-on, 10% harmonikus torzítás)
Energiaellátás
Lejátszó:
230 V, váltóáram, 50 Hz
9 V, egyenáram, 6 R14 (C méretű) elemek
Távvezérlő:
3 V, egyenáram, 2 db AAA (R03) típusú elem
Teljesítményfelvétel
13 W, váltóáram
Elem élettartam
Lejátszó:

FM rádióvétel
Sony R14P: kb. 15 óra
Sony alkaline LR14: kb. 25 óra
CD-lejátszás
Sony R14P: kb. 1,5 óra
Sony alkaline LR14: kb. 9 óra

Méretek
Kb. 365 mm × 134 mm × 230 mm (szé × ma × mé) (kinyúlásokkal)
Tömeg
Kb. 2,8 kg (elemekkel)
Mellékelt tartozékok
Hálózati csatlakozóvezeték (1 db)
Távvezérlő (1 db)

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Külön megvásárolható tartozékok
Sony MDR sorozatú fejhallgató

Alapműveletek

Főegység

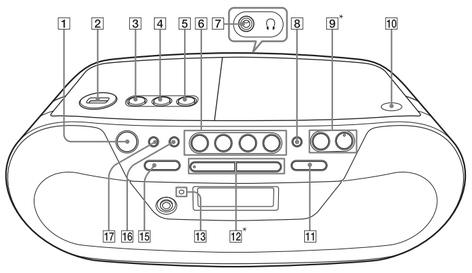

Távvezérlő

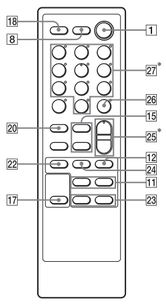

* **A készüléken a VOLUME + 9 és ►II 12, a távvezérlőn a VOL + 25 és 5 27 gombokon tapintópont található.**

A készülék használata előtt

A készülék be- vagy kikapcsolása

Nyomja meg az OPERATE 1 gombot.

A hangerő beállítása

Nyomja meg a VOLUME +, – 9 (a távvezérlőn a VOL +, – 25 gombot).
A készülék hangereje lépésenként állítható 0 és 31 között. A 31. lépés esetén a „VOL MAX" jelenik meg.

Hallgatás fejhallgatóval

Csatlakoztassa a fejhallgatót a ∩ (fejhallgató) aljzathoz 7.

A közvetlen bekapcsolás funkció használata

Nyomja meg a készüléken az USB, CD, RADIO/BAND, és AUDIO IN 6 gombot. A készülék bekapcsol.

A mélyhangok erősítése

Nyomja meg a készüléken a MEGA BASS 8 gombot.
A „MEGA BASS" megjelenik a kijelzőn.
A normál hangzáshoz visszatéréshez nyomja meg ismét a gombot.

CD/MP3/WMA lemez lejátszása

1 Nyomja meg az OPERATE 1 gombot.
2 Nyomja meg a készüléken a CD 6 gombot.
(Nyomja meg többször a távvezérlőn a FUNCTION 18 gombot, amíg a „CD" megjelenik a kijelzőn.)
3 Nyomja meg a PUSH OPEN/CLOSE 10 gombot a készüléken és helyezzen egy lemezt a címkével ellátott oldalával felfelé a CD-tartóba.
A CD-tartó bezárásához nyomja meg a készüléken a PUSH OPEN/CLOSE 10 gombot.

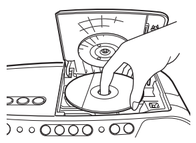

4 Nyomja meg a készüléken a ►II 12 (vagy a távvezérlőn a ► 22) gombot.
A készülék egyszer lejátssza az összes műsorszámot/MP3/WMA fájlt.
MP3/WMA lemezek behelyezésekor az „MP3" vagy „WMA" jelenik meg a kijelzőn, miután a készülék beolvasta a fájl információkat.

Audio CD



Műsorszám szám Lejátszási idő

MP3/WMA lemez
(Példa: MP3 lemez behelyezésekor)



MP3/WMA fájl száma A mappanév* és műsorszám cím után a fájl száma és a lejátszási idő** is megjelenik.

* Ha az ID3 mező nem tartalmaz műsorszám cím információt, akkor a fájlnév jelenik meg.
** Ha a lejátszási idő több mint 100 perc, a kijelzőn a „– –:– –" jelenik meg.

Művelet	Gombnyomás
A lejátszás szüneteltetése	►II 12 a készüléken (❚❚ 24 a távvezérlőn). A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét.
A lejátszás leállítása	■ 12.
Ugrás a következő műsorszámra/MP3/WMA fájlra	►►I 11.
Ugrás az előző műsorszámra/MP3/WMA fájlra	I◄◄ 11.
Egy műsorszám közvetlen kiválasztása (csak a távvezérlővel)	A távvezérlő számgombjaival adja meg a hallgatni kívánt műsorszám számát. A kiválasztás beviteléhez nyomja meg az ENTER 26 gombot a távvezérlőn. (Példa: a 12 műsorszám kiválasztásához nyomja meg az 1, 2 27, majd az ENTER 26 gombot.)
Egy mappa kiválasztása MP3/WMA lemezen	„🗀" (mappa) + 15 előrelépéshez és „🗀" (mappa) – 15 visszalépéshez a készüléken (FOLDER +, – 23 a távvezérlőn).
A kívánt pont megkeresése zenehallgatás közben	►►I (előre) vagy I◄◄ (vissza) 11 lejátszás közben, és tartsa nyomva a kívánt pont megkereséséig.
A kívánt pont megkeresése a kijelzőt nézve	►►I (előre) vagy I◄◄ (vissza) 11 szünet módban, és tartsa nyomva a kívánt pont megkereséséig.
A CD-lemez eltávolítása	PUSH OPEN/CLOSE 10 a készüléken.

Megjegyzések

- Nem kereshet műsorszámot, amikor a kijelzőn a „SHUF" vagy „PGM" világít.
  Nyomja meg a ■ 12 gombot, majd a MODE 17 gombot többször, amíg a „SHUF" és „PGM" eltűnik a kijelzőről.
- A folytatólagos lejátszás CD-funkcióval történő használatakor a lejátszás a műsorszám elejétől kezdődik.

A lejátszási mód megváltoztatása

Nyomja meg többször a MODE 17 gombot, amíg a CD-lejátszás nincs folyamatban vagy szünetel. A normál, ismétléses, („🔁 1" vagy „🔁") véletlen sorrendű („SHUF") vagy programozott lejátszás („PGM" vagy „PGM 🔁") közül választhat (lásd „A lejátszási mód kiválasztása" szakaszt a hátoldalon).

A mappaszerkezet és a lejátszási sorrend példája

A mappák és fájlok lejátszási sorrendje a következő:

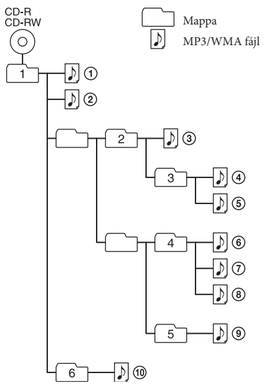

Megjegyzések az MP3/WMA lemezekről

- A lemez behelyezésekor a készülék beolvas minden fájlt a lemezről.
  Eközben a „READING" jelenik meg. Ha a lemezen számos mappa vagy nem MP3/WMA típusú fájl található, a lemez vagy a következő MP3/WMA fájl lejátszásának megkezdése hosszabb időt vehet igénybe. Javasoljuk, hogy ne mentsen felesleges mappákat vagy MP3/WMA típustól eltérő fájlokat arra a lemezre, amelyiket MP3/WMA hallgatásra kívánja használni.
- Az MP3/WMA fájlt nem tartalmazó mappa átugrásra kerül.
- Fájlok legnagyobb száma: 511
  Mappák legnagyobb száma: 511
  (beleértve a gyökérmappát is)
  Legnagyobb mappamélység: 8
- A mappa- és fájlnevek a zárójelet is beleértve 32 karakter hosszúságig jeleníthetők meg.
- A készüléken az A–Z, 0–9 és _ karakterek jelennek meg. Az egyéb karakterek helyén „_" jelenik meg.
- Ez a készülék az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4 formátumát támogatja. Ha egy fájl rendelkezik ID3 mező információval, a „műsorszám cím", „előadó név" és „albumnév" jelenithető meg. Ha egy fájl nem rendelkezik ID3 mező információval, a műsorszám cím helyén a fájlnév, az előadó név helyén a „NO ARTIST", az albumnév helyén pedig a „NO ALBUM" jelenik meg. Az ID3 mező információ 32 karakter hosszúságig jeleníthető meg.
- MP3 vagy WMA fájl elnevezés esetén mindig adja a fájlhoz az „.mp3" vagy „.wma" kiterjesztést.
- Ha nem MP3 vagy WMA fájlokhoz hozzárírja az „.mp3" vagy „.wma" kiterjesztést, a készülék nem ismeri fel megfelelően a formátumot, és véletlen zaj keletkezhet, mely károsíthatja a hangsugárzókat.
- A fájlnév nem azonos az ID3 mezővel.

Rádióhallgatás

1 Nyomja meg az OPERATE 1 gombot.
2 Nyomja meg a készüléken a RADIO/BAND · AUTO PRESET 6 (vagy a távvezérlőn a BAND 20) gombot többször.
A kijelzés a következők szerint változik a gomb minden megnyomásakor:
„FM" ⟷ „AM"
3 Tartsa lenyomva a TUNE + vagy – 15 gombot a készüléken, amíg a frekvencia számjegyei változni kezdenek a kijelzőn.

A készülék önműködően lépteti a rádiófrekvenciát és megáll, ahol tiszta vételű állomást talál.
Ha nem tud behangolni egy rádióállomást, nyomja meg többször a készüléken a TUNE + vagy – 15 gombot a frekvencia léptetéséhez.
Egy FM sztereó rádióállomás vételekor megjelenik az „ST" jelzés.

Hasznos tanácsok

Ha az FM rádióvétel zajos, nyomja meg többször a MODE 17 gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a „MONO" jelzés, és a rádióvétel mono lesz.

A vételi minőség javítása

- Az FM rádióvétel javításához mozgassa el az antennát.

- Az AM rádióvétel javításához magát a készüléket mozgassa el.



Megjegyzés

- A rádióműsor nem rögzíthető USB-eszközre.

Zenehallgatás USB-eszközről

Hallgathatja az USB-eszközön (digitális zenelejátszón vagy USB adattárolón) tárolt zeneket.
A készülékkel WMA és MP3 formátumú* fájlok lejátszása lehetséges.
Lásd „A lejátszásra, felvételre alkalmas USB-eszközök" szakaszt a hátoldalon.

* A másolásvédelemmel (digitális szerzői jogvédelemmel) ellátott zeneszámok nem játszhatók le ezen a készüléken.

1 Nyomja meg az OPERATE 1 gombot.
2 Nyomja meg a készüléken az USB 6 gombot.
(A távvezérlőn nyomja meg többször a FUNCTION 18 gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az „USB" opció.)
3 Csatlakoztassa az USB-eszközt az ⭠ (USB) aljzathoz 2.
Ha az eszköz belső partíciója nincs elnevezve
Az „USB MEMORY" jelenik meg, és a „STORAGE DRIVE" végigfut a kijelzőn, majd az „xxxFLDR"* jelenik meg a kijelzőn.
Ha az eszköz belső partíciója el van nevezve
Az „USB MEMORY" jelenik meg, és a kötetcímke** egyszer végigfut a kijelzőn, majd az „xxxFLDR"* jelenik meg a kijelzőn.
* A „xxx" a mappák száma.
** A kötetcímke az adattárolóhoz vagy eszközökhöz hozzárendelt név.
4 Nyomja meg a készüléken a ►II 12 (vagy a távvezérlőn a ► 22) gombot.
A készülék megkezdi a lejátszást.

Fájlszám A mappanév és műsorszám cím megjelenítése után a fájlszám és a lejátszási idő* jelenik meg.

* Ha a lejátszási idő több mint 100 perc, a kijelzőn „– –:– –" jelenik meg.

További műveletek

Művelet	Gombnyomás
A lejátszás szüneteltetése	►II 12 a készüléken (❚❚ 24 a távvezérlőn). A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét.
A lejátszás leállítása	■ 12.
Egy mappa kiválasztása	„🗀" (mappa) + vagy – 15 a készüléken (FOLDER +, – 23 a távvezérlőn).
Egy fájl kiválasztása	I◄◄ vagy ►►I 11.
A fájl közvetlen kiválasztása (csak a távvezérlővel)	A távvezérlő számgombjaival adja meg a hallgatni kívánt műsorszám számát. A kiválasztás beviteléhez nyomja meg az ENTER 26 gombot a távvezérlőn. (Példa: a 12 műsorszám kiválasztásához nyomja meg az 1, 2 27, majd az ENTER 26 gombot.)
A kívánt pont megkeresése egy fájlban	Tartsa nyomva a I◄◄ vagy ►►I 11 gombot lejátszás közben, majd a kívánt pontnál engedje fel.
Egy USB-eszköz eltávolítása	Tartsa nyomva a ■ 12 gombot, amíg a „NO DEVICE" végigfut a kijelzőn, majd távolítsa el az USB-eszközt.

* Változó bitsűrűségű VBR MP3 fájl lejátszásakor elképzelhető, hogy a rendszer nem pontosan a leállítási pontnál folytatja a lejátszást.

Hasznos tanácsok

- A lejátszás az utoljára leállított MP3/WMA fájltól kezdődik (folytatólagos lejátszás). Állj üzemmódban az MP3/WMA fájl száma és a lejátszási idő jelenik meg.
- A folytatólagos lejátszás kikapcsolásához (a lejátszás első MP3/WMA fájltól történő megkezdéséhez) nyomja meg a ■ 12 gombot.

Megjegyzés

Az USB-eszköz eltávolítása előtt mindig tartsa nyomva a ■ 12 gombot, amíg a „NO DEVICE" üzenet végigfut a kijelzőn. Az USB-eszköz „NO DEVICE" üzenet megjelenése előtt történő eltávolítása esetén az USB-eszközön lévő adatok vagy az USB-eszköz megsérülhet.

A lejátszási mód megváltoztatása

Nyomja meg többször a MODE 17 gombot, amíg az USB-eszköz lejátszása leáll vagy szünetel. Normál („🗀" a mappában vagy USB-eszközön lévő összes fájl), ismétléses, („🔁 1" vagy „🔁"), véletlen sorrendű („SHUF") vagy programozott („PGM" vagy „PGM 🔁") lejátszási módok közül választhat (lásd „A lejátszási mód kiválasztása" szakaszt a hátoldalon).

Megjegyzések az USB-eszközről

- A lejátszási mód nem változtatható meg, amíg az USB-eszköz lejátszása folyamatban van és szünet módban.
- Az alábbi esetekben lejátszás elindítása hosszabb időt vehet igénybe:
  – bonyolult mappaszerkezet,
  – az USB-eszköz telítettsége közel van a kapacitásához.
- USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az USB-eszközön lévő összes fájlt. Ha sok mappa vagy fájl található az USB-eszközön az olvasás befejezése hosszabb időt vehet igénybe.
- Ne csatlakoztasson a készülékhez USB-eszközt USB-elosztón (hub)keresztül.
- Egyes USB-eszközök esetén, ha a műveleteket az USB-eszközzel végzi, a készüléken történő végrehajtás előtt késleltetést tapasztalhat.
- Elképzelhető, hogy ez a készülék nem támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz minden funkcióját.
- Az ezzel a készülékkel felvett fájlok a mappa létrehozásának sorrendjében kerülnek lejátszásra. Egy másik eszközzel (például számítógéppel) felvett fájlok esetén elképzelhető, hogy a lejátszás nem a felvétel sorrendjében történik.
- A lejátszási sorrend ezen a készüléken eltérő lehet a csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási sorrendjétől.
- Ne mentsen MP3/WMA fájloktól eltérő fájlokat vagy felesleges mappákat egy MP3/WMA fájlokat tartalmazó USB-eszközre.
- Lejátszás közben a nem MP3/WMA fájlokat tartalmazó mappák átugrásra kerülnek.
- Ez a készülék csak olyan MP3/WMA fájlokat tud lejátszani, melyek kiterjesztése „.mp3" vagy „.wma".
- Ha a lemezen olyan fájlok találhatók, melyek kiterjesztése „.mp3" vagy „.wma" de nem MP3/WMA fájlok, akkor előfordulhat, hogy a készülék zajt játszhat le vagy meghibásodhat.
- Egy USB-eszköz 5000 MP3/WMA fájlt és 255 mappát tartalmazhat. Egy mappa 999 fájlt tartalmazhat.
  Az MP3/WMA fájlok és mappák legnagyobb száma a fájl- és mappaszerkezettől függően eltérő lehet.
  A legnagyobb mappaszint 8.
- A kompatibilitás nem garantálható minden MP3/WMA kódoló vagy író szoftverrel, felvevőeszközzel és adathordozóval. Ha nem kompatibilis USB-eszközt használ, hangkiesést vagy zajt tapasztalhat, vagy elképzelhető, hogy az eszköz nem játszható le.

Felvétel lemezről USB-eszközre

Az USB-eszköz (digitális zenelejátszó vagy USB adattároló) csatlakoztatásával a készülék ⭠ (USB) aljzatához 2 felvételt készíthet a lemezről az USB-eszközre.
Ez a készülék kizárólag a CD-DA és MP3/WMA lemezről történő felvételt támogatja. A készüléken lejátszott külső eszköz (pl. hordozható digitális zenelejátszó) vagy a rádió hangja nem vehető fel USB-eszközre.
A készülékkel készített audiofájlok formátuma MP3 vagy WMA.
CD-lemezről felvétel esetén a becsült méret körülbelül percenként 1 MB. A fájlméret MP3/WMA-lemezről készített felvétel esetén nagyobb lehet.
A készülékhez csatlakoztatható USB-eszközöket lásd a későbbi „A lejátszásra, felvételre alkalmas USB-eszközök" szakaszban.

Szinkronfelvétel

Ez a funkció lehetővé teszi egy teljes lemez felvételét USB-eszközre.

1 Csatlakoztasson üres helyet tartalmazó USB-eszközt az ⭠ (USB) aljzathoz 2.
Ha a csatlakoztatáshoz egy USB-vezeték szükséges, használja a készülékhez mellékelt USB-vezetéket.
A csatlakoztatás részleteit lásd az USB-eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.
2 Nyomja meg a készüléken a PUSH OPEN/CLOSE 10 gombot és helyezze be a felvenni kívánt lemezt.
3 Nyomja meg többször a MODE 17 gombot a lejátszási mód kiválasztásához, amikor a CD-lejátszás le van állítva.
A felvétel megkezdésekor a lejátszási mód önműködően normál lejátszásra vált, ha a készülék véletlen sorrendű, ismétléses vagy programozott lejátszási módban volt (amennyiben nincsenek műsorszámok vagy MP3/WMA fájlok beprogramozva).
Folytatólagos lejátszás esetén (a CD-DA lemez vagy MP3/WMA fájl lejátszása az utoljára lejátszott műsorszámmal kezdődik) a felvétel az utoljára leállított műsorszámmal kezdődik.
A lejátszási módok részleteit lásd „A lejátszási mód kiválasztása" szakaszban a „Zenehallgatás USB-eszközről" fejezetben.
4 Nyomja meg a REC CD ► USB 3 gombot a készüléken.

A „REC" villog és a kijelzés az alábbiak szerint változik*:
Ha elég hely áll rendelkezésre:
„CD SYNC" → „MEMORY" ↓ „FREExxxM"** → „PUSH ENT"
Ha nincs elég hely:
„CD SYNC" → „MEMORY" ↓ „LOW xxxM"*** → „PUSH ENT"
Az USB-eszköz felvételi készenlétre áll és a készülék szünetelteti a lejátszást.
* A számítás az USB-eszközön lévő fájlok méretétől függően időigényes lehet.
A szabad terület számítása közben a kijelzőn a következők jelennek meg:
„CD SYNC" → „PUSH ENT"
** Ha a szabad terület nagysága gigabájt nagyságrendű, a „FREExxxG" jelenik meg mértékegységként.
A „FREExxxM"/„FREExxxG" az eszközön lévő szabad terület nagysága megabájtban vagy gigabájtban.
*** Ha a „LOW xxxM" jelenik meg a kijelzőn, a felvétel váratlanul megszakadhat. Ennek bekövetkezése előtt nyomja meg a ■ 12 gombot a felvétel kívánt pontban történő megszakításához.
5 Nyomja meg az ENTER 4 gombot a készüléken.

A felvétel megkezdődik. A készülék és az USB-eszköz önműködően leáll a felvétel befejezésekor.

Felvétel mappánként MP3/WMA lemezről

1 Nyomja meg többször a MODE 17 gombot, amikor a CD-lejátszás le van állítva, amíg a kijelzőn megjelenik a „🗀" kijelzés a „🗀" (kiválasztott mappa lejátszása) mód kiválasztásához.
(Nyomja meg többször a távvezérlőn a MODE 17 gombot, amikor a CD-lejátszás le van állítva, amíg a „🗀" megjelenik a kijelzőn a „🗀" (kiválasztott mappa lejátszása) mód kiválasztásához.)
2 Nyomja meg a készüléken a „🗀" (mappa) + vagy – 15 (vagy a távvezérlőn a FOLDER +, – 23) gombot többször egy mappa kiválasztásához.



3 Nyomja meg a készüléken a REC CD ► USB 3 gombot.

4 Nyomja meg a készüléken az ENTER 4 gombot.

REC1 felvétel (egy műsorszám felvétele)

Ez az eljárás lehetővé teszi a jelenleg lejátszott műsorszám vagy MP3/WMA fájl egyszerű felvételét egy USB-eszközre.

1 Csatlakoztasson egy felvételre alkalmas USB-eszközt az ⭠ (USB) aljzathoz 2.
2 Nyomja meg a PUSH OPEN/CLOSE 10 gombot a készüléken és helyezze a felvenni kívánt műsorszámo(ka)t vagy MP3/WMA fájl(oka)t tartalmazó lemezt készülékbe.
3 Válassza ki a műsorszámot vagy MP3/WMA fájlt és kezdje meg a lejátszását.
4 Nyomja meg a REC CD ► USB 3 gombot a készüléken, amikor a kiválasztott műsorszám vagy MP3/WMA fájl lejátszása folyamatban van.

A „REC" villog és a kijelzőn a következők jelennek meg*:
Ha elég hely áll rendelkezésre:
„REC1" → „MEMORY" ↓ „FREExxxM"** → „PUSH ENT"
Ha nincs elég hely:
„REC1" → „MEMORY" ↓ „LOW xxxM"*** → „PUSH ENT"
Az USB-eszköz felvételi készenlétre áll és a készülék szünetelteti a lejátszást.
* A számítás az USB-eszközön lévő fájlok méretétől függően időigényes lehet.
A szabad terület számítása közben a kijelzőn a következők jelennek meg:
„REC1" → „PUSH ENT"
** Ha a szabad terület nagysága gigabájt nagyságrendű, a „FREExxxG" jelenik meg mértékegységként.
A „FREExxxM"/„FREExxxG" az eszközön lévő szabad terület nagysága megabájtban vagy gigabájtban.
*** Ha a „LOW xxxM" jelenik meg a kijelzőn, a felvétel váratlanul megszakadhat. Ennek bekövetkezése előtt nyomja meg a ■ 12 gombot a felvétel kívánt pontban történő megszakításához.
5 Nyomja meg az ENTER 4 gombot a készüléken.

A felvétel megkezdődik. A felvétel befejezésekor a CD-lejátszó folytatja a lejátszást.

A felvétel leállítása

Nyomja meg a ■ 12 gombot.

Az USB-eszköz eltávolítása

1 Nyomja meg az USB 6 gombot a készüléken a lejátszás leállítása után.
2 Tartsa nyomva a ■ 12 gombot a készüléken körülbelül 4 másodpercig, amíg a „NO DEVICE" végigfut a képernyőn.
3 Távolítsa el az USB-eszközt.

MP3/WMA fájlok vagy mappák törlése az USB-eszközről

Törölheti az USB-eszközön tárolt MP3/WMA fájlokat vagy mappákat.

1 Csatlakoztasson egy felvételre alkalmas USB-eszközt az ⭠ (USB) aljzatra 2.
2 Nyomja meg a készüléken az USB 6 gombot.
3 Nyomja meg a készüléken a „🗀" (mappa) + vagy – 15 (vagy a távvezérlőn a FOLDER +, – 23) gombot többször egy mappa kiválasztásához, vagy nyomja meg a I◄◄ vagy ►►I 11 gombot többször egy MP3/WMA fájl kiválasztásához.

4 Nyomja meg az ERASE/MEMORY SELECT 5 gombot a készüléken.

Nyomja meg a készüléken az „ERASE?" gombot.
5 Nyomja meg a készüléken az ENTER 4 gombot.

Egy műsorszám törlésekor megjelenik a készüléken a „

További műveletek

Főegység

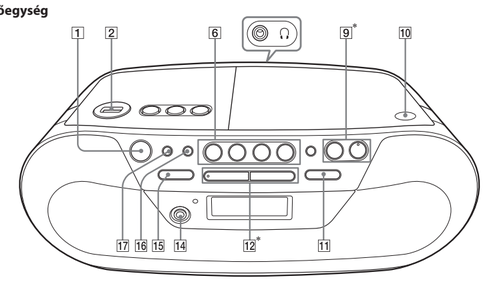

Távvezérlő

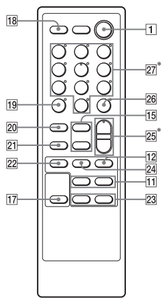

*** A készüléken a VOLUME + 9 és ►II 12 gombon, a távvezérlőn a VOL + 25 és 5 27 gombon tapintópont található.**

A kijelző használata

Ellenőrizheti a lemez/USB-eszköz információit a kijelzőn.

Egy audio CD-lemez információinak ellenőrzése

Egy CD-lemez összes műsorszám számának és lejátszási idejének ellenőrzése

Nyomja meg a ■ 12 gombot, amikor a CD-lejátszás le van állítva. Megjelenik a műsorszám száma.



Összes műsorszám száma Teljes lejátszási idő

Egy MP3/WMA lemez információinak ellenőrzése

Egy CD-lemez összes mappaszámának ellenőrzése

Nyomja meg kétszer a ■ 12 gombot lejátszás közben, vagy nyomja meg egyszer a ■ 12 gombot a fájl kiválasztásakor.
Több mappa esetén az összes fájl száma nem jelenik meg.

MP3/WMA lemez
(Példa: egy MP3 lemez behelyezésekor)



Teljes mappaszám

Egy USB-eszköz információjának ellenőrzése

Egy USB-eszköz összes mappaszámának ellenőrzése

Nyomja meg kétszer a ■ 12 gombot lejátszás közben, majd nyomja meg egyszer a ■ 12 gombot a fájl kiválasztásakor.
Több mappa esetén az összes fájl száma nem jelenik meg.

USB-eszköz
(Példa: egy USB-eszköz csatlakoztatása)

Összes mappaszám

Hasznos tanácsok

- Ha a CD-lemez üres a „NO DISC” jelenik meg a kijelzőn.
- Ha az USB-eszközön nincsenek MP3/WMA fájlok a „NO TRK” jelenik meg a kijelzőn.
- Ha MP3/WMA fájlok csak az USB-eszköz gyökér könyvtárában találhatók az „1FLDR” üzenet jelenik meg a képernyőn.

A fájl információ ellenőrzése

Nyomja meg a készüléken a DISPLAY/ENTER 16 gombot egy MP3/WMA lemez vagy USB-eszköz lejátszása közben. A kijelzés az alábbiak szerint változik:

→ Műsorszám cím (♫)*
↓
Előadó név (👤)*
↓
Albumnév (💿)*
↓
A jelenlegi fájl száma és a lejátszási idő**

* Ha a fájl nem rendelkezik ID3 információval, a fájlnév, a „NO ARTIST” és a „NO ALBUM” fut végig a kijelzőn a műsorszám cím, előadó név illetve albumnév helyett.
** Az előadó név vagy albumnév helyett néhány másodperc eltoltával ez jelenik meg.

Különböző lejátszási módok kiválasztása

Kiválaszthatja a műsorszámok ismételt vagy véletlen sorrendű lejátszását, amikor a lemez/USB-eszköz lejátszása le van állítva.

Nyomja meg a MODE 17 gombot.
A lejátszási mód az alábbiak szerint változik a gomb minden megnyomásakor:

→ Normál lejátszás (nincs)
↓
Egy ismétlése (⇄ 1)
↓
Összes ismétlése (⇄)
↓
Kiválasztott mappa lejátszása (🗀)*
↓
A kiválasztott mappa ismétléses lejátszása (⇄, 🗀)*
↓
Véletlen sorrendű lejátszás (SHUF)
↓
Programozott lejátszás (PGM)
↓
Programozott ismétléses lejátszás (⇄, PGM)

* Ezek a funkciók CD-DA lemez használatakor nem érvényesek.

Ismétlés	Teendő
Egy műsorszám/ MP3/WMA fájl	1 Nyomja meg többször a MODE 17 gombot a „⇄ 1” megjelenéséig. 2 A ⏮ vagy ⏭ 11 gombbal válassza ki az ismételni kívánt műsorszámot/MP3/WMA fájl. 3 Nyomja meg a készülék ►II 12 (vagy a távvezérlő ► 22) gombját.
A CD-lemezen lévő összes műsorszám/MP3/ WMA fájl	1 Nyomja meg többször a MODE 17 gombot a „⇄” megjelenéséig. 2 Nyomja meg a készülék ►II 12 (vagy a távvezérlő ► 22 gombját).
Egy kiválasztott mappa (csak MP3/WMA lemez)	1 Nyomja meg többször a MODE 17 gombot a „🗀” és „⇄” megjelenéséig. 2 Válassza ki a mappát a készüléken a „🗀” (mappa) + vagy – 15 (vagy a távvezérlőn a FOLDER +, – 23) gombbal. 3 Nyomja meg a készülék ►II 12 (vagy a távvezérlő ► 22) gombját.
Programozott műsorszámok/ MP3/WMA fájlok	1 Programozza be a műsorszámokat/MP3/WMA fájlokat (lásd a „Lejátszási program létrehozása” szakaszt). 2 Nyomja meg többször a MODE 17 gombot a „⇄” és „PGM” megjelenéséig. 3 Nyomja meg a készülék ►II 12 (vagy a távvezérlő ► 22) gombját.

Az ismétléses lejátszás kikapcsolása

Először állítsa le a lejátszást, majd nyomja meg többször a MODE 17 gombot, amíg a „⇄” eltűnik a kijelzőről.

A véletlen sorrendű lejátszás kikapcsolása

Először állítsa le a lejátszást, majd nyomja meg többször a MODE 17 gombot, amíg a „SHUF” eltűnik a kijelzőről.

Hasznos tanács

- Véletlen sorrendű lejátszás közben az előző műsorszám/ MP3/WMA fájl nem választható ki a ⏮ 11 megnyomásával.

Lejátszási program létrehozása

(Programozott lejátszás)

Akár 25 műsorszám/MP3/WMA fájl lejátszási sorrendjét is beprogramozhatja egy CD-lemezen vagy USB-eszközön.

1 Nyomja meg az OPERATE 1 gombot.
2 Nyomja meg a készüléken a CD/USB 6 gombot.
(A távvezérlőn nyomja meg többször a FUNCTION 18 gombot, amíg a „CD”/„USB” megjelenik a kijelzőn.)
3 Nyomja meg többször a MODE 17 gombot, amíg a „PGM” megjelenik a kijelzőn.
4 Nyomja meg a ⏮ vagy ⏭ 11 gombot, majd nyomja meg a DISPLAY/ENTER 16 (a távvezérlőn az ENTER 26) gombot a beprogramozni kívánt műsorszámokon/MP3/ WMA fájlokon a kívánt sorrendben.*
MP3/WMA fájlok esetén először nyomja meg a készüléken a „🗀” (mappa) + vagy – 15 gombot (vagy a távvezérlőn a FOLDER +, – 23) gombot, majd nyomja meg a ⏮ vagy ⏭ 11 gombot, majd a DISPLAY/ENTER 16 (a távvezérlőn az ENTER 26) gombot.
Az első műsorszám beprogramozása után a „STEP 1” jelenik meg, amit a kiválasztott műsorszám/MP3/ WMA fájl követ.
A lépésszám minden alkalommal hozzáadásra kerül egy műsorszám/MP3/WMA fájl kiválasztásakor.
A programozott lejátszás teljes lejátszási ideje CD-lemez esetén „99:59”-ig megjelenik (Ha a teljes lejátszási idő hosszabb, mint 99:59, akkor a „– –:– –” jelenik meg. MP3/WMA esetén a „– –:– –” jelenik meg.)

* A műsorszám távvezérlővel történő közvetlen kiválasztásakor nyomja meg a hallgatni kívánt műsorszám számgombjait 27.
(Példa: a 12. műsorszám kiválasztásához nyomja meg az 1, 2 27, majd az ENTER 26 gombot.)

Audio CD (programozott lejátszás)

Az utolsó beprogramozott műsorszám száma A program teljes lejátszási ideje

MP3/WMA lemez (programozott lejátszás)
(Példa: MP3 lemez behelyezésekor)



Az utolsó beprogramozott műsorszám száma

USB-eszköz (programozott lejátszás)
(Példa: USB-eszköz csatlakoztatásakor)



Az utolsó beprogramozott műsorszám száma

5 Nyomja meg a készüléken a ►II 12 (vagy a távvezérlőn a ► 22) gombot a programozott lejátszás elindításához.

A programozott műsorszám információ megjelenítése

Az egyéni lejátszási program létrehozása után nyomja meg a DISPLAY/ENTER 16 gombot a készüléken. A kijelzés a következők szerint változik:

→ Az utolsó beprogramozott műsorszám száma és a teljes lejátszási idő
↓
Az összes beprogramozott műsorszám száma

A programozott lejátszás kikapcsolása

Először állítsa el a lejátszást. Ezután nyomja meg többször a MODE 17 gombot, amíg a „PGM” eltűnik a kijelzőről.

Egy vagy az összes programozott műsorszám törlése

Egy műsorszám törléséhez nyomja meg a CLEAR 19 gombot a távvezérlőn.
Az összes programozott műsorszám törléséhez nyomja meg a ■ 12 gombot kétszer, lejátszás közben, vagy nyomja meg a ■ 12 gombot, amikor a lejátszás le van állítva.

A jelenlegi program akkor is törlődik, ha megnyomja a PUSH OPEN/CLOSE 10 gombot a készüléken a CD-tartó nyitásához.
További programokat is létrehozhat a programozási eljárást követve.

Hasznos tanácsok

- Ha 26 vagy több műsorszámot/MP3/WMA fájlt kíván beprogramozni, a kijelzőn megjelenik a „FULL” üzenet.
- Ismét lejátszhatja ugyanazt a programot, mert tárolásra kerül, amíg nem nyitja ki a CD-tartót vagy nem kapcsolja ki a készüléket.
- A folytatólagos lejátszás funkció programozott lejátszás esetén kizárólag az USB-funkcióval működik.

Rádióállomások tárolása

A készülék memóriájában tárolhatja a rádióállomásokat. Összesen 30, 20 FM és 10 AM rádióállomást tárolhat tetszőleges sorrendben.

1 Nyomja meg a készüléken a RADIO/BAND · AUTO PRESET 6 (vagy a távvezérlőn a BAND 20) gombot a hullámsáv kiválasztásához.

2 Tartsa nyomva a készüléken a RADIO/BAND · AUTO PRESET 6 (vagy a távvezérlőn a BAND 20) gombot 2 másodpercig, amíg az „AUTO” villogni kezd a kijelzőn.

3 Nyomja meg a készüléken a DISPLAY/ENTER 16 (vagy a távvezérlőn az ENTER 26) gombot.
A rádióállomások tárolásra kerülnek a memóriában, az alacsony frekvenciáktól a magasabb frekvenciák felé haladva.

Ha egy állomás nem hangolható be önműködően

A gyenge jellel rendelkező rádióállomást kézzel kell behangolni.

1 Nyomja meg a készüléken a RADIO/BAND · AUTO PRESET 6 (vagy a távvezérlőn a BAND 20) gombot a hullámsáv kiválasztásához.

2 Hangolja be a kívánt állomást.
3 Nyomja meg a készüléken a ►II 12 (vagy a távvezérlőn a MANUAL PRESET 21) gombot.
A kijelzőn megjelenik az „FM-xx” üzenet.

4 Nyomja meg a készüléken a PRESET + vagy – 11 (vagy a távvezérlőn a számgombokat 27), amíg a rádióállomás tárolásához a kívánt memóriahely szám villog a kijelzőn.

5 Nyomja meg a készüléken a DISPLAY/ENTER 16 (vagy a távvezérlőn az ENTER 26) gombot.
A az új rádióállomás tárolásra kerül a régi helyén.

Hasznos tanács

A memóriában tárolt rádióállomások még a hálózati csatlakozóvezeték kihúzásakor vagy az elemek eltávolításakor is megmaradnak.

Tárolt rádióállomások hallgatása

1 Nyomja meg az OPERATE 1 gombot.
2 Nyomja meg a készüléken a RADIO/BAND · AUTO PRESET 6 (vagy a távvezérlőn a BAND 20) gombot a hullámsáv kiválasztásához.

3 Nyomja meg a készüléken többször a PRESET + vagy – 11 gombot a tárolt rádióállomás behangolásához.

A távvezérlőn

1 Nyomja meg többször a BAND 20 gombot a hullámsáv kiválasztásához.
2 A számgombokkal 27 hangolja be a tárolt rádióállomást.

(Példák)
Az 1. memóriahely esetén: nyomja meg az 1 27, majd az ENTER 26 gombot.

A 12. memóriahely esetén: nyomja meg az 1, 2 27, majd az ENTER 26 gombot.

A lejátszásra vagy felvételre alkalmas USB-eszközök

Ezzel a készülékkel használhat USB-eszközt (digitális zenelejátszót vagy USB adattárolót).
Azonban elképzelhető, hogy egyes USB-eszközök nem kompatibilisek ezzel a készülékkel. Az alábbi Sony digitális zenelejátszók kompatibilitását ellenőrizték a készülékkel.

Ellenőrzött Sony digitális zenelejátszók (a 2011. márciusi állapot szerint)

Terméknév	Modellnév	Sorozat név
Walkman®	NWZ-	E053 S754/S755 E453/E454/E455 E353/E354/E355 W252/W253 B152/B153/B152F/ B153F A844/A845/A846/ A847
Diktafon	ICD-	SX712/SX713/SX813 UX512/UX512F/ UX513/UX513F AX412/AX412F PX312/PX312F PX820
Linear PCM felvevő	PCM-	M10

Az alábbi Internet címen találhatja meg a legfrissebb információt a kompatibilis eszközökről.

http://support.sony-europe.com/

Megjegyzések

- A fenti készülékek formázásakor a formázáshoz a készüléket vagy a készülékhez megfelelő formázó szoftvert használja.
- Ne használjon a fentiektől eltérő USB-eszközt. A listán nem szereplő készülékek működése nem garantált.
- A működés még ezekkel az USB-eszközökkel sem minden esetben garantálható.
- Elképzelhető, hogy egyes USB-eszközök nem minden országban vásárolhatók meg.
- A másolásvédelemmel ellátott WMA fájlok lejátszása nem támogatott.
- Elképzelhető, hogy a zeneletöltő oldalról letöltött zenék nem játszhatók le a készülékkel.
- Az USB-elosztón (hub) keresztül történő csatlakoztatás nem támogatott.

Külső készülékek csatlakoztatása

A készülék hangsugárzóin keresztül meghallgathatja külső készülékek, pl. hordozható digitális zenelejátszó zeneszámait is.
Csatlakoztatás előtt feltétlenül kapcsolja ki mindkét készüléket.
Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékhez mellékelt kezelési útmutatót is.

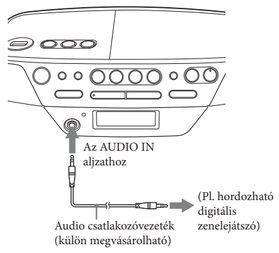

1 Csatlakoztassa az AUDIO IN aljzathoz 14 a hordozható audiolejátszó vagy egyéb eszköz vonal kimeneti csatlakozóját egy (külön megvásárolható) csatlakozóvezetékkel.
2 Kapcsolja be a készléket és a csatlakoztatott eszközt.
3 Nyomja meg az AUDIO IN 6 gombot a készüléken és indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott készüléken.
(A távvezérlőn nyomja meg többször a FUNCTION 18 gombot, amíg az „AUDIO IN” megjelenik a kijelzőn.)
A csatlakoztatott készülék hangja hallható a hangsugárzókból.
A készülék tv-készülékhez vagy videolejátszóhoz csatlakoztatásához használjon (külön megvásárolható) hosszabbító vezetéket, egyik végén sztereó minijack csatlakozóval, a másik végén két RCA csatlakozóval.

Megjegyzések

- A digitális zenelejátszó mono kimeneti csatlakozójának csatlakoztatásakor elképzelhető, hogy nem hallható hang a készülék jobb oldali hangsugárzójából.
- A digitális zenelejátszó LINE OUT aljzatához csatlakoztatás esetén hangtorzulás következhet be. Ha a hang torz, csatlakoztassa a fejhallgató aljzathoz.
- A digitális zenelejátszó fejhallgató aljzatához csatlakoztatás esetén növelje a digitális zenelejátszó hangerejét, majd állítsa be a készülék hangerejét.

Óvintézkedések

A készülékkel lejátszható lemezek

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3/WMA fájlok)

* A CD-DA a Compact Disc Digital Audio rövidítése. Ez egy audio CD-lemezekhez használatos felvételi formátum.

A készülékkel NEM lejátszható lemezek

- CD-R/CD-RW lemezek, melyek nem zenei CD formátumban vagy nem az ISO 9660 1. szint/ 2. szint, Joliet vagy többmenetes formátumban rögzített MP3/ WMA lemezek.
- Rossz rögzítési minőségű, karcos vagy szennyezett CD-R/CD-RW lemezek, vagy nem kompatibilis eszközzel készített CD-R/CD-RW lemezek.
- A nem megfelelően lezárt CD-R/CD-RW lemezek.

Megjegyzések a lemezekről

- Lejátszás előtt a CD-lemezeket tisztítókendővel törölje át. A törlést a CD-lemez közepétől kezdve kifelé, sugárirányban haladva végezze.

- A tisztításhoz ne használjon oldószert, például benzint, hígítót, a kereskedelemi forgalomban kapható tisztítószert vagy vinil lemezekhez használt antisztatizáló szert.
- Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak vagy hőnek (mint például hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló járműben, mert a jármű belső terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.
- Ne karcolja meg a CD-lemez felületét és ne ragasszon rá matricákat.
- Használat után helyezze a lemezt a tokjába.

Biztonság

- Mivel ez a CD-lejátszó olyan lézersugárral működik, amely veszélyes lehet az emberi szemre, soha ne szerelje szét a készüléket. Csak szakképzett szervizalkalmazottal javíttassa!
- Ha bármilyen tárgy beleesik vagy folyadék ömlik a készülékbe, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból és ellenőriztesse szakemberrel mielőtt újra használná.
- Nem szabványos alakú lemezek (pl. kártya, szív, csillag stb.). Ne próbáljon meg ilyen lemezt lejátszani, mert a készülék károsodhat.

Áramforrások

- Hálózati működés esetén használja a mellékelt hálózati csatlakozóvezetéket. Ne használjon egyéb típust.
- Húzza ki a hálózati vezeték csatlakozódugóját a hálózati aljzatból, ha hosszabb időn keresztül nem tervezi a készülék használatát.
- Amikor nem használja elemről a készüléket, távolítsa el az elemeket, így elkerülheti a kifolyó elektrolit és a korrózió okozta meghibásodásokat.

Elhelyezés

- Kerülje az alábbi elhelyezéseket: hőforrás közelében illetve olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy ütődésnek van kitéve.
- A készüléket ne helyezze el döntött vagy bizonytalan helyzetben.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék oldalához 10-nél közelebb. A szellőzőnyílások eltakarásának elkerülése szükséges a készülék megfelelő működéséhez és az alkatrészek hosszú élettartamához.
- Mivel a hangsugárzók erős mágnest tartalmaznak, tartsa távol a mágneses kódolást alkalmazó hitelkártyákat, rugós szerkezetű órákat a készüléktől a mágnes által okozott sérülés megelőzése érdekében.

Működés

Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, továbbá ha túlságosan nedves helyen tárolja, pára csapódhat le a CD-lejátszó kiolvasófején. A készülék ekkor működésképtelen. Vegye ki a CD-lemezt, hagyja a készüléket bekapcsolva, és várjon kb. 1 órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon.

A készülék burkolatának tisztítása

- Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha ruhával törölje le a készülék burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.

Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyét.

Hibaelhárítás

Általános jelenségek

A készülék nem kapcsol be.

- Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati aljzathoz.
- Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően legyenek behelyezve.
- Az elem feszültsége alacsony lehet. Ha a „LOW” és a „BATTERY” üzenetek jelennek meg felváltva cserélje az elemeket.
- A készülék nem kapcsolható be a távvezérlővel, amikor elemmel működteti.

A készülék nem kapcsol be és a „LOW” és a „BATTERY” jelenik meg felváltva.

- Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően legyenek behelyezve.

Nincs hang.

- Ellenőrizze, hogy a használni kívánt funkció legyen látható a kijelzőn.
- A hangsugárzók használatakor húzza ki a fejhallgatót.

Zaj hallható.

- A készülék közelében hordozható telefont vagy egyéb rádióhullámokat kibocsátó eszközt használnak.
→ Vigye távolabb a hordozható telefont stb. a készüléktől.

CD/MP3/WMA lejátszó

A CD-lemez nem játszható le vagy a „NO DISC” üzenet jelenik meg akkor is, ha a CD-lemez a helyén van.

- A CD-lemezt a feliratos oldalával felfelé helyezze be.
- Tisztítsa meg a CD-lemezt.
- Vegye ki a CD-lemezt és hagyja nyitva a CD-tartót legalább egy óráig, hogy a lecsapódott pára kiszáradjon.
- A CD-R/CD-RW üres.
- Probléma van a CD-R/CD-RW minőségével, a felvevőeszközzel vagy az alkalmazás szoftverrel.
- Cserélje újra az elemeket, ha kimerültek.

Hangkiesés.

- Csökkentse a hangerőt.
- Tisztítsa meg a CD-lemezt vagy cserélje, ha súlyosan sérült.
- Helyezze a készüléket rezgésektől mentes helyre.
- Tisztítsa meg az olvasófejet a kereskedelemben kapható porfúvóval.
- Hangkiesés vagy zaj tapasztalható rossz minőségű CD-R/CD-RW használatakor vagy probléma van a felvételi eszközzel vagy alkalmazás szoftverrel.

A lejátszás elindítása a szokásostól hosszabb időt igényel.

- A következő lemezek lejátszásának megkezdése hosszabb időt vesz igénybe:
  - bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez,
  - lezáratlan lemez (olyan lemez, amihez még lehet adatot hozzáadni),
  - sok könyvtárat tartalmazó lemez.

Rádió

A hang gyenge vagy rossz minőségű.

- Cserélje az elemeket, ha kimerültek.
- Helyezze távolabb a készüléket a közelben lévő tv-készüléktől.
- Zajt hallhat, ha AM rádióhallgatás közben használja a távvezérlőt.

A tv-készülék képe nem egyenletes.

- Ha beltéri antennával hallgat tv-készülék közelében FM rádióállomást, vigye távolabb a készüléket a tv-készüléktől.

USB-eszköz

Kompatibilis USB-eszközt használ?

- Ha nem kompatibilis USB-eszközt használ, a következő probléma következhet be. Lásd támogatott eszközöket „A lejátszásra és felvételre alkalmas USB-eszközök” szakaszban.
  - Az USB-eszköz nem ismerhető fel.
  - A fájl- vagy mappanevek nem jelennek meg a készüléken.
  - A lejátszás nem lehetséges.
  - Hangkiesés.
  - Zaj hallható.
  - A hang torz.

Az „OVER CURRENT” üzenet jelenik meg.

- Probléma merült fel az ⭠ (USB) aljzat elektromos jelszintjével kapcsolatban. Kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el az USB-eszközt az ⭠ (USB) aljzatból. Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz megfelelően működik-e. Ha a kijelzés továbbra is megjelenik, forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.

Nincs hang.

- Az USB-eszköz nincs megfelelően csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa újra az USB-eszközt és ellenőrizze, hogy az „USB MEMORY” jelzés világít-e kijelzőn.

Zaj, hangkiesés vagy torz hang tapasztalható.

- Kapcsolja ki a készüléket, majd csatlakoztassa újra az USB-eszközt. Majd kapcsolja vissza a készüléket.
- A zenei adatok tartalmazzák a zajt, vagy a hangtorzulást. A zaj a felvétel során is bekerülhet. Törölje a fájlt és próbálja ismét felvenni.

Az USB-eszköz nem csatlakoztatható az ⭠ (USB) aljzatba 2.

- Az USB-eszköz vagy az USB-vezeték nem volt megfelelően beállítva, amikor megpróbálták csatlakoztatni. Fordítsa megfelelő helyzetbe az USB-eszközt vagy az USB-vezetéket.

Hosszú ideig látható a „READING” jelzés vagy a lejátszás megkezdése hosszú ideig tart.

- Az olvasási folyamat a következő esetekben hosszabb időt vehet igénybe:
  - az USB-eszköz sok fájlt vagy mappát tartalmaz,
  - a fájlszerkezet bonyolult,
  - a memória majdnem megtelt,
  - a belső memória töredezett.

  A fenti problémák megelőzése érdekében javasoljuk, hogy tartsa be a következő javaslatokat:
  - Tartsa az USB-eszközön a mappák számát 100 alatt.
  - Tartsa mappánként a fájlok számát 100 alatt.

Hibás kijelzés.

- Az USB-eszközön tárolt adat sérült lehet. Másolja ismét az USB-eszközre az adatot.
- A készülék csak számokat és az ábécé betűit tudja megjeleníteni. Az egyéb karakterek nem jelennek meg megfelelően.

A „REC ERROR” üzenet jelenik meg.

- Hiba történt a felvétel közben. Kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a csatlakoztatott USB-eszközt. Ellenőrizze az alábbiakat:
  - Az USB-eszköz nincs tele. Ha tele van, vagy csak kevés szabad területtel rendelkezik, törölje a szükségtelen fájlokat vagy mappákat.
  - A felvenni kívánt adat nem sérült meg.
  - A felvenni kívánt fájlformátum kompatibilis a készülékkel.

  Ha az üzenet továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.

A „PROTECT” üzenet jelenik meg.

- A csatlakoztatott USB-eszköz írásvédett. A készülékkel nem módosítható a védett állapot. Kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el az USB-eszközt. Kapcsolja ki az írásvédelmet vagy használjon másik USB-eszközt. Ha az üzenet továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.

A „FATAL ERROR” üzenet jelenik meg.

- A csatlakoztatott USB-eszközt eltávolították felvétel vagy törlés közben. Ne válassza le az USB-eszközt, amikor a készülékről felvétel vagy törlés folyamatban van az USB-eszközön keresztül. Egy USB-eszköz működés közben történő végrehajtása adatsérülést okozhat. Ha az üzenet továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.

Az „ERASE ERROR” üzenet jelenik meg.

- A fájlok vagy mappák törlése sikertelen a csatlakoztatott USB-eszközön. A törlendő adat már sérült lehetett. Ha az üzenet továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.

Az USB-eszköz nem ismerhető fel.

- Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa újra az USB-eszközt, majd kapcsolja be a készüléket.
- Támogatott USB-eszközt csatlakoztasson (a támogatott eszközök típusát lásd „A lejátszásra és felvételre alkalmas USB-eszközök” szakaszban (ezen az oldalon)).
- Az USB-eszköz nem működik megfelelően. A probléma kezelésének részleteiért olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony márkaszervizzel.

A lejátszás nem indul el.

- Kapcsolja ki a készüléket, majd csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
- Támogatott USB-eszközt csatlakoztasson (a támogatott eszközök típusát lásd „A lejátszásra és felvételre alkalmas USB-eszközök” szakaszban).

A lejátszás nem az első műsorszámmal kezdődik.

- Állítsa a lejátszási módot normál lejátszás módra.

Az MP3/WMA fájlok nem játszhatók le.

- Az MP3/WMA fájlok nem rendelkeznek „.mp3” vagy „.wma” kiterjesztéssel.
- A tárolt adatok formátuma nem MP3 vagy WMA.
- Az USB tárolóeszköz nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszert alkalmaz.*
- Az USB tárolóeszköz partícionálva van. Kizárólag az első partíción lévő MP3/WMA fájlok lejátszása lehetséges.
- A lejátszás kizárólag a 8. mappaszintig lehetséges.
- A mappák száma túllépte a 255-öt.
- A fájlok száma túllépte az 5000-et.
- Egy mappa összesen 999 fájlt tartalmazhat.
- A fájlok titkosítottak és jelszóval védettek.

* Ez a készülék a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert támogatja, de lehetnek olyan USB-eszközök, melyek nem támogatják ezeket a fájlrendszereket.
A részletekért olvassa el az USB tárolóeszköz kezelési útmutatóját, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.

Távvezérlő

A távvezérlő nem működik.

- Ha az elemek kimerültek, cserélje újakra.
- A távvezérlőt fordítsa a készülék távvezérlés érzékelője felé.
- Távolítson el minden akadályt a távvezérlő és a készülék távvezérlés érzékelője közül.
- Ne tegye ki a készülék távvezérlés érzékelőjét erős fény, pl. közvetlen napfény vagy fénycső hatásának.
- Vigye közelebb a távvezérlőt a készülékhez.

Ha egy probléma a javasolt megoldások kipróbálása után is fennáll, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, vagy távolítsa el az összes elemet. Miután minden kijelzés eltűnt a kijelzőről, csatlakoztassa ismét a hálózati csatlakozóvezetéket vagy helyezze vissza az elemeket. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony márkaszervizzel.

HU

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.