SONY

4-418-712-12(1) (HU)

IFI2

# Micro HI-FI elemek rendszere

HU Működési útmutató

©2012 Sony Corporation

CMT-V50iP

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone iPad

## FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély csökkentése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb. Ne helyezzen nyílt lángú eszközt (pl. égő gyertyát) a készülékre.

Tűz, illetve áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a a vízcsepektől, illetve vízfröccsenéstől, és soha ne helyezzen folyadékkal teli edényt (például virágvázát) a készülékre.

A készüléket nem szabad szűk helyen (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében) elhelyezni és működtetni.

Mivel a hálózati kábel kihúzásával lehet áramtalanítani az egységet, könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa azt. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.

Az elemeket, illetve az elemet tartalmazó készüléket ne tegye ki sugárzó hőnek, például napfénynek, tűznek stb.

Az egység mindaddig feszültség alatt van, amíg a tápkábelt ki nem húzza a hálózati aljzatból, még akkor is, ha maga az egység ki van kapcsolva.

Az adattábla az egység burkolatának alján található.

A fülhallgatók, illetve fejhallgatók túlzott hangerővel történő használata halláskárosodást okozhat.

**FIGYELEM!**
Optikai eszközök jelen termékkel együtt történő használata növeli a szemkárosodás veszélyét.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Az egység besorolása: 1. LÉZEROSZTÁLY (CLASS 1). Ez a jelölés az egyes burkolatának alján található.

### Megjegyzés vásárlóknak: a következő információk csak az EU-s irányelveket alkalmazó országokban eladott készülékekre érvényesek.

A termék gyártója a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan Minato-ku).
A termékbiztonsággal és az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos hivatalos képviselő a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). Kérjük, hogy javítással, illetve garanciával kapcsolatos ügyekben forduljon a külön szervis- vagy garanciadokumentumokban szereplő kapcsolattartók valamelyikéhez.

### Európában, illetve Ausztráliában vásárolt készülék esetén

**Régi elektromos és elektronikus berendezések selejtezése (Az Európai Unióban, illetve más, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazandó)**

Ez a készüléken vagy annak csomagolásán szereplő szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, hogy ehelyett az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely a hulladékkezelés helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően forduljon a területileg illetékes irodához, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.
Érintett tartozék: távvezérlő

Csak Európában

**Lemerült elemek kiselejtezése (az Európai Unióra és más, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra érvényes)**

Ez az elemen vagy annak csomagolásán szereplő szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elemet tilos háztartási hulladékként kezelni.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely az elemek hulladékkezelése helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetében, amelyeknél biztonsági, hatékonysági vagy adatkezelési okok miatt beépített elemek állandó csatlakozása szükséges, az elemek cseréjét kizárólag szakember végezheti. Az elemeket a szakszerű kezelésük érdekében hasznos élettartamuk végén adja le a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetében olvassa el az elemek biztonságos cseréjére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a lemerült elemek újrahasznosítását szolgáló megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

### DualDisc lemezekkel kapcsolatos megjegyzés

A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik oldalán DVD-anyag, a másik oldalán pedig digitális hanganyag található. E termék lejátszása nem garantált, mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak.

### Másolásvédelmi technológiával védett zenei lemezek

Ezt a terméket a kompaktlemez (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására tervezték. Egyes lemezgyártók a közelmúltban másolásvédett technológiával ellátott zenei lemezeket kezdtek forgalmazni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e lemezek között lehetnek olyanok, amelyek nem felelnek meg a CD szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy ezzel a készülékkel nem lejátszhatók.

### Licenccel és védjeggyel kapcsolatos megjegyzés

- Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano és az iPod touch az Apple Inc. tulajdonában lévő védjegyek az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológia és a kapcsolódó szabadalmak birtokosa a Fraunhofer IIS és a Thomson vállalat, felhasználásuk licenszerződés keretében történik.
- A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Erre a termékre kiterjed a Microsoft Corporation egyes szellemi tulajdonjogainak védelme. Az ilyen technológia használata és terjesztése ezen terméken kívül tilos a Microsoft vagy felhatalmazott leányvállalatának engedélye nélkül.
- Minden más védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő birtokos tulajdonát képezi. Az útmutatóban nem szerepelnek a ™ és a ® jelek.

## A vezérlőelemek helye

**Egység (felülnézet)**

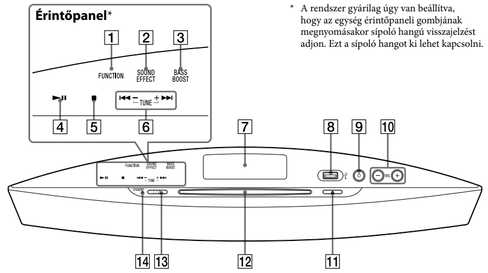


* A rendszer gyárilag úgy van beállítva, hogy az egység érintőpaneli gombjának megnyomásakor sípoló hangú visszajelzést adjon. Ezt a sípoló hangot ki lehet kapcsolni.

7 Kijelző
8 ⭠ (USB) port
12 Lemeznyílás

**Egység (elölnézet)**

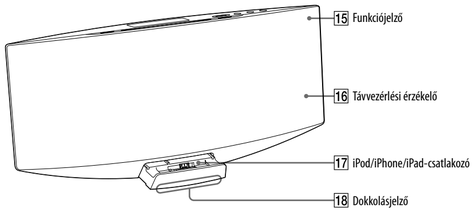


### A funkciójelző ismertetése 15

A funkciójelző fények különböző színnel jelzik a megfelelő funkciókat. Az aktuális funkció megállapítható a jelzés színéből.
Minden egyes funkció jelzésének színe ugyanolyan, mint a távvezérlő megfelelő FUNCTION funkciógombjának színe.

| Funkció | Gomb a távvezérlőn | Jelzés színe |
|---|---|---|
| FM | FM | Rózsaszín |
| AM | AM | Égszínkék |
| AUDIO IN | AUDIO IN | Borostyánsárga |
| CD | CD | Sárga |
| iPod | iPod | Fehér |
| USB | USB | Kék |

**Távvezérlő**

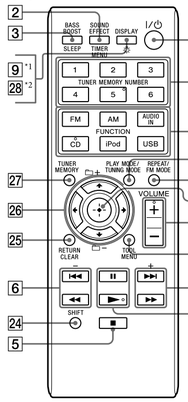


*1 9 ☼ (Háttérfény) gomb
A dokkolásjelző 18 be- vagy kikapcsolása (ON/OFF).

*2 28 DISPLAY gomb

- Ez a kézikönyv elsősorban a távvezérlővel végrehajtott műveleteket tárgyalja, azonban ugyanezen funkciók az egységen található (azonos vagy hasonló elnevezésű) gombokkal is használhatók.
- A távvezérlőn rózsaszínnel jelzett funkció a SHIFT 24 gombbal aktiválható. A rózsaszínnel jelölt funkció használatához a SHIFT 24 gombot nyomva tartva nyomja meg a rózsaszínnel jelölt funkció gombját. Ha a SHIFT 24 gomb megnyomása nélkül használja a funkciógombot, a rendszer a fehérrel jelölt funkciót aktiválja.

### A távvezérlő használata

Csúsztatva távolítsa el az elemtartó fedelét, majd helyezze be a két mellékelt R6-os (AA méretű) elemet: mindkettőt ⊖ pólusával előrefelé, az alábbi ábrán látható polaritásnak megfelelően.



**A távvezérlő használatával kapcsolatos megjegyzések**
- Normál használat mellett az elemek körülbelül 6 hónap alatt merülnek le.
- Ne használjon együtt régi és új elemet, illetve különböző típusúakat sem.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, akkor az elemek szivárgásából, illetve korróziójából származó lehetséges károsodás megelőzése érdekében vegye ki az elemeket.

## Kezdő lépések

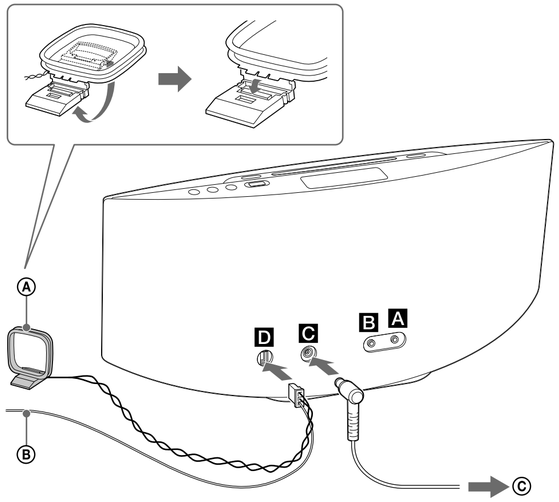


Ⓐ AM-hurokantenna
Ⓑ FM-zsinórantenna (vízszintesen helyezze el)
Ⓒ A hálózati adapterhez

### A 🎧 (fejhallgató) jack aljzat

Csatlakoztassa a fejhallgatót.

### B AUDIO IN aljzat

Csatlakoztathat másik audioegységet.

### C Tápcsatlakozó (19,5 V-os DC IN)

1 Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapterhez.
2 Csatlakoztassa a hálózati adaptert az egységhez, majd a tápkábelt fali konnektorhoz.

### D Antennák

Keressen megfelelő vételt biztosító helyet és elhelyezést, és telepítse az antennákat.
A jelzaj csökkentése érdekében az antennákat helyezze a tápkábeltől távolabb.

### Az iPod/iPhone/iPad használata

1 A középét megnyomva nyissa ki a dokkolót.




2 Helyezze be az iPod/iPhone/iPad készüléket.

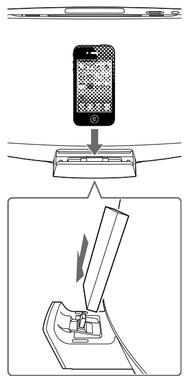

**Megjegyzés**
Ügyeljen arra, hogy az iPod/iPhone/iPad dokkolóból történő kiemelésekor ne ejtse el a készüléket.

### Védőlapka rögzítése

A mellékelt védőlapka segítségével elkerülheti, hogy az iPod/iPhone/iPad készülék hozzáérjen a rendszer előlapjához.
A mellékelt védőlapka használatával megóvhatja az előlap felületét és iPod/iPhone/iPad készülékét a karcolódástól.

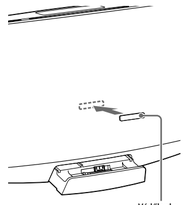


A védőlapkát az iPod/iPhone/iPad készüléknek megfelelő helyzetben rögzítse.

### Az óra beállítása

1 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a I/⏻ 13 gombot.
2 A SHIFT 24 gombot nyomva tartva nyomja meg a TIMER MENU 2 gombot az óraállítási mód aktiválásához.
   Ha a „PLAY SET" felirat villog, a ↑/↓ 26 többszöri megnyomásával válassza ki a „CLOCK" elemet, majd nyomja meg a ⊕ (bevitel) 22 gombot.
3 A ↑/↓ 26 gomb többszöri megnyomásával állítsa be az óraértéket, majd nyomja meg a ⊕ (bevitel) 22 gombot.
4 A perc beállítását ugyanígy végezze el.

**Megjegyzés**
Az egység tápkábelének kihúzása vagy áramszünet esetén az óra nullázódik (beállítási elvesznek).

### Az óra megjelenítése a rendszer kikapcsolt állapotában

Nyomja meg a DISPLAY 28 gombot. Az óra körülbelül 8 másodpercig láthatóvá válik.

## Műveletek

### CD/MP3-lemez lejátszása

1 Válassza ki a CD funkciót.
   Nyomja meg a távvezérlő CD FUNCTION 1 gombját, vagy nyomja meg többször az egységen található FUNCTION 1 gombot.
   A funkciójelző fény sárga színnel világítani kezd.
2 Helyezze be a lemezt.
   Helyezze a kívánt lemezt a lemeznyílásba, címkézett oldalával előrefelé.

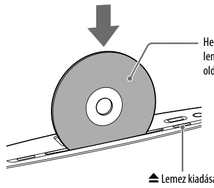


   A „READING" üzenet eltűnése után a lejátszás automatikusan elindul.
   Ha úgy vált át egy másik funkcióról a CD funkcióra, hogy már be van helyezve lemez, a távvezérlő ► 4 gombját, illetve az egység ►II 4 gombját megnyomva indíthatja el a lejátszást.

**Megjegyzések**
- Bekapcsoláskor a rendszer csak a „NO DISC" felirat megjelenése után húzza be a lemezt a nyílásba. Ne próbálja meg betolni a lemezt, amíg meg nem jelenik a „NO DISC" felirat.
- Ha a „NO DISC" kijelzőüzenet megjelenése után sem lehet behelyezni a lemezt, akkor előfordulhat, hogy már van lemez a nyílásban. Ilyen esetben a ⏏ 11 gombot nyomva tartva aktiválhatja a kényszerített lemezkiadást. Ha a rendszer még így sem adja ki a problémás lemezt, forduljon a legközelebbi Sony-kereskedéshez.
- Ha a rendszer nem adja ki a lemezt, és a „LOCKED" üzenet jelenik meg a kijelzőn, forduljon a legközelebbi Sony-kereskedéshez.
- Ne helyezzen különleges (pl. szív, négyzet, csillag) alakú lemezt a készülékbe. Az ilyen lemez beleeshet a rendszerbe, és javíthatatlan károsodást okozhat.
- Ha az egység ⏏ 11 gombjának megnyomása után újra be szeretné helyezni a lemezt, akkor azt ne tolja vissza rögtön a nyílásba. Először vegye ki a lemeztálcából, majd helyezze vissza.
- Ne kapcsolja ki a rendszert akkor, amikor egy lemez félig van a lemeznyílásban. Ebben az esetben a lemez leesheti.
- Ne használjon ragasztószalagot, pecsétet vagy ragasztóanyagot is hordozó lemezt, mert az meghibásodást okozhat.
- Ha kiveszi a lemezt, a szélénél fogja meg azt. Ne érintse meg a felületét.
- Ne helyezzen be 8 cm-es lemezt adapterrel. Ez a rendszer hibás működéséhez vezethet.

### Egyéb műveletek

| Művelet | Nyomja meg |
|---|---|
| Lejátszás szüneteltetése | a ❚❚ 4 (illetve a ►II 4 gombot az egységen). A lejátszás folytatásához nyomja meg újra a gombot. |
| Lejátszás leállítása | a ■ 5. |
| MP3-lemez valamely mappájának kijelölése | a 🗀 +/– 26 gombot. |
| Hangsáv vagy fájl kiválasztása | a ⏮/⏭ 6 gombot. |
| Hangsáv vagy fájl adott pontjának megkeresése | Tartsa nyomva a ⏮/⏭ 6 (illetve az egységen a ⏮/⏭ 6) gombot lejátszás közben, majd a kívánt pontnál engedje fel. |
| Ismétléses lejátszás kiválasztása | a REPEAT 21 gombot többször, a „🔁", illetve „🔁1" jelzés megjelenéséig. |
| Lemez kiadása | a ⏏ 11 gombot az egységen. |

### A lejátszási mód módosítása

A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször a PLAY MODE 20 gombot. Választhat a normál lejátszás („FLDR", azaz a mappában található összes MP3-fájl lejátszása), a véletlen sorrendű lejátszás („SHUF", illetve mappán belüli „FLDR SHUF*"), valamint a programozott lejátszás („PGM") között.

* CD-DA-lemez (audiolemez) lejátszásakor az FLDR, illetve az FLDR SHUF lejátszási mód ugyanazt végzi, mint a normál, illetve SHUF lejátszás.

**Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzések**
- A „🔁" jelzés azt mutatja, hogy a lejátszás leállításáig a rendszer az összes zeneszámot vagy fájlt ismétli.
- A „🔁1" jelzés azt mutatja, hogy a lejátszás leállításáig a rendszer egyetlen zeneszámot vagy fájlt ismétel.

**A véletlen sorrendű lejátszással kapcsolatos megjegyzések**
- A véletlen sorrendű lejátszás „SHUF" beállítása esetén a rendszer a lemezen található összes zeneszámot és fájlt lejátszsza véletlen sorrendben. A véletlen sorrendű lejátszás „FLDR SHUF" beállítása esetén a rendszer a kijelölt mappában található zeneszámokat és fájlokat játssza le véletlen sorrendben.
- Kikapcsolásakor a rendszer kilép a kiválasztott véletlenszerű („SHUF" vagy „FLDR SHUF") lejátszási módból, és visszavált normál, illetve FLDR lejátszási módra.

**MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések**
- Ne mentsen más típusú zeneszámot és fájlt, illetve fölösleges mappát az MP3-fájlokat tartalmazó lemezre.
- A rendszer átugorja az MP3-fájlt nem tartalmazó mappákat.
- A rendszer kizárólag „.mp3" kiterjesztésű MP3-fájlok lejátszására képes.
- Olyan fájlok esetén, amelyek nevében ugyan „.mp3" fájlkiterjesztés szerepel, de fájlszerkezetük mégis eltérő, lejátszáskor erős zaj keletkezhet, amely hibás működéshez vagy a rendszer károsodásához vezethet.
- Vonatkozó felső korlátok:
  —999* mappa (a gyökérmappával együtt)
  —999 MP3-fájl
  —250 MP3-fájl mappánként
  —8 mappaszint (a fájlok faszerkezetében)
- Nem garantálható az összes MP3-kódoló és -író szoftverrel, -rögzítő eszközzel és -tárolási adathordozóval való kompatibilitás. Nem kompatibilis MP3-lemez lejátszásakor zaj vagy szaggatott hang fordulhat elő, illetve előfordulhat, hogy a tartalom egyáltalán nem szólaltatható meg.

* Ebbe beleértendők azok a mappák is, amelyekben nem található MP3- vagy egyéb fájl. A mappaszerkezettől függően előfordulhat, hogy a rendszer kevesebb mappát ismer fel, mint amennyi ténylegesen elérhető lenne.

### Saját műsorprogram létrehozása (programozott lejátszás)

1 Válassza ki a CD funkciót.
   Nyomja meg a távvezérlő CD FUNCTION 1 gombját, vagy nyomja meg többször az egységen található FUNCTION 1 gombot.
   A funkciójelző fény sárga színnel világítani kezd.
2 Válassza ki a lejátszási módot.
   A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször a PLAY MODE 20 gombot, hogy a kijelzőn a „PGM" felirat szerepeljen.
3 Válassza ki a kívánt mappát (csak MP3-lemez esetében).
   A 🗀 +/– 26 többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt mappát. Ha a mappa összes fájlját szeretné felvenni a műsorprogramba, nyomja meg a ⊕ 22 gombot.
4 Válassza ki a kívánt zeneszám vagy fájl számát.
   Nyomja meg többször a ⏮/⏭ 6 gombot, hogy a kijelzőn a kívánt zeneszám vagy fájl száma szerepeljen.

5 Programozza be a kiválasztott zeneszámot, illetve fájlt.
   A választott zeneszám vagy fájl beviteléhez nyomja meg a ⊕ 22 gombot.
   Ha egy CD-lemez, illetve MP3-fájllista lejátszásának összesített időtartama több mint 100 perc, a kijelzőn „--:--" látható.
6 További zeneszámok, illetve fájlok (összesen legfeljebb 25) beprogramozásához ismételje meg a 3–5. lépéssort.
7 A zeneszámokból, illetve fájlokból összeállított műsorprogram lejátszásához nyomja meg a ► 4 gombot (illetve az egység ►II 4 gombját).
   A rendszer a lemez eltávolításáig 12, illetve a tápkábel kihúzásáig tárolja a műsorprogramot.
   Ugyanezen program ismételt lejátszásához nyomja meg a ► 4 gombot (illetve az egység ►II 4 gombját).

**A programozott lejátszás megszakítása**
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször a PLAY MODE 20 gombot, hogy eltűnjön a kijelzőről a „PGM" felirat.

**A műsorprogram utolsó zeneszámának vagy fájljának törlése**
A lejátszó leállított állapotában a SHIFT 24 gombot nyomva tartva nyomja meg a CLEAR 25 gombot.

## Rádióhallgatás

1 Válassza a TUNER funkciót.
   Nyomja meg a távvezérlő FM FUNCTION vagy AM FUNCTION 1 gombját, vagy nyomja meg többször az egységen található FUNCTION 1 gombot.
   A funkciójelző fény rózsaszín (FM) vagy égszínkék (AM) színnel világítani kezd.
2 Hangolja be az állomásokat.

**Állomások automatikus keresése**
Nyomja meg többször a TUNING MODE 20 gombot az „AUTO" kijelzői felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a +/– 6 gombot. Az állomáskeresés automatikusan megáll új állomás behangolásakor, és a kijelzőn megjelenik a „TUNED" és (csak sztereó adás esetén) a „STEREO" felirat.

Ha nem jelenik meg a „TUNED" felirat és az állomáskeresés nem áll meg, akkor állítsa le a folyamatot a ■ 5 gomb megnyomásával, és végezzen kézi állomáskeresést (lásd alább).
RDS szolgáltatásokat nyújtó FM-állomás behangolásakor az adó közzétesz a műsorszórással kapcsolatos információkat (például a szolgáltatás vagy az állomás nevét) is.

**Kézi hangolás**
Nyomja meg többször a TUNING MODE 20 gombot, hogy megjelenjen a „MANUAL" felirat, majd a +/– 6 gomb többszöri megnyomásával hangolja be a kívánt állomást.

**Tipp**
Alacsony jelerősségű FM-sztereó állomás statikus zajának csökkentéséhez az FM MODE 21 gomb többszöri megnyomásával kapcsolja ki a sztereó vételi módot – ekkor a kijelzőn a „MONO" felirat jelenik meg.

### Az AM hangolási lépésköz módosítása (az európai és az orosz piacra szánt típusok kivételével)

Az AM hangolási lépésköz alapértelmezett beállítása 9 kHz (illetve egyes területeken 10 kHz). Ehhez a művelethez az egységen lévő gombokat kell használnia.

1 A távvezérlő AM FUNCTION 1 gombjának, illetve az egység FUNCTION 1 gombjának többszöri megnyomásával válassza ki az AM-rádióállomást.
2 A rendszer kikapcsolásához nyomja meg a ⏻/I 13 gombot.
3 A VOL + 10 gombot nyomva tartva nyomja meg az egység ⏻/I 13 gombját.
   A kijelzőn a „STEP 9K" vagy a „STEP 10K" felirat jelenik meg.
   A lépésköz módosításakor a rendszer törli az összes tárolt AM-rádióállomást.

### Rádióállomások tárolása

1 Hangolja be a kívánt állomást.
2 A vevőegység memória módjának kiválasztásához nyomja meg a TUNER MEMORY 27 gombot.

Programhely száma

STEREO TUNED MEMORY

**3** A tárolási szám beállításához nyomja meg többször a +/– 6 gombot.

Ha a kiválasztott tárolási számhoz már tartozik rádióállomás, akkor azt a rendszer felülírja az újonnan beállított állomással.

**4** A ⊕ 22 gomb megnyomásával rendelje hozzá az állomást a tárolási számhoz.

**5** Az 1–4. lépéssor megismétlésével további állomásokat tárolhat.

Akár 20 FM- és 10 AM-állomást is tárolhat.

### Tárolt rádióállomás hallgatása

Az 1–6 számok valamelyikén tárolt rádióállomás hallgatásához egyszerűen nyomja meg a megfelelő (1–6) TUNER MEMORY NUMBER 19 gombot, miközben a rendszer az AM, illetve az FM módra van állítva.

Ha 7-es vagy magasabb sorszámú rádióállomást szeretne hallgatni, nyomja meg a TUNING MODE 20 gombot annyiszor, hogy a kijelzőn megjelenjen a „PRESET" felirat, majd a +/- 6 gomb segítségével adja meg a kívánt állomássorszámot.

## Az iPod/iPhone/iPad tartalmának lejátszása

**1** Válassza az iPod funkciót.

Nyomja meg a távvezérlő iPod FUNCTION 1 gombját, vagy nyomja meg többször az egységen található FUNCTION 1 gombot.

A funkciójelző fény fehér színnel világítani kezd.

**2** Helyezze be az iPod/iPhone/iPad készüléket.

**3** Indítsa el a lejátszást.

Nyomja meg a távvezérlő ► 4 gombját, illetve az egységen található ►II 4 gombot.

### Az iPod/iPhone/iPad vezérlése

| Művelet | Nyomja meg |
|---|---|
| Lejátszás szüneteltetése | II 4/■ 5. |
| Hangoskönyv/ podcast hangsávjának vagy fejezetének kiválasztása | I◄◄/►►I 6. Az előre- vagy visszatekeréshez tartsa nyomva a gombot. |
| Egy bizonyos pont keresése hangoskönyv/ podcast hangsávjában vagy fejezetében | Tartsa nyomva a ◄◄/►► 6 gombot lejátszás közben, majd a kívánt ponton engedje fel. |
| A kijelölt elem kiválasztása | ⊕ 22. |
| Görgetés felfelé/lefelé az iPod menükben | ↑/↓ 26. |
| Visszatérés az előző menübe vagy menü kiválasztása | TOOL MENU 23/RETURN 25. |

### A rendszer használata akkumulátortöltőként

A rendszer bekapcsolt és kikapcsolt állapotban is használható iPod/iPhone/iPad készülék akkumulátortöltőjeként.

Az iPod/iPhone/iPad kijelzőjének akkumulátor ikonja segítségével ellenőrizheti, hogy zajlik-e a töltés. Az adott rendszerrel kompatibilis iPod/iPhone/iPad típusok listáját a „Műszaki adatok" rész „iPod/iPhone/iPad" szakaszában tekinthetі meg.

### Az iPod/iPhone/iPad töltésének leállítása

Távolítsa el az iPod/iPhone/iPad eszközt.

#### Az iPod/iPhone/iPad töltésével kapcsolatos megjegyzések

- Ha a bekapcsolt rendszeren USB-funkció van aktiválva, akkor nem lehet tölteni iPod/iPhone/iPad készüléket.
- Ha a rendszer ki van kapcsolva töltéskor, és megnyomja a DISPLAY 28 gombot, a rendszer abbahagyja az iPod/iPhone/iPad akkumulátorának töltését. A töltés újraindításához a kijelző energiatakarékos üzemmódjában csatlakoztassa újra az iPod/iPhone/iPad készüléket.

#### Megjegyzések

- A rendszer teljesítménye az iPod/iPhone/iPad műszaki jellemzőitől függően változó lehet.
- Az iPod/iPhone/iPad készülék csatlakoztatása és eltávolítása során tartsa azt az egységen lévő csatlakozónak megfelelő szögben, és a csatlakozó megóvása érdekében ne forgassa és ne csavarja oldalra.
- Ne mozgassa a rendszert úgy, hogy iPod/iPhone/iPad készülék van csatlakoztatva hozzá. Az ugyanis meghibásodáshoz vezethet.
- Az iPod/iPhone/iPad behelyezése és eltávolítása során egyik kezével tartsa a rendszert, és ügyeljen arra, nehogy véletlenül megnyomja az iPod/iPhone/iPad vezérlőelemeit.
- A hangerő módosításához használja a VOLUME +/– 10 gombot. A hangerő nem változik, ha azt az iPod/iPhone/iPad készüléken módosítja.
- iPod/iPhone/iPad használatához olvassa el az adott készülék használati útmutatóját.
- A Sony az iPod/iPhone/iPad készüléken tárolt adatok elvesztésével, illetve sérülésével kapcsolatos semmiféle felelősséget nem vállal az adott rendszerrel való használat esetén.

## Fájl lejátszása USB-eszközről

A rendszer a következő audioformátumok lejátszását támogatja: MP3*, WMA*, AAC*.

* DRM (Digital Rights Management) szerzőijog-védelemmel ellátott fájlok, illetve online zeneboltból letöltött számok nem játszhatók le a rendszeren. Ha ilyen fájlt próbál lejátszani, a rendszer a következő nem védett audiofájlt játssza le.

A kompatibilis USB-eszközökről az alábbi webhelyeken tájékozódhat.

Az európai vásárlók számára:
<http://support.sony-europe.com/>
Egyéb országokban/régiókban tartózkodó vásárlók számára:
<http://www.sony-asia.com/support>

**1** Válassza az USB funkciót.

Nyomja meg a távvezérlő USB FUNCTION 1 gombját, vagy nyomja meg többször az egységen található FUNCTION 1 gombot.

A funkciójelző fény kék színnel világítani kezd.

**2** Csatlakoztassa az USB-eszközt az ⭠ (USB) porthoz 8.

**3** Indítsa el a lejátszást.

Nyomja meg a távvezérlő ► 4 gombját, illetve az egységen található ►II 4 gombot.

### Egyéb műveletek

| Művelet | Nyomja meg |
|---|---|
| Lejátszás szüneteltetése | a II 4 (illetve a ►II 4 gombot az egységen). A lejátszás folytatásához nyomja meg újra a gombot. |
| Lejátszás leállítása | a ■ 5 gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg a ► 4*1 (illetve az egységen a ►II 4) gombot. A lejátszás megszakításához nyomja meg újra a ■ 5 gombot*2. |
| Mappa kiválasztása | a 🗀 +/– 26 gombot többször. |
| Fájl kiválasztása | a I◄◄/►►I 6 gombot. |
| Egy bizonyos pont keresése fájlon belül | Tartsa nyomva a ◄◄/►► 6 (illetve az egységen a I◄◄/►►I 6) gombot lejátszás közben, majd a kívánt pontnál engedje fel. |
| Ismétléses lejátszás kiválasztása | a REPEAT 21 gombot többször, a „🔁", illetve „🔁1" jelzés megjelenéséig. |

*1 Változó bitrátájú (VBR) MP3/WMA-fájl lejátszása esetén elképzelhető, hogy a lejátszás egy másik pontról folytatódik.
*2 A lejátszás a felső mappától folytatódik.

### A lejátszási mód módosítása

A lejátszó beállított állapotában nyomja meg többször a PLAY MODE 20 gombot. Választhatja a normál lejátszási módot (az USB-eszközön található összes fájl sorrendben történő lejátszását), a mappalejátszási módot („FLDR"-t, azaz az USB-eszköz megadott mappájában található összes fájl lejátszását), illetve véletlenszerű sorrendben végzett lejátszást („SHUF"-t vagy a mappán belüli „FLDR SHUF"-t).

#### A lejátszási móddal kapcsolatos megjegyzések

A készülék kikapcsolásakor a rendszer a kiválasztott véletlen sorrendű lejátszásról („SHUF") visszatér a normál lejátszáshoz.

#### A véletlen sorrendű lejátszással kapcsolatos megjegyzések

- A véletlen sorrendű lejátszás „SHUF" beállítása mellett a rendszer az USB-eszközön található összes hangfájlt lejátssza véletlen sorrendben. A véletlen sorrendű lejátszás „FLDR SHUF" beállítása mellett a rendszer a kiválasztott mappában található összes hangfájlt lejátssza véletlen sorrendben.
- A készülék kikapcsolásakor a rendszer kilép a kiválasztott véletlenszerű („SHUF" vagy „FLDR SHUF") lejátszási módból, és visszatér a normál lejátszási módhoz („FLDR").

#### Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzések

- Ha normál lejátszási módban a „🔁" lehetőséget választja, a rendszer a leállításig ismétlődes lejátszást végez az USB-eszközön tárolt összes hangfájlon. Ha mappalejátszási módban választja a „🔁" lehetőséget, a rendszer a leállításig ismétlődes lejátszást végez a kijelölt mappa összes hangfájlján.
- A „🔁1" lehetőség választása esetén a rendszer a lejátszás leállításáig folytatja a kijelölt fájl ismétlődes lejátszását.

#### Megjegyzések

- A rendszer által megállapított lejátszási sorrend nem feltétlenül egyezik a csatlakoztatott digitális zenelejátszó által használttal.
- Mindenképpen kapcsolja ki a rendszert az USB-eszköz eltávolítása előtt. Ha a rendszer be van kapcsolva az USB-eszköz eltávolításakor, az eszközön található adatok sérülhetnek.
- Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges, csatlakoztassa az USB-eszközhöz kapott USB-kábelt. A működtetési módra vonatkozó részletes információkat a csatlakoztatandó USB-eszközhöz használati útmutatójában olvashat.
- A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően és időbe telhet a „READING" felirat megjelenése.
- Ne csatlakoztasson USB-eszközt USB-hubon keresztül.
- Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az USB-eszközön található összes fájlt. Ha az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van, az USB-eszköz beolvasása sokáig tarthat.
- Egyes USB-eszközök csatlakoztatása esetén előfordulhat, hogy a bevitt műveleteket a rendszer késleltetve hajtja végre.
- Nem garantálható a kompatibilitás az összes kódoló- és írószoftverrel. Ha az USB-eszközön található audiofájlok eredetileg nem kompatibilis szoftverrel lettek kódolva, az zajt vagy akadozó hangzást eredményezhet, vagy esetleg a fájl nem játszható le.
- A rendszer az alábbi esetekben nem képes az USB-eszközön lévő hangfájlok lejátszására:
  - Ha valamelyik mappában több mint 250 hangfájl található.
  - Ha az USB-eszközön több mint 3000 hangfájl található.
  - Ha az USB-eszközön a mappák száma 1000-nél magasabb (beleértve a „ROOT" gyökérmappát és az üres mappákat is).

  Ezek a számok a fájl- és mappaszerkezettől függően változhatnak. Ne mentsen más típusú fájlokat és fölösleges mappákat audiofájlokat tartalmazó USB-eszközre.
- A rendszer csak 8 mappa mélységig képes a lejátszásra.
- A rendszer nem feltétlenül támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz által kínált összes funkciót.
- A rendszer átugorja azokat a mappákat, amelyekben nem található hangfájl.
- A rendszer a következő hangformátumokat képes megszólaltatni:
  - MP3: „.mp3" fájlkiterjesztés
  - WMA: „.wma" fájlkiterjesztés
  - AAC: „.m4a" fájlkiterjesztés

  Még abban az esetben is, ha a fájl kiterjesztése megfelelő, eltérő fájlformátum esetén a lejátszáskor a rendszer zajt produkálhat vagy meghibásodhat.

### A rendszer használata akkumulátortöltőként

A rendszer bekapcsolt állapotában használható olyan USB-eszközök akkumulátorának töltésére, amelyek újratöltési funkcióval rendelkeznek.

Nyomja meg a távvezérlő USB FUNCTION 1 gombját, vagy nyomja meg többször az egységen található FUNCTION 1 gombot.

Az USB-eszköz ⭠ (USB) porthoz 8 való csatlakoztatásakor megkezdődik a töltés. Az USB-eszköz kijelzőjén megjelenik a töltési állapot. További részletek az USB-eszköz felhasználói útmutatójában olvashatók.

### Az USB-eszköz töltésének leállítása

Válassza le az USB-eszközt.

#### Megjegyzések az USB-eszköz töltésével kapcsolatban

- Nem lehet egyszerre tölteni iPod/iPhone/iPad készüléket és USB-eszközt. USB-eszköz töltésekor válassza az USB funkciót.
- A rendszer kikapcsolt állapotában nem lehet USB-eszközt tölteni.

## Külön megvásárolható audiokészülékek használata

**1** Készítse elő a hangforrást.

Csatlakoztassa a kiegészítő audioeszközt a készülék AUDIO IN aljzatához B (külön megvásárolható) analóg audiokábellel.

**2** Csökkentse a hangerőt.

Nyomja meg a VOLUME – 10 gombot.

**3** Válassza az AUDIO IN funkciót.

Nyomja meg a távvezérlő AUDIO IN FUNCTION 1 gombját, vagy nyomja meg többször az egységen található FUNCTION 1 gombot.

A funkciójelző fény borostyánsárga színnel világítani kezd.

**4** Indítsa el a lejátszást.

Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön, és állítsa be a hangerőt.

#### Megjegyzés

Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl kicsi, előfordulhat, hogy a rendszer automatikusan készenléti üzemmódra vált. Állítsa be megfelelően az eszköz hangerejét. Lásd „Az automatikus készenléti üzemmód funkció kikapcsolása" című részt.

## A hang beállítása

| Művelet | Nyomja meg |
|---|---|
| Hangerő módosítása | a VOLUME +/– 10 gombot. |
| Dinamikusabb hang előállítása | a BASS BOOST 3 gombot. |
| A hangeffektus beállítása | a SOUND EFFECT 2 gombot többször, a kívánt hangeffektus megjelenéséig. |

## A kijelző tartalmának módosítása

| Művelet | Nyomja meg |
|---|---|
| A kijelzőn megjelenő adatok módosítása[1] | DISPLAY 28 gombot többször, a rendszer bekapcsolt állapotában. |
| Kijelző mód módosítása (lásd alább) | DISPLAY 28 gombot többször, a rendszer kikapcsolt állapotában.[2] |

[1] Megjelenítheti például a CD/MP3-lemez vagy az USB-eszköz alábbi adatait:

**CD-DA-lemez**
- a zeneszám végéig hátralévő lejátszási idő
- a lejátszás legvégéig hátralévő idő

**MP3-lemez/USB-eszköz**
- a zeneszám vagy a fájl neve („♫")
- az előadó neve („👤")
- az album neve („🗀")

[2] Az egység STANDBY jelzőfénye 14 a rendszer kikapcsolt állapotában világít.

A rendszer a következő kijelzési módokat kínálja.

| Kijelzőmód | A rendszer kikapcsolt állapotában[1] |
|---|---|
| Energiatakarékos mód[2] | A kijelző a fogyasztás csökkentése érdekében kikapcsol. Az időzítő és az óra továbbra is működik. |
| Óra[3] | A kijelzőn az óra látható. |

[1] Az egység STANDBY jelzőfénye 14 a rendszer kikapcsolt állapotában világít.
[2] Energiatakarékos üzemmódban az órát nem lehet beállítani.
[3] Az óraképernyő 8 másodperc eltelével automatikusan energiatakarékos módra vált.

#### A kijelzőn megjelenő adatokkal kapcsolatos megjegyzések

- A kijelzőn a nem megjeleníthető karakterek helyett „_" (aluvonás) szimbólum látható.
- A következő információk nem szerepelnek a kijelzőn:
  - az MP3-lemez vagy az USB-eszköz tartalmának teljes lejátszási ideje,
  - az MP3-lemez vagy az USB-eszköz teljes hátralévő lejátszási ideje,
  - az MP3/WMA/AAC-fájlok hátralévő lejátszási ideje.
- A következő információk nem pontosan jelennek meg:
  - a változó bitrátával kódolt (VBR) MP3-fájlok teljes lejátszási ideje,
  - azon mappák és fájlok neve, amelyek nem az 1-es és 2-es szintű ISO9660 vagy Joliet kiterjesztési formátumot követik.
- A következő információk jelennek meg a kijelzőn:
  - a CD-DA-lemez teljes lejátszási ideje (kivéve PGM módban, leállított lejátszó esetén),
  - a CD-DA-lemez egyik hangsávjának hátralévő lejátszási ideje.
  - a CD-DA-lemez lejátszásának hátralévő ideje (kizárólag normál lejátszási módban futó lejátszás esetén),
  - az MP3-fájlok ID3-címkeinformációi 1-es vagy 2-es verziójú ID3-címkék használata esetén (ha egyetlen MP3-fájlhoz 1-es és 2-es verziójú ID3-címke egyaránt tartozik, akkor a 2-es verziójú ID3-címkeinformáció jelenik meg a kijelzőn),
  - legfeljebb 64 karakter hosszúságú ID3 címkeinformáció, amelyben nyomtatott nagybetűk (A-tól Z-ig), számjegyek (0-tól 9-ig) és szimbólumok (" $ % ' ( ) * + , - . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).

## Időzítők használata

A rendszerben kétféle időzítő funkció érhető el. Ha mindkettő használatban van, akkor a rendszer az elalvásidőzítőnek ad elsőbbséget.

### Elalvásidőzítő:

Lehetősége van zenére elaludni. Ez a funkció akkor is működik, ha az óra nincs beállítva.

A SHIFT 24 gombot nyomva tartva nyomja meg a többször a SLEEP 3 gombot.

A SLEEP 3 gomb minden egyes megnyomásakor (közben a SHIFT 24 gombot nyomva kell tartani) 10 perccel csökken a beállított idő értéke, a maximális 90 perctől kezdve a minimális 10 percig.

Az elalvásidőzítő kikapcsolásához válassza az „OFF" lehetőséget.

### Lejátszásidőzítő:

Lehetősége van arra, hogy egy CD-ről, egy FM/AM-rádióból, iPod/iPhone/iPad készülékről vagy USB-eszközről hallható műsorral ébressze fel magát egy előre beállított időpontban. Győződjön meg arról, hogy az óra pontosan van beállítva.

**1** Készítse elő a hangforrást.

Készítse elő a hangforrást, majd állítsa be a hangerőt a VOLUME +/– 10 gomb segítségével.

Adott CD-hangsáv, hangfájl vagy rádióállomás megszólaltatásához hozzon létre saját műsorprogramot.

**2** Válassza az időzítőbeállítási üzemmódot.

A SHIFT 24 gombot nyomva tartva nyomja meg a TIMER MENU 2 gombot.

**3** Állítsa be a lejátszásidőzítőt.

A ↑/↓ 26 segítségével válassza ki a „PLAY SET" lehetőséget, majd nyomja meg a ⊕ 22 gombot.

**4** Állítsa be a lejátszás elindításának idejét.

A ↑/↓ 26 gomb többszöri megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg a ⊕ 22 gombot. A fenti módon végezze el a perc beállítását is.

**5** A lejátszás leállításának idejét szintén a 4. lépésben megadott módon lehet megadni.

**6** Válassza ki a hangforrást.

A ↑/↓ 26 gomb többszöri megnyomásával jelenítse meg a kívánt hangforrást, majd nyomja meg a ⊕ 22 gombot.

**7** Kapcsolja ki a rendszert.

Nyomja meg a I/⏻ 13 gombot. A rendszer a beállított időpont előtt automatikusan bekapcsol.

Ha a rendszer a beállított időpontban bekapcsolt állapotban van, akkor a lejátszásidőzítő nem indul el. Ne működtesse a rendszert a bekapcsolás és a lejátszás megkezdése közötti időszakban.

Ha az időzítő hangforrásaként FM/AM-állomás van megadva, a rendszer automatikusan bekapcsol a beállított időpont előtt 15 másodperccel.

Ha a hangforrás beállítása CD/USB, a rendszer automatikusan bekapcsol a beállított időpont előtt 90 másodperccel. Ha a hangforrás beállítása iPod/iPhone/iPad, a rendszer automatikusan bekapcsol a beállított időpont előtt 30 másodperccel.

### A beállítás ellenőrzése

**1** A SHIFT 24 gombot nyomva tartva nyomja meg a TIMER MENU 2 gombot.

**2** A ↑/↓ 26 gomb többszöri megnyomásával válassza a „SELECT" lehetőséget, majd nyomja meg a ⊕ 22 gombot.

**3** A ↑/↓ 26 gomb többszöri megnyomásával válassza a „PLAY SEL" lehetőséget, majd nyomja meg a ⊕ 22 gombot.

### Az időzítés törlése

A fenti eljárást ismételve válassza az „OFF" lehetőséget a 3. lépésben, majd nyomja meg a ⊕ 22 gombot.

### A beállítás módosítása

Kezdje újra az 1. lépéstől.

#### Megjegyzések

- Ha USB-eszközt választ az időzítéshez, és sok fájl vagy mappa található az eszközön, akkor a fájlok beolvasása eltart egy ideig, és e miatt a lejátszás a beállított időponthoz képest egy kis késleltetéssel indul el.
- Ha a lejátszásidőzítés hangforrásaként beprogramozott FM/AM-rádióállomás van megadva, a rendszer rögzíti a rádióállomás-beállítást a lejátszásidőzítéshez megadott frekvencián. Ha a lejátszásidőzítés beállítása után módosítja is a rádióállomás-beállítást, a lejátszásidőzítő rádióállomás-beállítása változatlan marad.
- Ha a lejátszásidőzítés hangforrásaként automatikus vagy kézi hangolású FM/AM-rádióállomás van megadva, és a lejátszásidőzítés beállítása után módosítja is a rádióállomás-beállítást, akkor a lejátszásidőzítő rádióállomás-beállítása is módosul.

#### Megjegyzések iPod/iPhone/iPad felhasználók számára

- A lejátszásidőzítő alkalmazása esetén győződjön meg arról, hogy nincs folyamatban lejátszás iPod/iPhone/iPad készülékről.
- A csatlakoztatott iPod/iPhone/iPad állapotától függően előfordulhat, hogy a lejátszásidőzítő nem aktiválható.

#### Tipp

A lejátszásidőzítő beállítása mindaddig érvényben marad, amíg azt kézi módszerrel nem töröljük.

## Hibaelhárítás

**1** Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően van csatlakoztatva.

**2** Keresse meg a problémát az alábbi ellenőrzőlistában, és hajtsa végre a hozzá tartozó javítási műveletet.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-kereskedéshez.

### Ha a STANDBY jelzés villog

Azonnal húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és ellenőrizze a következőket.

- Nem takarja valami a rendszer szellőzőnyílásait?
- Nincs rövidre zárva az iPod/iPhone/iPad-csatlakozó 17?

Ha megszűnik a STANDBY jelzés 14 villogása, csatlakoztassa ismét a tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-kereskedéshez.

### Általános

#### Nem lehet bekapcsolni a rendszert.

- Megfelelően csatlakoztatva van a tápkábel?

#### A rendszer váratlanul készenléti üzemmódra váltott.

- Ez nem jelent hibás működést. A készülék automatikusan készenléti üzemmódra vált, amennyiben kb. 30 percig nem történik semmilyen művelet vagy nincsen kimeneti audiojel. Lásd „Az automatikus készenléti üzemmód funkció kikapcsolása" című részt.

#### A lejátszásidőzítő órabeállítása váratlanul törlődött.

- Ha körülbelül egy percig semmilyen művelet nem történik, a rendszer automatikusan törli az órabeállítás és a lejátszásidőzítés beállítását. Kezdje előlről a műveletet.

#### Nincs hang.

- A VOLUME + 10 segítségével növelje a hangerőt.
- Győződjön meg arról, hogy nincs csatlakoztatva fejhallgató a 🎧 (fejhallgató) aljzathoz A.
- Ellenőrizze, hogy a kiegészítő hangrendszerelemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy az AUDIO IN funkció van aktiválva.
- Nem takarja valami a rendszer szellőzőnyílásait?
- Elképzelhető, hogy az adott állomás ideiglenesen nem sugároz adást.

#### Erős zúgás vagy zaj.

- Zajforrásoktól távol helyezze el a rendszert.
- Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali aljzathoz.
- Szereljen fel egy (nem tartozék) zajszűrőt a tápkábelre.

#### A távvezérlő nem működik.

- Távolítsa el a távvezérlőt és az egységen található jelérzékelő 16 közti tárgyakat, és az egységet helyezze távolabb a fénycsöves világítótestektől.
- Irányítsa a távvezérlőt a rendszer érzékelője 16 felé.
- Vigye közelebb a távvezérlőt a rendszerhez.

#### A STANDBY jelzőfény 14 a tápkábel kihúzása után is világít.

- Előfordulhat, hogy a STANDBY jelzőfény 14 nem alszik el azonnal a tápkábel kihúzását követően. A jelzőfény kb. 40 másodperc múlva elalszik. Ez nem jelent hibás működést.

### CD/MP3-lemez

#### A rendszer nem adja ki a lemezt, és a „LOCKED" felirat jelenik meg a kijelzőn.

- Forduljon a legközelebbi Sony-kereskedéshez, illetve a helyileg illetékes hivatalos Sony-szervizhez.

#### A lemezt nem lehet behelyezni.

- Ellenőrizze, hogy a rendszer be van-e kapcsolva.
- Ne helyezzen lemezt a nyílásba, amíg a „NO DISC" felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
- Nem véglegesített a lemez (azaz olyan lemez, amelyre még írhatók további adatok).

#### A hang ugrik, illetve a rendszer nem játssza le a lemezt.

- Törölje tisztára a lemez felületét, majd helyezze be ismét a lemezt.
- Tegye a rendszert olyan helyre, ahol nincs rezgésnek kitéve (például stabil állványra).

#### A lejátszás nem az első hangsávtól indul.

- Térjen vissza normál lejátszási módba a PLAY MODE 20 gomb többszöri megnyomásával, hogy mind a „PGM", mind a „SHUF" felirat eltűnjön.

#### A lejátszás indítása a szokásosnál több időt vesz igénybe.

- A következő típusú lemezek növelhetik a lejátszás elindításához szükséges időt:
  - az adatot bonyolult faszerkezetben tároló lemez,
  - sok mappát tartalmazó lemez.

#### Hibás kijelzés.

- A CD-DA-, illetve MP3-lemezen tárolt adatok sérültek lehetnek, ismételje meg az adatátviteli műveletet.
- Az adott rendszer által megjeleníthető karakterek a következők:
  - nagybetűk (A–Z),
  - számjegyek (0–9),
  - szimbólumok (< > * +, [ ] \ _).

  Minden egyéb karakter helyett alulvonás (_) szerepel a kijelzőn.

### iPod/iPhone/iPad

#### Nincs hang.

- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone/iPad megfelelően van csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone/iPad zenét játszik le.
- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone/iPad készüléken a legfrissebb szoftver fut. Ha nem, akkor a rendszerrel való használata előtt frissítse az iPod/iPhone/iPad szoftverét.
- Módosítsa a hangerőt.

#### A hang torz.

- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone/iPad megfelelően van csatlakoztatva.
- Csökkentse a hangerőt.
- Állítsa az iPhone/iPod/iPad „EQ" beállítását „Off" vagy „Flat" értékre.

#### Az iPod/iPhone/iPad nem működik.

- Állítsa le az az iPod/iPhone/iPad eszközön futó egyéb iOS alkalmazásokat. A részleteket olvassa el az iPod/iPhone/iPad készülékhez kapott használati útmutatóban.
- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone/iPad megfelelően van csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone/iPad készüléken a legfrissebb szoftver fut. Ha nem, akkor a rendszerrel való használata előtt frissítse az iPod/iPhone/iPad szoftverét.
- Mivel a rendszer és az iPod/iPhone/iPad vezérlése független egymástól, elképzelhető, hogy az iPod/iPhone nem működtethető a távvezérlő vagy az egység gombjai segítségével. Ebben az esetben használja az iPod/iPhone/iPad vezérlőgombjait.

#### Az iPod/iPhone/iPad nem tölthető.

- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone/iPad megfelelően van csatlakoztatva.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a rendszer nem USB módban működik. USB módban nem lehet iPod/iPhone/iPad készüléket tölteni.
- Az iPod/iPhone/iPad készülék akkor sem tölthető, ha az iPod/iPhone/iPad készülékhez mellékelt USB-kábelt csatlakoztatja a rendszer USB-portjához.
- Ha a rendszer ki van kapcsolva töltéskor, és megnyomja a DISPLAY 28 gombot, a rendszer abbahagyja az iPod/iPhone/iPad akkumulátorának töltését. A töltés újraindításához a kijelző energiatakarékos üzemmódjában csatlakoztassa újra az iPod/iPhone/iPad készüléket.

#### Az iPhone csengőhangjának hangereje nem változik.

- Állítsa be a csengőhang hangerejét az iPhone készüléken.

### USB-eszköz

#### A csatlakoztatott iPod/iPhone/iPad készülék, illetve USB-eszköz nem töltődik, ha egyidejűleg mindkét készüléktípus csatlakoztatva van.

- Nem lehet egyszerre tölteni iPod/iPhone/iPad készüléket és USB-eszközt. USB-eszköz töltéséhez válassza az USB funkciót.

#### Támogatott USB-eszközt használ?

- Ha nem támogatott USB-eszközt használ, az alábbi problémák fordulhatnak elő. Ellenőrizze a kompatibilis USB-eszközöket a „Fájl lejátszása USB-eszközről" pontban felsorolt webhelyeken.
  - Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
  - A fájl- és mappanevek nem jelennek meg a rendszeren.
  - A lejátszás nem lehetséges.
  - A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
  - A hang zajos.
  - Torz hang hallható.

#### Nincs hang.

- Az USB-eszköz nem megfelelően van csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa ismét az USB-eszközt.

#### Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.

- Nem támogatott USB-eszközt használ. A kompatibilis USB-eszközökről a weboldalakon tájékozódhat.
- Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be a rendszert.
- Maguk a zenei adatok zajosak vagy a hang torz. Lehetséges, hogy az adatátvitel során került zaj a felvételre. Törölje a fájlt, és próbálja meg újra az átvitelt.
- Alacsony bitrátát használtak a hangfájlok kódolásakor. Másoljon nagyobb bitrátával kódolt hangfájlokat az USB-eszközre.

#### A „READING" felirat hosszú ideig szerepel a kijelzőn, illetve sokáig tart a lejátszás elindítása.

- Az olvasási folyamat a következő esetekben sokáig tarthat.
  - Az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van.
  - A fájlszerkezet túl összetett.
  - A memória kapacitása túl nagy.
  - A belső memóriában található adatok töredezettek.

#### Hibás kijelzés.

- A CD-DA-lemezen, illetve USB-eszközön tárolt adatok sérültek lehetnek, ismételje meg az adatátviteli műveletet.
- Az adott rendszer által megjeleníthető karakterek a következők:
  - nagybetűk (A–Z),
  - számjegyek (0–9),
  - szimbólumok (< > * +, [ ] \ _).

  Minden egyéb karakter helyett alulvonás (_) szerepel a kijelzőn.

#### Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.

- Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be a rendszert.
- A kompatibilis USB-eszközökről a weboldalakon tájékozódhat.
- Az USB-eszköz nem működik megfelelően. Az USB-eszköz kezelési útmutatójában keresse meg a probléma megoldásának leírását.

#### A lejátszás nem indul el.

- Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be a rendszert.
- A kompatibilis USB-eszközökről a weboldalakon tájékozódhat.

#### A lejátszás nem az első fájltól indul.

- Állítsa a lejátszási módot normál lejátszásra.

#### Nem lehet lejátszani egy hangfájlt.

- Az MP3 PRO formátumú MP3-hangfájlokat nem lehet lejátszani.
- Előfordulhat, hogy egyes AAC-fájlokat nem lehet megfelelően lejátszani.
- A video-adatfolyamot is tartalmazó AAC-fájlok lejátszása nem lehetséges.
- A Windows Media Audio Lossless és Professional formátumú WMA-fájlokat nem lehet lejátszani.
- A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerűvé formázott USB-eszközök nem támogatottak.*
- Ha a használt USB-eszközön több partíció található, előfordulhat, hogy nem lehet lejátszani fájlokat.
- A rendszer csak 8 mappa mélységig képes a lejátszásra.
- A titkosított vagy jelszóval védett fájlok nem játszhatók le.
- A DRM-védelemmel (digitális másolásvédelemmel) ellátott fájlokat nem lehet lejátszani a rendszeren.

* Ez a rendszer a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert támogatja, de egyes USB-eszközök nem feltétlenül támogatják ezeket. A részleteket olvassa el az adott USB-eszköz használati útmutatójában, vagy forduljon a gyártóhoz.

### Vevőegység

#### Erős zúgás vagy zaj hallható, illetve nem lehet behozni rádióállomásokat. (A kijelzőn a „TUNED" vagy a „STEREO" felirat villog.)

- Csatlakoztassa megfelelően az antennát.
- Keressen megfelelő vételt biztosító helyet és elhelyezést, és telepítse az antennát.
- A jelzaj csökkentése érdekében az antennákat helyezze a tápkábeltől távolabb.
- Kapcsolja ki a közelben található egyéb elektromos berendezéseket.

#### Egyszerre több rádióállomás műsora hallatszik.

- Keressen megfelelő vételt biztosító helyet és elhelyezést, és telepítse az antennát.
- Fogja össze az antennakábeleket a kereskedelmi forgalomban kapható megoldással (például csiptetőkkel), és szabja meg a kábel hosszát.

### A rendszer gyári beállításainak visszaállítása

Ha a rendszer továbbra sem működik megfelelően, állítsa vissza a gyári beállításokat.

A gyári beállítások visszaállításához használja az egységen található gombokat.

**1** Húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a hálózati tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert.

**2** Tartsa nyomva az egységen található ■ 5 és I/⏻ 13 gombot mindaddig, amíg a „RESET" felirat meg nem jelenik a kijelzőn.

A rendszer törli a felhasználó által megadott összes beállítást, például a tárolt rádióállomások, az időzítés és az óra beállításait.

### Az automatikus készenléti funkció kikapcsolása

Ebben a rendszerben automatikus készenléti funkció is elérhető. Ennek köszönhetően a készülék automatikusan Standby üzemmódra vált, amennyiben kb. 30 percig nem történik semmilyen művelet, vagy nincsen kimeneti audiojel.

Alapértelmezés szerint az automatikus készenléti üzemmód funkció be van kapcsolva.

Az egység gombjai segítségével kapcsolhatja ki az automatikus készenléti üzemmódot.

Ha tartsa nyomva a I/⏻ 13 gombot a rendszer bekapcsolt állapotában az „AUTO. STBY OFF" felirat megjelenéséig.

A funkció bekapcsolásához ismételje az eljárást az „AUTO. STBY ON" felirat megjelenéséig.

#### Megjegyzések

- A kijelzőn az „AUTO. STBY" felirat látható 2 percig, mielőtt a rendszer készenléti módra vált.
- Az automatikus készenlét üzemmód nem használható a vevőegység funkció (FM/AM) esetén még akkor sem, ha előzőleg engedélyezte azt.
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a rendszer nem vált automatikusan készenléti üzemmódba:
  - ha audiojelet észlel,
  - hangsáv vagy hangfájl lejátszása közben,
  - előre beállított elalvásidőzítés vagy lejátszásidőzítés közben.
- A rendszer bekapcsolt automatikus készenléti funkció esetén is visszaszámol a készenléti módra váltás időpontjáig a következő esetekben:
  - ha iPod/iPhone/iPad készülék van csatlakoztatva a rendszerhez,
  - ha a távvezérlő vagy az egység bármely gombját megnyomják.

### A sípoló hang kikapcsolása

A rendszer gyárilag úgy van beállítva, hogy az egység érintőpanelgombjainak megnyomásakor sípoló hangú visszajelzést adjon. Ezt a sípoló hangot ki lehet kapcsolni.

**1** A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a I/⏻ 13 gombot.

**2** Tartsa nyomva a ■ 5 és a VOLUME – 10 gombot az egységen legalább 3 másodpercig.

Ha be kívánja kapcsolni a sípoló hangot, kövesse az 1. és 2. lépésben leírt eljárást.

#### Megjegyzés

A rendszer bekapcsolt sípolás esetén sem ad hangjelzést a gombnyomás megerősítésekor, ha a dokkolásjelző villog, bár az érintőpanel ilyenkor is működik.

## Üzenetek

**CAN'T PLAY:** Olyan lemezt helyezett be, amelyet ez a rendszer nem tud lejátszani.
**COMPLETE:** A megadott művelet sikeresen befeje