SONY

4-283-813-**12**(1) (HU)

IDX6

Mikro HI-FI Component System (mikrohifi komponensrendszer)

HU Kezelési útmutató

©2011 Sony Corporation

CMT-G1iP/G1BiP

http://www.sony.net/

FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély csökkentése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újsággal, teritővel, függönnyel stb. Ne helyezzen nyílt lángot keltő tárgyat, például égő gyertyát a készülékre.

A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha ne helyezzen folyadékkal teli edényt, például virágvázát a készülékre.

A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében) elhelyezni és működtetni.

Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készülék hálózatról való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.

Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek, például napfénynek vagy tűznek van kitéve.

A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg a tápkábelt ki nem húzza a hálózati aljzatból, még akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva.

FIGYELMEZTETÉS

A sérülések elkerülése érdekében a készüléket a telepítési útmutatónak megfelelően biztonságosan rögzíteni kell a falra.

FIGYELEM!

Optikai eszközöknek a jelen termékkel együtt történő használata növeli a szemkárosodás veszélyét.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Ez a készülék az 1-es osztályba sorolt lézeres (CLASS 1 LASER) termék. Ez a jelzés a hátlap külső részén található.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az EU-s irányelveket alkalmazó országokban eladott készülékekre érvényesek.

A termék gyártója a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan). A termékbiztonsággal és az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos hivatalos képviselő a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). Kérjük, a szervizeléssel és a garanciával kapcsolatos ügyben forduljon a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez.

Régi elektromos és elektronikus berendezések kiselejtezése (az Európai Unióra és más, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra érvényes)

Ez a készüléken vagy annak csomagolásán szereplő szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, hogy ehelyett az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely a hulladékkezelés helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása előségíti a természeti erőforrások megőrzését. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően forduljon a területileg illetékes irodához, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.
Érintett tartozék: távvezérlő

Lemerült elemek kiselejtezése (az Európai Unióra és más, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra érvényes)

Ez az elemen vagy annak csomagolásán szereplő szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elemet tilos háztartási hulladékként kezelni.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely az elemek hulladékkezelése helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása előségíti a természeti erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetében, amelyeknél biztonsági, hatékonysági vagy adatkezelési okok miatt beépített elemek állandó csatlakozása szükséges, az elemek cseréjét kizárólag szakember végezheti. Az elemeket a szakszerű kezelésük érdekében hasznos élettartamuk végén adja le a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetében olvassa el az elemek biztonságos cseréjére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a lemerült elemek újrahasznosítását szolgáló megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően forduljon a helyi önkormányzathoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

A fül- és fejhallgatókból származó erős hangnyomás halláskárosodást okozhat.

DualDisc lemezekkel kapcsolatos megjegyzés

A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik oldalán DVD-anyag, a másik oldalán pedig digitális hanganyag található. E termék lejátszása nem garantált, mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak.

Másolásvédett technológiával rendelkező zenei lemezek

Ezt a terméket a kompaktlemez (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására tervezték. Egyes lemezgyártók a közelmúltban másolásvédett technológiával ellátott zenei lemezeket kezdtek forgalmazni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e lemezek között lehetnek olyanok, amelyek nem felelnek meg a CD szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy ezzel a készülékkel nem lejátszhatók.

A licenccel és védjeggyel kapcsolatos megjegyzés

- Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano és az iPod touch az Apple Inc. védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és szabadalmait a Fraunhofer IIS és a Thomson vállalattól licenceljük.
- A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Ez a termék a Microsoft Corporation bizonyos szellemi tulajdonjogainak védelme alá esik. Az ilyen technológia használata és terjesztése ezen terméken kívül tilos a Microsoft vagy felhatalmazott leányvállalatának engedélye nélkül.
- Minden más védjegy és bejegyzett védjegy a tulajdonosuk tulajdona. Az útmutatóban nem tüntettük fel a ™ és ® jeleket.

A kezelőszervek helye

Készülék (elölnézet)

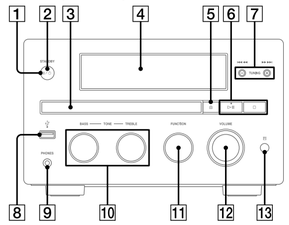

(Hátulnézet)

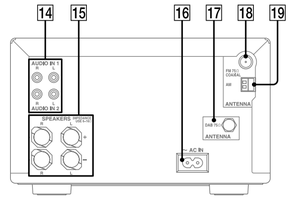

1 I/⏻ (be-/kikapcsolás) gomb
2 STANDBY jelző
3 Lemeztálca
4 Kijelző
5 ⏏ (nyitás) gomb
6 Lejátszáskezelő gombok (▶II/■)
7 TUNING +/− gombok
⏮/⏭ (hátra-/előreléptetés) gombok
◀◀/▶▶ (vissza-/előretekerés) gombok
8 (USB) port
9 PHONES aljzat
10 BASS/TREBLE forgatógombok
11 FUNCTION forgatógomb
12 VOLUME forgatógomb
13 Távvezérlő érzékelője
14 AUDIO IN 1/2 aljzatok
15 SPEAKERS aljzatok
16 AC IN aljzat
17 ANTENNA DAB 75 Ω aljzat (csak a CMT-G1BiP típus esetében)
18 ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL aljzat
19 ANTENNA AM aljzat

Távvezérlő

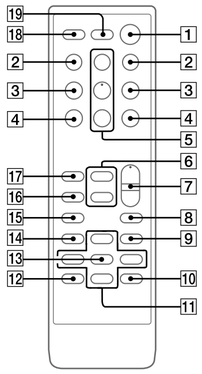

1 I/⏻ (be-/kikapcsolás) gomb
2 ⏮/⏭ (hátra-/előreléptetés) gombok
+/− (hangolás) gombok
3 ◀◀/▶▶ (vissza-/előretekerés) gombok
4 +/− (mappaválasztás) gombok
5 Lejátszáskezelő gombok (▶/II/■)
6 FUNCTION +/− gombok
7 VOLUME +/− gombok
8 EQ gomb
9 TIMER MENU gomb
10 TOOL MENU gomb
11 ↑/↓/←/→ gombok
12 RETURN gomb
13 ENTER gomb
14 CLEAR gomb
15 TUNER MEMORY gomb
16 REPEAT/FM MODE gomb
17 PLAY MODE/TUNING MODE gomb
18 SLEEP gomb
19 DISPLAY gomb

Kezdeti lépések

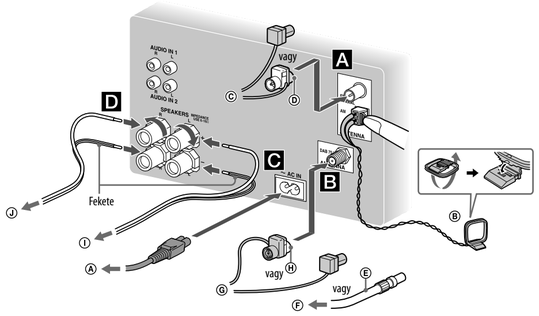

Ⓐ Fali aljzathoz
Ⓑ Keretantenna
Ⓒ FM-zsinórantenna (húzza ki vízszintesen)
Ⓓ Csatlakoztassa a barna oldalt.
Ⓔ 75-ohmos koaxiális kábel F apa típusú csatlakozóval (nem tartozék) (csak a CMT-G1BiP típus esetében)
Ⓕ A külső DAB-antennához (nem tartozék) (csak a CMT-G1BiP típus esetében)
Ⓖ DAB-zsinórantenna (húzza ki vízszintesen) (csak a CMT-G1BiP típus esetében)
Ⓗ Csatlakoztassa a fehér oldalt.
Ⓘ A bal hangszóróhoz
Ⓙ A jobb hangszóróhoz

A Antennák

Keressen egy megfelelő vételt biztosító helyet és elhelyezést, és állítsa fel az antennát.
Az antennákat a zaj felvételének elkerülése érdekében tartsa távol a hangszórókábelektől és a tápkábeltől.

B DAB-antenna (csak a CMT-G1BiP típus esetében)

Külső DAB-antennával (nem tartozék) jobb hangminőséget érhet el a DAB/DAB+ adásokban. Javasoljuk, hogy a (tartozék) DAB-zsinórantennát csak átmenetileg, külső DAB-antenna üzembe helyezéséig használja.

C Tápellátás

Csatlakoztassa a tápkábelt egy fali aljzathoz.
A I/⏻ gomb megnyomására a rendszer bekapcsol.

D Hangszórók

Először távolítsa el a sapkát a hangszórókábel végéről.

A hangszórókábeleket a készülék SPEAKERS aljzataihoz csatlakoztassa.
A hangszórókábelek másik végét csatlakoztassa a hangszórók aljzataihoz az alábbi ábrán látható módon. Rögzítse a hangszórókábelt a SPEAKERS aljzatok csavarjaival.

Megjegyzések a hangszórók tisztításával kapcsolatban
- Puha, száraz (nem keményített) kendővel törölje le őket. (Soha ne használjon súrolókefét vagy súrolószivacsot.)
- A készülékház fényezésének megóvása érdekében ne rögtön erősen töröljön, hanem először törölje le a port puha kefével vagy portörlővel, és ezután töröljön puha, száraz kendővel.
- Ha zsír- vagy ujjnyomok vannak a készülékházon, leheljen rá a felületre, és törölje le puha, száraz kendővel.
- Ha a folt makacs, langyos szappanos vízzel benedvesített puha kendővel törölje le. (Ne használjon PH-semleges tisztítószert.)
- Ne használjon hígítót, benzint, alkoholt hajfényt, mivel ezek kárt tehetnek a felületben.
- Vigyázzon, nehogy megkarcolja a készülékházat.
- Vigyázzon, nehogy égő cigarettát vagy gyufát ejtsen a felületre, mivel ezek kárt tehetnek benne.

A hangszórótalpak felhelyezése

Helyezze a (tartozék) hangszórótalpakat a hangszórók aljára a csúszás megakadályozása érdekében.



iPod/iPhone használata

Csatlakoztassa az iPod/iPhone eszközt a (USB) porthoz az iPod/iPhone tartozék USB-kábelével.

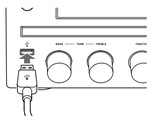

A rendszer hordozása

Használja a készüléken lévő gombokat.

1 A CD-lejátszó védelme érdekében távolítsa el a készülékben lévő CD-t.
2 Válassza a CD funkciót a FUNCTION forgatógombbal.
3 Tartsa nyomva a ⏏ gombot legalább 5 másodpercig.
4 A „LOCK" felirat megjelenése után húzza ki a tápkábelt.

A távvezérlő használata

Ez a kézikönyv elsősorban a távvezérlővel elvégezhető műveleteket tárgyalja. Ezek azonban a készülék azonos vagy hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.

Elemek behelyezése

Csúsztatva távolítsa el az elemtartó fedelét, majd helyezze be a két (tartozék) AAA méretű R03-as elemet, először a ⊖ oldalon, az alábbi ábrán látható polaritásnak megfelelően.

A távvezérlő használatával kapcsolatos megjegyzések
- Normál használat mellett az elemek körülbelül 6 hónapig használhatók.
- Ne használjon együtt régi és új, illetve különböző típusú elemeket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki az elemeket az elemek szivárgása és korróziója miatti esetleges károsodás megelőzése érdekében.
- A távvezérlőbe helyezett elemeket ne tegye ki nagy hőhatásnak, például napfénynek vagy tűznek.

Az óra beállítása

1 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a I/⏻ gombot.
2 Az óra beállítási módjának kiválasztásához nyomja meg a TIMER MENU gombot.
Amennyiben a „PLAY SET?" felirat villog, akkor a ↑/↓ többszöri megnyomásával válassza a „CLOCK SET?" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3 A ↑/↓ gomb többszöri megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg az ENTER gombot.
4 Végezze el a perc beállítását ugyanezzel a művelettel.

Megjegyzés
Az óra beállításai a készülék tápkábelének kihúzása és áramszünet esetén visszaállnak alapértékükre.

Az óra megjelenítése a rendszer kikapcsolt állapotában

Nyomja meg a DISPLAY gombot. Az óra körülbelül 8 másodpercre jelenik meg.

DAB/DAB+ rádióállomás vétele (csak a CMT-G1BiP típuson)

Amikor első alkalommal választja a „TUNER DAB" lehetőséget, elindul az automatikus DAB-keresés, és listázza az elérhető szolgáltatásokat. Az automatikus DAB-keresés alatt a kijelzőn a „▮▮▮▮▮" jelzés látható. Az automatikus DAB-keresés alatt a készülék és a távvezérlő egyik gombját se nyomja meg.
A keresési folyamat ekkor megszakad, és előfordulhat, hogy a rendszer nem tudja megfelelően létrehozni a szolgáltatások listáját. Az automatikus DAB-keresés kézi futtatásához végezze el a „Rádióhallgatás" című rész „DAB-állomások automatikus keresésének manuális indítása" pontjában ismertetett lépéseket. Ha más régióba költözött, végezze el manuálisan az automatikus DAB-keresést, és tárolja el újra az adások tartalmát.

Műveletek

CD/MP3-lemez lejátszása

1 Válassza a CD funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/− gombot.
2 Helyezzen be egy lemezt.
Nyomja meg a készüléken a ⏏ gombot, és helyezzen egy lemezt a lemeztálcára a címkével felfelé.
A lemeztálcát a készüléken található ⏏ gombbal csukhatja be.
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a ▶ gombot.

Egyéb műveletek

Művelet	Gomb
Lejátszás megállítása	II. A lejátszás folytatásához nyomja meg újra a gombot.
Lejátszás leállítása	■.
Mappa kiválasztása MP3-lemezről	+/− többször egymás után.
Műsorszám vagy fájl kiválasztása	⏮/⏭.
Műsorszámon vagy fájlon belüli rész kiválasztása	Tartsa nyomva a ◀◀/▶▶ gombot lejátszás közben, majd a kívánt ponton engedje fel.
Ismételt lejátszás kiválasztása	REPEAT/FM MODE többször egymás után a „REP" vagy „REP1" felirat megjelenéséig.

A lejátszási mód módosítása

A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE/TUNING MODE gombot. Választhat a normál („ ") a mappában található összes MP3-fájl lejátszásához, a véletlen sorrendű („SHUF" vagy „ SHUF*" mappák közötti váltáshoz), valamint a programozott lejátszás („PGM") között.
* CD-DA (audio-) lemez lejátszása esetén a (SHUF) és a normál (SHUF) lejátszás megegyezik.

Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzés
A „REP1" felirat jelzi, ha egyetlen műsorszám vagy fájl ismétlődik a lejátszás leállításáig.

A véletlen sorrendű lejátszással kapcsolatos megjegyzések
- A véletlen sorrendű lejátszás „SHUF" beállítása mellett a rendszer a lemezen található összes műsorszámot és fájlt véletlen sorrendben játssza le. A véletlen sorrendű lejátszás „ SHUF" beállítása mellett a rendszer a kiválasztott mappában található összes műsorszámot és fájlt véletlen sorrendben játssza le.
- A készülék kikapcsolásakor a rendszer törli a kiválasztott lejátszási módot („SHUF" vagy „ SHUF"), és visszatér a normál lejátszási módhoz („ ").

MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések
- Ne mentsen más típusú műsorszámokat, fájlokat és fölösleges mappákat az MP3-fájlokat tartalmazó lemezre.
- A rendszer kihagyja azokat a mappákat, amelyek nem MP3-fájlokat tartalmaznak.
- Az MP3-fájlok lejátszási sorrendje megegyezik rögzítési sorrendjükkel.
- A rendszer kizárólag „mp3" kiterjesztésű MP3-fájlok lejátszására képes.
- Még akkor is, ha a fájl „mp3" kiterjesztésű, ha az adott fájl ettől eltérő, a lejátszáskor olyan nagy hangerejű hang képződhet, ami a hangsugárzórendszer károsodásához és a rendszer meghibásodásához vezethet.
- Maximális értékek:
  – 255 mappa (a gyökérmappával együtt).
  – 511 MP3-fájl.
  – Egy lemezen 512 MP3-fájl vagy mappa szerepelhet.
  – 8 mappaszint (fájlok fastruktúrája).
- Nem garantálható az összes MP3-kódoló és -író szoftverrel, rögzítő eszközzel és rögzítő adathordozóval való kompatibilitás. Nem kompatibilis MP3-lemezek lejátszásakor zaj vagy szaggatott hang fordulhat elő, vagy lehetséges, hogy egyáltalán nem játszhatók le.

Többmenetes lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések
- Amennyiben a lemezen az első menet CD-DA (audió), akkor a többi menetet a készülék már nem ismeri fel, formátumra való tekintet nélkül. Ebben az esetben csak az első menet CD-DA műsorszámai játszhatók le.
- Ha az első menet formátuma CD-ROM, és az utána következők is ebben a formátumban kerültek rögzítésre, akkor a rendszer több menetben, folyamatosan játssza le az MP3-fájlokat mindaddig, amíg nem talál másik, eltérő formátumban felvett menetet.

Saját program létrehozása (programozott lejátszás)

1 Válassza a CD funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/− gombot.
2 Válassza ki a lejátszási módot.
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a „PGM" felirat.
3 Válassza ki a kívánt műsorszám vagy fájl számát.
Nyomja meg többször egymás után a ⏮/⏭ gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt műsorszám vagy fájl száma.
Audiofájlok programozása esetén a mappa kiválasztásához nyomja meg többször a +/− gombot, majd válassza ki a kívánt fájlt.



Választott műsorszám vagy fájl száma
A kiválasztott műsorszám vagy fájl teljes játékideje

4 Programozza be a kiválasztott műsorszámot vagy fájlt.
A választott műsorszám vagy fájl beviteléhez nyomja meg az ENTER gombot.
5 További (összesen legfeljebb 25) műsorszám vagy fájl beprogramozásához ismételje meg a 3–4. lépést.
6 A beprogramozott műsorszámok vagy fájlok lejátszásához nyomja meg a ▶ gombot.
A programozás a lemez tálcából való kivételéig vagy a tápkábel csatlakoztatásának megszüntetéséig elérhető marad.
Ugyanazon program ismételt lejátszásához nyomja meg a ▶ gombot.

A programozott lejátszás megszakítása

A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE/TUNING MODE gombot, amíg el nem tűnik a kijelzőről a „PGM" felirat.

Program utolsó műsorszámának vagy fájljának törlése

A lejátszó leállított állapotában nyomja meg a CLEAR gombot.

Program adatainak megtekintése

A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször egymás után a DISPLAY gombot.

Rádióhallgatás

A DAB/DAB+ hangolás csak a CMT-G1BiP típuson érhető el.

1 Válassza a „TUNER DAB", a „TUNER FM" vagy a „TUNER AM" lehetőséget.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/− gombot.
2 Végezze el a behangolást.

Állomások automatikus keresése

Nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE/TUNING MODE gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn az „AUTO" felirat, majd nyomja meg a +/− gombot. Ha a rendszer behangol egy állomást, a keresés automatikusan megáll, és a kijelzőn világítani kezd a „TUNED" és a „STEREO" felirat (csak sztereó műsorok esetében).

Amennyiben a „TUNED" felirat nem gyullad ki, és az FM vagy AM állomások keresése nem áll meg, akkor a ■ gomb megnyomásával szakítsa meg a keresést, majd végezze el a hangolást manuálisan (lásd alább).
RDS szolgáltatásokat nyújtó DAB/DAB+ vagy FM állomás behangolásakor a műsorszórással kapcsolatos információk, például a szolgáltatás vagy az állomás neve látható.

Kézi hangolás (csak FM/AM sáv esetében)

Nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE/TUNING MODE gombot, amíg el nem tűnik a kijelzőről az „AUTO" és a „PRESET" felirat, majd a +/− gomb ismételt megnyomásával hangoljon a kívánt állomásra.

DAB/DAB+ állomásokkal kapcsolatos megjegyzések
- DAB/DAB+ állomás behangolásakor előfordulhat, hogy néhány másodpercig még nem hallható semmilyen hang.
- A másodlagos szolgáltatás befejezével a rendszer automatikusan az elsődlegeset veszi.
- Ez a vevőegység nem támogatja az adatszolgáltatásokat.

Tipp
Ha egy sztereó FM állomás vétele gyenge, akkor a statikus zaj csökkentéséhez kapcsolja ki a sztereó vételt az FM MODE gomb többszöri megnyomásával, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „MONO" felirat.

DAB állomások automatikus keresésének manuális indítása

1 Válassza a „TUNER DAB" lehetőséget.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/− gombot.
2 Az automatikus DAB-keresés művelet elindításához nyomja meg a TOOL MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik az „Init Scan?" és a „Push ENTER" felirat.
3 A keresés elvégzéséhez nyomja meg az ENTER gombot.
Megkezdődik a keresés. A keresési folyamatot mozgó négyzetek jelzik (▮▮▮▮▮). Az adott területen elérhető DAB/DAB+ szolgáltatásoktól függően a keresés igénybe vehet néhány percet.

A keresés végeztével megjelenik az elérhető szolgáltatások listája.

Megjegyzések
- Amennyiben az adott országban vagy régióban nem támogatott a DAB/DAB+ műsorszórás, a kijelzőn a „No Service" felirat látható.
- Ez a művelet minden korábban tárolt előbeállítást töröl.
- A DAB- vagy FM-zsinórantenna kihúzása előtt a saját DAB/DAB+ beállítások mentése érdekében kapcsolja ki a rendszert.

Rádióállomások tárolása

1 Hangoljon a kívánt állomásra.
2 A vevőegység memória módjának kiválasztásához nyomja meg a TUNER MEMORY gombot.



3 A kívánt szám beállítását a +/− gombok segítségével végezze el.
Amennyiben a választott számhoz már tartozik egy rádióállomás, akkor azt a készülék az újonnan beállított állomásra cseréli.
4 Az állomás tárolásához nyomja meg az ENTER gombot.
5 Az 1–4. lépések megismétlésével további állomásokat tárolhat.
Összesen 20 DAB, 20 FM és 10 AM állomás programozható be.
6 Tárolt rádióállomás előhívásához nyomja meg többször a PLAY MODE/TUNING MODE gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „PRESET" felirat, majd a kívánt szám kiválasztásához nyomja meg többször egymás után a +/− gombot.

Lejátszás iPod/iPhone eszközről

1 Válassza az USB funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/− gombot.
2 Csatlakoztassa az iPod/iPhone eszközt a (USB) porthoz az iPod/iPhone tartozék USB-kábelével.
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a ▶ gombot.

Az iPod/iPhone vezérlése

Művelet	Gomb
Lejátszás megállítása	II/■.
Hangoskönyv/podcast műsorszámának vagy fejezetének kiválasztása	⏮/⏭. Az előre- vagy visszatekeréshez tartsa lenyomva a gombot.
Adott pont keresése hangoskönyv/podcast műsorszámában vagy fejezetében	Tartsa nyomva a ◀◀/▶▶ gombot lejátszás közben, majd a kívánt ponton engedje fel.
A kijelölt elem kiválasztása	ENTER.
Görgetés felfelé/lefelé az iPod menüiben	↑/↓.
Visszatérés az előző menübe vagy menü kiválasztása	TOOL MENU vagy RETURN.

A rendszer akkumulátortöltőként való használata

A rendszer bekapcsolt állapotban akkumulátortöltőként használható az iPod/iPhone eszközhöz.
Csatlakoztassa az iPod/iPhone eszközt a (USB) porthoz az iPod/iPhone tartozék USB-kábelével.
Az iPod/iPhone eszköz kijelzőjén megjelenik a töltési állapot. A további részletekkel kapcsolatban lásd az iPod/iPhone használati útmutatóját.

iPod/iPhone töltésének leállítása

Távolítsa el az iPod/iPhone eszközt. Az iPod/iPhone töltése a rendszer kikapcsolásával is leállítható.

Megjegyzések
- Ha az iPod/iPhone akkumulátora lemerült, akkor elképzelhető, hogy a rendszer nem ismeri fel. Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort számítógép vagy más eszköz segítségével, és ezután csatlakoztassa a rendszerhez.
- A rendszer teljesítménye az iPod/iPhone műszaki jellemzőitől függően változó lehet.
- Ne hordozza a rendszert, ha aiPod/iPhone csatlakozik hozzá. Ez meghibásodáshoz vezethet.
- Az iPod/iPhone csatlakoztatásának megszüntetése előtt szüneteltesse a lejátszást.
- Videó lejátszásakor a gyors előre- vagy hátraléptetéshez tartsa lenyomva a ⏮/⏭ gombot, amennyiben a ◀◀/▶▶ nem működik.
- Ha az iPhone csatlakoztatva van a rendszerhez, és bejövő hívás érkezik, akkor a lejátszás leáll, és a hívás fogadható.
- A hangerőt a VOLUME +/− gombbal állíthatja be. A hangerő az iPod/iPhone-on való módosítása esetén sem változik.
- iPod/iPhone használatához olvassa el az eszköz használati útmutatóját.
- A Sony nem vállal felelősséget az iPod/iPhone eszközön tárolt adatoknak a kézikülekkel való használat során való elvesztéséért vagy károsodásáért.

Fájl lejátszása USB-eszközről

A rendszer a következő audioformátumok lejátszására képes: MP3/WMA*/AAC*.
* DRM (Digital Rights Management) szerzőjog-védelemmel ellátott fájlok, illetve online zeneboltból letöltött számok nem játszhatók le a rendszeren. Ha ilyen fájlt próbál lejátszani, a rendszer a következő nem védett audiofájlt játssza le.

A kompatibilis USB-eszközökről az alábbi webhelyeken tájékozódhat.
Az európai vásárlók számára:
<http://support.sony-europe.com/>

1 Válassza az USB funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/− gombot.
2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az (USB) porthoz.
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a ▶ gombot.

Egyéb műveletek

Művelet	Gomb
Lejátszás megállítása	II. A lejátszás folytatásához nyomja meg újra a gombot.
Lejátszás leállítása	■. A lejátszás folytatásához nyomja meg a ▶*1 gombot. A lejátszás megszakításához nyomja meg újra a ■ gombot*2.
Mappa kiválasztása	+/− többször egymás után.
Fájl kiválasztása	⏮/⏭.
Adott rész keresése fájlon belül	Tartsa nyomva a ◀◀/▶▶ gombot lejátszás közben, majd a kívánt ponton engedje fel.
Ismételt lejátszás kiválasztása	REPEAT/FM MODE többször egymás után a „REP" vagy „REP1" felirat megjelenéséig.

*1 VBR típusú MP3/WMA fájl lejátszása esetén elképzelhető, hogy a lejátszás egy másik pontról folytatódik.
*2 A lejátszás a felső mappától folytatódik.

A lejátszási mód módosítása

Nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE/TUNING MODE gombot. Válasszon a normál lejátszás (az USB-eszközön található összes fájl lejátszása sorrendben), a mappalejátszás (az USB-eszköz adott mappájában lévő összes fájl lejátszása – „🗀”), valamint a véletlen sorrendű lejátszás („SHUF”) között.

A lejátszási móddal kapcsolatos megjegyzések

- A véletlen sorrendű lejátszás („SHUF”) választása esetén a rendszer a csatlakoztatott USB-eszközön lévő összes audiofájlt lejátszsa véletlen sorrendben. A véletlen sorrendű lejátszás során a készülék ugyanazokat a fájlokat többször is lejátszhatja.
- Ha a lejátszási mód mappalejátszás, a „REP1” nem érhető el.
- Ha a lejátszási mód véletlen sorrendű lejátszás, az ismétlés funkció nem érhető el.
- Ha ismétlés van beállítva, a véletlen sorrendű lejátszás nem érhető el. Ha az ismételt lejátszás beállítása „REP1”, a mappalejátszás mód nem érhető el.
- A készülék kikapcsolásakor a rendszer törli a kiválasztott lejátszási módot („SHUF”), és visszatér a normál lejátszási módhoz.

Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzés

Ha a „REP” lehetőséget választja, amikor a rendszer normál lejátszás módban van, a rendszer ismételve játszsa le az USB-eszközön lévő összes audiofájlt.
Ha a „REP” lehetőséget választja, amikor a rendszer mappalejátszás módban van, a rendszer ismételve játszsa le a választott mappában lévő audiofájlokat.

Megjegyzések

- Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges, csatlakoztassa az USB-eszközhöz kapott USB-kábelt. A működtetési móddal kapcsolatban részletes információkat a csatlakoztatandó USB-eszközhöz kapott használati útmutatóban talál.
- A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően akár 10 másodperc is eltelhet, amíg a „Reading” felirat megjelenik.
- Ne kösse össze a rendszert és az USB-eszközt USB-hubon keresztül.
- Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az USB-eszközön található összes fájlt. Ha az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van, az USB-eszköz beolvasása sokáig tarthat.
- Egyes USB-eszközök csatlakoztatása esetén előfordulhat, hogy a bevitt műveleteket a rendszer késleltetve hajtja végre.
- Nem garantálható a kompatibilitás az összes kódoló- és írószoftverrel. Ha az USB-eszközön található audiofájlok eredetileg nem kompatibilis szoftverrel lettek kódolva, az zajt vagy akadozó hangzást eredményezhet, vagy esetleg a fájl nem játszható le.
- A rendszer az alábbi esetekben nem képes az USB-eszközön lévő audiofájlok lejátszására:
  - Ha egy mappában több mint 100 audiofájl van.
  - Ha az USB-eszközön több mint 10000 audiofájl van.
  - Ha az USB-eszközön a mappák száma meghaladja a 100-at (beleértve a „ROOT” mappát és az üres mappákat).

  Ezek a számok a fájl- és mappaszerkezettől függően változhatnak. Ne mentsen más típusú fájlokat és fölösleges mappákat audiofájlokat tartalmazó USB-eszközre.
- A rendszer a műsorszám számát „--” formában jeleníti meg, ha az USB-eszközön lévő hangfájlok száma meghaladja az 1000-et.
- A rendszer csak 8 mappa mélységig képes a lejátszásra.
- A rendszer nem feltétlenül támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz által biztosított összes funkciót.
- A rendszer átugorja azokat a mappákat, amelyek nem tartalmaznak audiofájlt.
- A rendszeren a következő audioformátumok hallgathatók:
  - MP3: „.mp3” fájlkiterjesztés
  - WMA: „.wma” fájlkiterjesztés
  - AAC: „.m4a” fájlkiterjesztés

  Még abban az esetben is, ha a fájl kiterjesztése megfelelő, eltérő fájlformátum esetén a lejátszáskor a rendszer zajt produkálhat vagy meghibásodhat.

A rendszer akkumulátortöltőként való használata

A rendszer bekapcsolt állapotban használható olyan USB-eszközök akkumulátorának töltésére, amelyek rendelkeznek az újratöltés funkcióval.
A töltés akkor kezdődik, amikor az egység ⭠ (USB) portjához csatlakoztatja az USB-eszközt. Az USB-eszköz kijelzőjén megjelenik a töltés állapota. A további részletekkel kapcsolatban lásd az USB-eszköz felhasználói útmutatóját.

Külön megvásárolható audiokészülékek használata

1 Készítse elő a hangforrást.

  Csatlakoztassa a kiegészítő audioeszközt a készülék AUDIO IN 1 vagy AUDIO IN 2 aljzatához egy (külön megvásárolható) analóg audiokábellel.

2 Vegye lejjebb a hangerőt.

  Nyomja meg a VOLUME − gombot.

3 Válassza az AUDIO IN 1 vagy az AUDIO IN 2 funkciót.

  Nyomja meg többször a FUNCTION +/− gombot.

4 Indítsa el a lejátszást.

  Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön, és állítsa be a hangerőt.

Megjegyzés

Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl alacsony, akkor előfordulhat, hogy a rendszer automatikusan készenléti üzemmódra vált. Állítsa be megfelelően az eszköz hangerejét. Lásd „Az automatikus készenléti üzemmód funkció kikapcsolása” című részt.

A hang beállítása

Művelet	Gomb
Hangerő módosítása	VOLUME +/−.
A hangeffektus beállítása	EQ többször egymás után a „BASS” vagy „TREBLE” kiválasztásához, majd a szint beállításához nyomja meg a ↑/↓ gombot.

A kijelző módosítása

Művelet	Gomb
A kijelzőn megjelenő adatok módosítása*1	DISPLAY többször egymás után a rendszer bekapcsolt állapotában.
Kijelző mód módosítása (lásd alább)	DISPLAY többször egymás után a rendszer kikapcsolt állapotában.*2

*1 Lehetősége van a CD/MP3-lemez, illetve az USB-eszköz különböző adatainak megtekintésére, például:
- műsorszám vagy fájl száma
- műsorszám vagy fájl neve („♫”)
- előadó neve („👤”)
- album vagy mappa neve („🗀”)
- teljes lejátszási idő és a CD-DA-lemezen lévő műsorszámok száma (leállított lejátszó esetén, és csak akkor, ha a normál lejátszási mód van kiválasztva)
- az MP3-lemezen lévő mappák (albumok) száma (leállított lejátszó esetén, és csak akkor, ha a normál lejátszási mód van kiválasztva)
- kötetcímke, ha az MP3-lemez rendelkezik ilyennel (leállított lejátszó esetén, és csak akkor, ha a normál lejátszási mód van kiválasztva)

*2 A készülék STANDBY jelzőfénye a rendszer kikapcsolt állapotában világít.

A rendszer a következő kijelzési módokat kínálja.

Kijelző mód	A rendszer kikapcsolt állapotában*1,
Energiatakarékos mód*2	A kijelző az energiatakarékosság érdekében kikapcsol. Az időzítő és az óra továbbra is működik.
Óra*3	A kijelzőn az óra látható.

*1 A készülék STANDBY jelzőfénye a rendszer kikapcsolt állapotában világít.
*2 Az óra nem állítható be energiatakarékos üzemmódban.
*3 Az óraképernyő 8 másodperc elteltével automatikusan energiatakarékos módra vált.

A kijelzőn megjelenő adatokkal kapcsolatos megjegyzések

- A kijelzőn a nem megjeleníthető karakterek helyett „_” szimbólum látható.
- A következő információk nem láthatók a kijelzőn:
  - MP3-lemez és USB-eszköz teljes játékideje
  - hátralévő lejátszási idő, kivéve CD-DA esetén.
- A következő információk nem jelennek meg megfelelően:
  - VBR (változó bitsebesség) kódolású MP3-fájl eltelt játékideje
  - azon mappák és fájlok neve, amelyek nem az 1-es és 2-es szintű ISO9660 vagy Joliet kiterjesztési formátumot követik.
- A következő információk jelennek meg a kijelzőn:
  - CD-DA-lemez hátralévő lejátszási ideje.
  - MP3-fájlok ID3-címkeinformáció 1-es vagy 2-es verziójú ID3-címkék használata esetén (ha egyetlen MP3-fájlhoz 1-es és 2-es verziójú ID3-címke egyaránt tartozik, akkor a 2-es verziójú ID3-címkeinformáció jelenik meg a kijelzőn).

Megjegyzés a kijelzőn megjelenő DAB/DAB+ információkról (csak a CMT-G1BiP típus esetében)

A következő információk is kijelzésre kerülnek: legfeljebb 8 karakter hosszúságú szolgáltatásnév, legfeljebb 128 karakternyi DLS (Dynamic Label Segment – dinamikus címkéző szegmens) és legfeljebb 16 karakter hosszúságú csoportos címke.
Megjelenik a jelminőséget jelző érték 0 és 100 között.

Az időzítők használata

A rendszer 2 féle időzítő funkciót biztosít. Mindkettő beállítása esetén a kikapcsolásidőzítő élvez prioritást.

Kikapcsolásidőzítő:
Lehetősége van arra, hogy zenére aludjon el. Ez a funkció abban az esetben is működik, ha az óra nincs beállítva.
Nyomja meg többször egymás után a SLEEP gombot.

Bekapcsolásidőzítő:
Lehetősége van egy előre beállított időpontban CD-re, FM, AM vagy DAB/DAB+ műsorra (csak a CMT-G1BiP típus esetében) vagy USB-eszközre ébredni. Győződjön meg róla, hogy az óra be van állítva.

1 Készítse elő a hangforrást.

  Készítse elő a hangforrást, majd állítsa be a hangerőt a VOLUME +/− gomb segítségével.

  CD adott műsorszáma vagy audiofájlja elsőként való lejátszásához hozzon létre saját programot.

2 Válassza az időzítőbeállítási üzemmódot.

  Nyomja meg a TIMER MENU gombot.

3 Állítsa be a bekapcsolásidőzítőt.

  A „PLAY SET?” lehetőség kiválasztásához nyomja meg többször a ↑/↓ gombot, majd az ENTER gombot.

4 Állítsa be a lejátszás indításának idejét.

  A ↑/↓ gomb többszöri megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg az ENTER gombot. Végezze el a perc beállítását a fenti művelettel.

5 A lejátszás leállításának ideje szintén a 4. lépésben megadott módon végezhető el.

6 Válassza ki a hangforrást.

  Nyomja meg többször egymás után a ↑/↓ gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt hangforrás a kijelzőn. Ezután nyomja meg az ENTER gombot.

7 Kapcsolja ki a rendszert.

  Nyomja meg a I/⏻ gombot. A rendszer a beállított idő előtt automatikusan bekapcsol.

  Ha a rendszer a beállított időpontban bekapcsolt állapotban van, akkor a bekapcsolásidőzítő nem indul el. Ne működtesse a rendszert a bekapcsolás és a lejátszás megkezdése közötti időszakban.

A beállítás ellenőrzése

1 Nyomja meg a TIMER MENU gombot.

2 A „TIMER SEL?” lehetőség kiválasztásához nyomja meg többször a ↑/↓ gombot, majd az ENTER gombot.

3 A „PLAY SEL?” lehetőség kiválasztásához nyomja meg többször a ↑/↓ gombot, majd az ENTER gombot.

Az időzítés törlése

Ismételje meg a fenti műveletet, amíg a 3. lépésben a „TIMER OFF?” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután nyomja meg az ENTER gombot.

A beállítás módosítása

Kezdje újra az 1. lépéstől.

Megjegyzés

Ha USB-eszközt választ az időzítéshez, és sok fájlja vagy mappája van az eszközön, akkor időbe telik a fájlok beolvasása, aminek következtében a beállított időponthoz képest rövid késleltetéssel indul el a lejátszás.

Megjegyzések iPod-/iPhone-felhasználók számára

- A bekapcsolásidőzítő alkalmazása esetén győződjön meg róla, hogy nincs folyamatban iPod/iPhone eszközről történő lejátszás.
- A csatlakoztatott iPod/iPhone állapotától függően előfordulhat, hogy a bekapcsolásidőzítő nem aktiválható.

Tipp

A bekapcsolásidőzítő beállítása a manuális kikapcsolásáig érvényben marad.

Hibaelhárítás

1 Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozókábel és a hangszóró vezetékei megfelelő és biztos módon csatlakoztatva vannak.

2 Keresse meg a problémát az alábbi ellenőrző listában, és végezze el a hozzá tartozó javító műveletet.

  Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját.

Ha a STANDBY jelzés villog

Azonnal húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és ellenőrizze a következőket.
- Nincs rövidzárlat a + és a − hangsugárzó-vezetékek között?
- Nem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?

Ha a STANDBY jelzés már nem villog, csatlakoztassa ismét a tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert.
Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját.

Általános

A rendszer nem kapcsol be.

- Csatlakoztatva van a tápkábel?

A rendszer váratlanul készenléti üzemmódra vált.

- Ez nem jelent hibás működést. A készülék automatikusan készenléti üzemmódra vált, amennyiben kb. 30 percig nem történik semmilyen művelet vagy nincsen kimeneti audiojel. Lásd „Az automatikus készenléti üzemmód funkció kikapcsolása” című részt.

A bekapcsolásidőzítő órabeállítása váratlanul törlésre került.

- Amennyiben körülbelül egy percig semmilyen művelet nem történik, akkor az órabeállítás és a bekapcsolásidőzítő beállítása automatikusan törlésre kerül. Ismételje meg a műveletet az elejétől.

Nincs hang.

- Nincs rövidzárlat a + és a − hangszórókábelek között?
- Csak a tartozék hangsugárzókat használja?
- Nem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?
- Elképzelhető, hogy az adott állomáson ideiglenesen szünetel a sugárzás.

A hang csak az egyik oldalról érkezik, illetve a jobb és a bal oldali hangerő nem kiegyenlített.

- A hangsugárzókat a lehető legszimmetrikusabb módon helyezze el.
- Kizárólag a tartozék hangsugárzókat csatlakoztassa a készülékhez.

Erős zúgás vagy zaj.

- Zajforrásoktól távol helyezze el a rendszert.
- Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali aljzathoz.
- Szereljen fel egy (nem tartozék) zajszűrőt a tápkábelre.

A távvezérlő nem működik.

- Távolítsa el a távvezérlő és a készüléken található érzékelő között elhelyezkedő esetleges akadályokat, és ne helyezze a készüléket fénycső közelébe.
- Irányítsa a távvezérlőt a készüléken lévő érzékelő felé.
- Vigye közelebb a távvezérlőt a rendszerhez.

A STANDBY jelzőfény a tápkábel hálózati csatlakoztatásának megszüntetése után is bekapcsolva marad.

- Előfordulhat, hogy a STANDBY jelzőfény a tápkábel hálózati csatlakoztatásának megszüntetése után nem azonnal alszik ki. A jelzőfény mintegy 40 másodperc múlva kikapcsol. Ez nem jelent hibás működést.

CD-/MP3-lejátszó

A hang ugrik vagy a rendszer nem játssza le a lemezt.

- Törölje le, majd helyezze be ismét a lemezt.
- Tegye a rendszert olyan helyre, ahol nincs rezgésnek kitéve (például egy stabil állványra).
- Helyezze távolabb a hangsugárzókat a rendszertől, vagy tegye őket külön állványokra. Nagy hangerő esetén előfordulhat, hogy a hangsugárzó rezgése okozza az ugrást.

A lejátszás nem az első műsorszámtól indul.

- A PLAY MODE/TUNING MODE gomb többszöri megnyomásával térjen vissza a normál lejátszáshoz, amíg mind a „PGM”, mind a „SHUF” felirat el nem tűnik a kijelzőről.

A lejátszás indítása a szokásosnál több időt vesz igénybe.

- A következő típusú lemezek növelhetik a lejátszás elindításának időtartamát:
  - bonyolult faszerkezettel rögzített lemez.
  - többmenetes módban rögzített lemez.
  - nem véglegesített lemez (olyan lemez, amelyhez még hozzáadhatók adatok).
  - sok mappát tartalmazó lemez.

iPod/iPhone

Nincs hang.

- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone megfelelően van csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone zenét játszik le.
- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone szoftverének frissítése megtörtént. Amennyiben nem, akkor a rendszerrel való használata előtt frissítse az iPod/iPhone szoftverét.
- Állítsa be a hangerőt.

A hang torz.

- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone megfelelően van csatlakoztatva.
- Vegye lejjebb a hangerőt.
- Állítsa az iPhone/iPod „EQ” beállítását „Off” vagy „Flat” értékre.

Az iPod/iPhone nem működik.

- Ha az iPod/iPhone akkumulátora lemerült, akkor előfordulhat, hogy nem működtethető a rendszerrel. Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort számítógép vagy más eszköz segítségével, és ezután csatlakoztassa a rendszerhez.
- Állítsa le az esetlegesen az iPod/iPhone eszközön futó egyéb iOS alkalmazásokat. A részletekért nézze meg a iPod/iPhone eszközhöz kapott használati utasítást.
- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone megfelelően van csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone szoftverének frissítése megtörtént. Amennyiben nem, akkor a rendszerrel való használata előtt frissítse az iPod/iPhone szoftverét.
- Mivel a rendszer és az iPod/iPhone vezérlése egymástól külön történik, elképzelhető, hogy az iPod/iPhone nem működtethető a távvezérlő vagy a készülék gombjaival. Ebben az esetben használja az iPod/iPhone vezérlőgombjait.

Az iPod/iPhone nem tölthető.

- Ha az iPod/iPhone akkumulátora lemerült, akkor elképzelhető, hogy még a rendszerhez történő csatlakoztatás esetén sem tölthető. Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort számítógép vagy más eszköz segítségével, és ezután csatlakoztassa a rendszerhez.
- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone megfelelően van csatlakoztatva.
- A rendszert csak bekapcsolt állapotban használhatja akkumulátortöltőként az iPod/iPhone eszközhöz.

Az iPhone csengőhangjának hangereje nem változik.

- Állítsa be a csengőhang hangerejét az iPhone eszközön.

USB-eszköz

Támogatott USB-eszközt használ?

- Ha nem támogatott USB-eszközt használ, az alábbi problémák fordulhatnak elő. Ellenőrizze a kompatibilis USB-eszközöket a „Fájl lejátszása USB-eszközről” pontban felsorolt webhelyeken.
  - Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
  - A fájl- és mappanevek nem jelennek meg a rendszeren.
  - A lejátszás nem lehetséges.
  - A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
  - A hang zajos.
  - Torz hang hallható.

Nincs hang.

- Az USB-eszköz nem megfelelően van csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa újra az USB-eszközt.

Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.

- Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
- Maguk a zenei adatok zajosak, vagy a hang torz. Előfordulhat, hogy a zaj a zenei adatok előállításakor keletkezett a számítógép állapota miatt. Hozza létre újra a zenei adatokat.
- Túl alacsony bitsebességet használtak a fájlok kódolásakor. Másoljon nagyobb bitsebességgel kódolt fájlokat az USB-eszközre.

A „Reading” felirat hosszú ideig látható, vagy sokáig tart, amíg a lejátszás elindul.

- Az olvasási folyamat a következő esetekben sokáig tarthat:
  - Az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van.
  - A fájlszerkezet különösen összetett.
  - A memória kapacitása túl nagy.
  - A belső memória töredezett.

Hibás kijelzés

- Ismételje meg a zenei adatok átvitelét az USB-eszközre, mert elképzelhető, hogy a rajta tárolt adatok sérültek.
- A rendszer csak betűk és számok megjelenítésére alkalmas. Más karakterek nem jelennek meg megfelelően.

Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.

- Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra a rendszert.
- Ellenőrizze a kompatibilis USB-eszközöket a „Fájl lejátszása USB-eszközről” pontban felsorolt webhelyeken.
- Az USB-eszköz nem működik megfelelően. Olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját a probléma megoldásával kapcsolatban.

A lejátszás nem indul el.

- Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra a rendszert.
- Ellenőrizze a kompatibilis USB-eszközöket a „Fájl lejátszása USB-eszközről” pontban felsorolt webhelyeken.
- Nyomja meg meg a ► gombot a lejátszás indításához.

A lejátszás nem az első műsorszámtól indul.

- Állítsa a lejátszási módot normál lejátszásra.

Nem játszhatók le fájlok.

- Az audiofájlok nem a következő kiterjesztésűek: „.mp3”, „.wma” vagy „.m4a”.
- Az adatok nem MP3/WMA/AAC formátumban vannak rögzítve.
- A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű USB-eszközök nem támogatottak.*
- Ha particionált USB-eszközt használ, csak az első partíción lévő hangfájlok játszhatók le.
- A titkosított vagy jelszóval védett fájlok nem játszhatók le.

* Ez a rendszer támogatja a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert, de egyes USB-eszközök nem feltétlenül támogatják mindkettőt. Bővebb információt az USB-eszközök kezelési útmutatójából, illetve a gyártótól kaphat.

Vevőegység

Erős zúgás vagy zaj hallható, vagy egyetlen állomás sem fogható be. (A kijelzőn a „TUNED” vagy a „STEREO” felirat villog.)

- Csatlakoztassa megfelelően az antennát.
- Keressen egy megfelelő vételt biztosító helyet és elhelyezést, majd ismét állítsa be az antennát.
- Az antennákat a zaj felvételének elkerülése érdekében tartsa távol a hangszórókábelektől és a tápkábeltől.
- Kapcsolja ki a közelben elhelyezett egyéb elektromos berendezéseket.

A DAB/DAB+ rádióállomás vétele nem megfelelő (csak a CMT-G1BiP típus esetében).

- Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását, majd végezze el az automatikus DAB-keresés műveletet (lásd a „DAB/DAB+ állomások vétele” című részt).
- Elképzelhető, hogy az adott DAB/DAB+ szolgáltatás nem elérhető. Válasszon másik szolgáltatást a +/− gomb segítségével.
- Ha a korábbitól eltérő térségbe költözött, akkor elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások/frekvenciák megváltoztak, így a korábbi adások nem hangolhatók be. Az adás tartalmának ismételt regisztrálásához végezze el az automatikus DAB-keresési műveletet. (Ezen művelet végrehajtása minden korábban tárolt előbeállítást töröl.)

A DAB/DAB+ adás megszakadt (csak a CMT-G1BiP típus esetében)

- A jelminőség jelzett értékének javításához változtassa meg a rendszer elhelyezkedését, vagy állítsa más helyzetbe az antennát. A jelminőséggel kapcsolatos további információ „A kijelző módosítása” című részben található.

Az AM hangolási lépték módosítása

Az AM hangolási lépték gyári beállítása 9 kHz (vagy egyes helyeken 10 kHz; ez a funkció az európai modellen nem érhető el).
A készüléken lévő gombokkal módosíts az AM hangolási lépték.

1 Hangoljon bármilyen AM állomásra, majd kapcsolja ki a rendszert.

2 Nyomja meg a I/⏻ gombot, miközben nyomva tartja a TUNING + gombot.

Az összes beállított AM rádióállomás törlésre kerül.
A lépték gyári értékre való visszaállításához végezze el ismét a műveletet.

A rendszer gyári beállításainak visszaállítása

Amennyiben a rendszer még mindig nem működik megfelelően, állítsa vissza a gyári beállításokat.
A gyári beállítások visszaállításához használja a készüléken található gombokat.

1 Húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert.

2 Tartsa lenyomva a készülék ■ és I/⏻ gombját legalább 2 másodpercig, amíg meg nem jelenik a „RESET” felirat.

  A felhasználó által elvégzett összes beállítás – például a behangolt rádióállomások, időzítő, óra – törlésre kerül.

Az automatikus készenlét funkció kikapcsolása

Ez a rendszer automatikus készenlét funkcióval van ellátva. Ennek köszönhetően a készülék automatikusan készenléti üzemmódra vált, amennyiben kb. 30 percig nem történik semmilyen művelet, vagy nincsen kimeneti audiojel. Gyári beállítás szerint az automatikus készenlét funkció be van kapcsolva.
Az automatikus készenlét funkciót a készüléken található gombokkal kapcsolhatja ki.

Tartsa lenyomva a I/⏻ gombot a rendszer bekapcsolt állapotában legalább 2 másodpercig, amíg meg nem jelenik az „AUTO STBY OFF” felirat.

A funkció bekapcsolásához ismételje meg a műveletet az „AUTO STBY ON” felirat megjelenéséig.

Megjegyzések

- 2 perccel az előtt, hogy a rendszer készenléti módba lép, a kijelzőn megjelenik az „AUTO STBY” felirat.
- Az automatikus készenléti üzemmód a vevőegység funkció (FM/AM/DAB) esetén még abban az esetben sem működik, ha engedélyezve van.
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a rendszer nem vált automatikusan készenléti üzemmódba:
  - Ha audiojelet észlel
  - Audió műsorszámok vagy fájlok lejátszása közben
  - Ha a bekapcsolásidőzítő vagy a kikapcsolásidőzítő funkció aktív

Üzenetek

CD Over : Lejátszás vagy szüneteltetés során a ►► gomb megnyomása közben a lemez a végére ért.
Error : A rendszer nem ismerte fel az USB-eszközt, vagy ismeretlen eszközt csatlakoztattak.
LOCKED : A lemeztálca nem nyílik ki. Keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját.
No Device : Nincs csatlakoztatva USB-eszköz, vagy a csatlakoztatott USB-eszközt leállították.
No Disc : A lejátszóban nincs lemez, vagy olyan lemezt helyezett be, amelyet a készülék nem tud lejátszani.
No Memory : Nincs behelyezve memóriakártya az USB-eszközbe. Or non-formatted device (exFAT, etc) is inserted in the USB device.
No Preset (csak DAB/DAB+ esetén) : Nincs tárolt előbeállított állomás.
No Service (csak DAB/DAB+ esetén) : Az adott országban vagy régióban nincs támogatott DAB/DAB+ műsorszórás.
No Step : Minden beprogramozott műsorszám törlésre került.
No Text (csak DAB/DAB+ esetén) : A közvetített szolgáltatás nem tartalmaz szöveges információt.
No Track : A rendszer nem töltött be lejátszható fájlt az USB-eszközről.
Not in Use : A kívánt művelet az adott körülmények között nem végezhető el.
Not Supported : Nem támogatott USB-eszközt vagy iPod eszközt, illetve lemerült iPod/iPhone eszközt csatlakoztatott.
Protect : Megpróbálta túllépni az erősítő szekcióba bevihető megengedett maximális hangerőszintet. Ez az üzenet jelenik meg és a hang megszakad, amikor CD lejátszása közben túlságosan megnöveli a hangerőt, illetve ha túl nagy jelet tartalmazó CD-t játszik le. Az üzenet törléséhez módosítsa a hangerőt a VOLUME vagy a BASS/TREBLE szabályozóval. Javasoljuk a mérséklet hangerő használatát.
Ha a „PROTECT” üzenet nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy a hangszórókábel biztosan csatlakozik-e.
Push STOP! : Lejátszás közben CD módban megnyomta a PLAY MODE/TUNING MODE gombot.
Step Full! : 25-nél több műsorszámot vagy fájlt (lépést) próbált beprogramozni.
TIME NG! : A bekapcsolásidőzítő kezdési és befejezési időpontja azonos.

Óvintézkedések

Az ezzel a rendszerrel LEJÁTSZHATÓ lemezek

- Audió CD
- CD-R/CD-RW (audió adat/MP3-fájlok)

Az ezzel a rendszerrel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek

- CD-ROM
- Nem 1-es/2-es szintű vagy Joliet, ISO9660 konform zenei CD vagy MP3 formátumú CD-R/CD-RW lemezek
- Többmenetes, nem lezárt CD-R/CD-RW lemezek
- Gyenge felvételi minőségű CD-R/CD-RW, szennyezett vagy karcolt CD-R/CD-RW, vagy nem kompatibilis felvevőeszközzel rögzített CD-R/CD-RW
- Nem megfelelően véglegesített CD-R/CD-RW
- Nem MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) formátumú fájlokat tartalmazó lemezek
- Nem szabványos formájú lemezek (például szív, négyzet vagy csillag alakú)
- Olyan lemezek, amelyek felületére címke, papír vagy matrica van ragasztva
- Címkével ellátott kölcsönzött vagy használt lemezek, amelyeknél a ragasztó kitüremkedik a címke alól
- Nyomtatott címkével ellátott lemezek, amelyeken a tinta ragadós érzetű

A lemezekkel kapcsolatos megjegyzések

- Lejátszás előtt törölje le a lemezt egy törlőkendővel a közepétől a széle felé haladva.
- A lemezek tisztításához ne használjon oldószert, például benzint, hígítószert, a kereskedelemben kapható tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez készült antisztatikus permeteket.
- Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy hőhatásnak (például hővezetékek hőjének), és ne hagyja közvetlen napsütésben álló autóban.

Biztonság

- Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, akkor húzza ki teljesen a tápkábelt (tápkábelt) a fali aljzatból. A vezetéket mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Soha ne húzza magát a vezetéket.
- Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, az ismételt használat előtt húzza ki a tápkábelt, és forduljon szakemberhez.
- A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.

Elhelyezés

- Ne döntse meg a rendszert, és ne helyezze túl meleg, hideg, poros, szennyezett, párás vagy nem megfelelő szellőzésű helyre, vagy ahol rezgésnek, közvetlen napfénynek vagy erős fénynek van kitéve.
- Legyen óvatos, ha a készüléket vagy a hangsugárzókat védőbevonattal (például gyanta, olaj, fényező) kezelt felületre állítja, mert foltosodás vagy elszíneződés keletkezhet.
- Ha a rendszert a hidegről közvetlenül meleg helyre viszi vagy nagyon nedves szobába helyezi, a nedvesség a CD-lejátszóban lecsapódhat a lencsére, ami hibás működést okozhat. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül egy órán át, amíg a nedvesség elpárolog.

Felmelegedés

- A készülék működés közbeni felmelegedése normális jelenség, és nem igényel semmilyen intézkedést.
- Nagy hangerőn huzamosabb ideig történő működtetés esetén a készülékház felforrósodhat, ezért ne érintse meg.
- Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.

A hangsugárzórendszer

Ez a hangszórórendszer nem rendelkezik mágneses árnyékolással, ezért a közelben elhelyezett televízió képe mágnesesen torzulhat. Ebben az esetben kapcsolja ki a televíziót, várjon 15–30 percet, majd ismét kapcsolja be. Ha nem tapasztal javulást, akkor a hangsugárzókat a televíziótól távolabb helyezze el.

A készülékház tisztítása

Kímélő tisztítószeroldattal enyhén megnedvesített puha kendővel törölje le a készüléket. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert (például hígítószert, benzint vagy alkoholt).

Műszaki adatok

Főegység
AUDIOTELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS HARMONIKUS TORZÍTÁS:
(csak az egyesült államokbeli típusok esetében)
6 Ω terhelésnél, mindkét csatornát egyszerre vezérelve, 120–10 000Hz frekvenciatartományban: 50 W csatornánkénti névleges RMS teljesítmény, legfeljebb 10% teljes harmonikus torzítás 250 mW-tól a névleges kimenő teljesítménytig terjedő terhelés mellett.

Erősítő
Európai modell:
Kimenő (névleges) DIN-teljesítmény: 40 + 40 Watt (6 Ω 1 kHz-en, DIN)
Folyamatos kimenő RMS-teljesítmény (referencia): 50 + 50 Watt (6 Ω 1 kHz-en, 10% THD)
Kimenő zenei teljesítmény (referencia): 60 + 60 Watt (6 Ω 1 kHz-en, 10% THD)
Más modellek:
Kimenő (névleges) DIN-teljesítmény: 40 + 40 Watt (6 Ω 1 kHz-en, DIN)
Folyamatos kimenő RMS-teljesítmény (referencia): 50 + 50 Watt (6 Ω 1 kHz-en, 10% THD)

Bemenet
AUDIO IN (sztereó minicsatlakozó): Érzékenység: 700 mV, impedancia: 47 kΩ

Kimenetek
SPEAKERS: 6–16 Ω-os impedanciához

CD-lejátszó rész
Rendszer: CD- és digitális audiorendszer
Lézerdióda jellemzői
Kibocsátási időtartama: Folyamatos
Lézerkimenet*: Kevesebb mint 44,6 μW
* A 7 mm-es apertúrájú optikai vevőegység objektívjének felületétől 200 mm-re mért érték.
Frekvenciaátvitel: 20 Hz – 20 kHz
Jel–zaj arány: Több mint 90 dB
Dinamikatartomány: Több mint 90 dB

Vevőegység
AM vevőegység:
Vételi frekvenciatartomány:
Európai modell:
531–1602 kHz (9 kHz-es hangolási közzel)
Más modellek:
530–1710 kHz (10 kHz-es hangolási közzel)
531–1710 kHz (9 kHz-es hangolási közzel)
Antenna: AM keretantenna
Középfrekvencia: 400 kHz
FM vevőegység
FM sztereó, FM szuperheterodin vevőegység
Vételi frekvenciatartomány:
87,5–108,0 MHz (50 kHz-es lépésekben)
Antenna: FM-zsinórantenna
Antennacsatlakozók: 75 Ω kiegyensúlyozatlan
Középfrekvencia: 200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz
DAB/DAB+ vevő (csak a CMT-G1BiP típus esetében)
FM sztereó, DAB/FM szuperheterodin vevőegység
Frekvenciatartomány*
III. sáv: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* A további részleteket illetően lásd az alábbi DAB/DAB+ frekvenciatáblázatot.
Antenna: DAB-zsinórantenna
Antennacsatlakozó: 75 Ω-os F anya

DAB/DAB+ frekvenciatáblázat (III. sáv)

Frekvencia	Címke	Frekvencia	Címke
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10 A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11 A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12 A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13 A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13 F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

\