





Útmutató a hangsugárzók telepítéséhez

BDV-EF200

©2011 Sony Corporation


A hangsugárzók felszerelése a falra

1

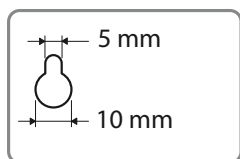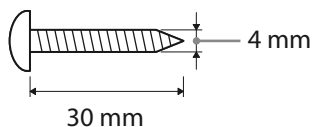


Furat a hangsugárzó hátulján

2

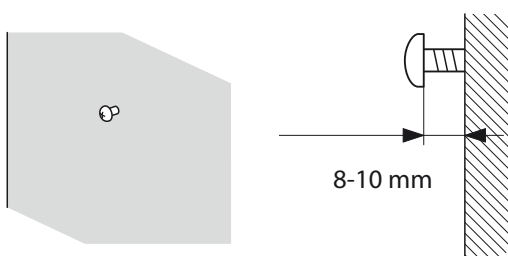

3

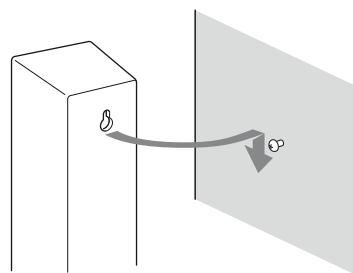

Figyelem!

- A fal építőanyagával vagy a használandó csavarokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon szakemberhez.
- Az építőanyagának és a falvastagságának megfelelő csavarokat használjon. Miután a gipszkartonfalak különösen gyengék, a csavarokat gerendába rögzítve erősítse a falhoz. A hangsugárzókat függőleges, egyenes felületű, megerősített falra szerelje.
- A Sony nem felelős a nem megfelelő felszerelésből, falvastagságból, csavarrögzítésből vagy természeti csapásból eredő balesetekért és károkért stb.

1 Készítse elő a hangsugárzók hátulján található furatokba illeszkedő csavarokat (külön megvásárolható).

2 Erősítse a csavarokat a falba.

Hagyjon körülbelül egy 8–10 mm-es rést a fal és csavarfej között.

3 Függessze a hangsugárzót a csavarokra.