


SONY


Noise Canceling Headphones

Způsob použití/Használat/Postup použitia

1 Dobíjení sluchátek/A fejhallgató töltése/Nabíjanie slúchadiel

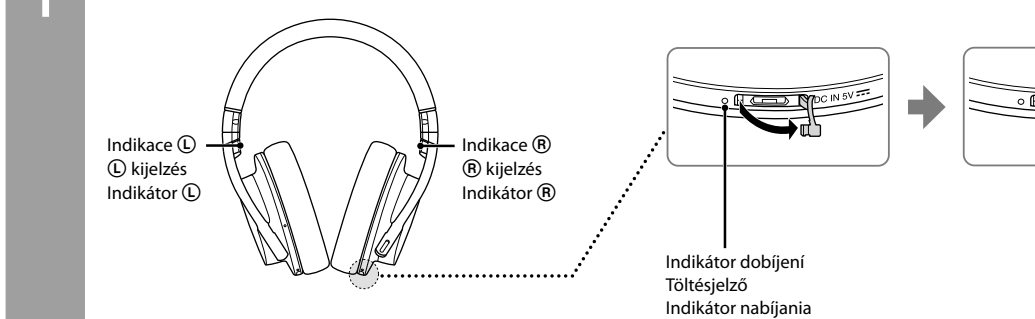

2 Připojení/Csatlakozás/Pripojenie

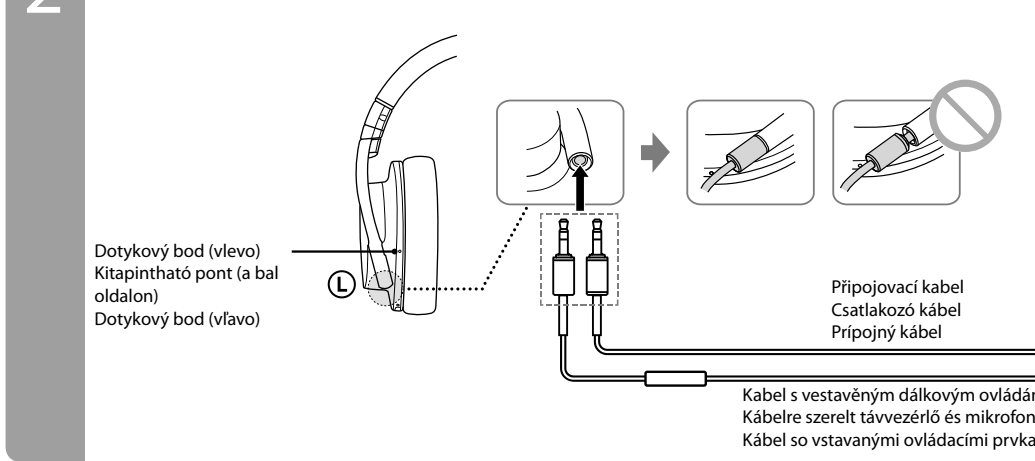

Zkreslený zvuk

– Snižte hlasitost připojeného zařízení.

– Dobijte sluchátka.

Nezapíná se napájení sluchátek nebo sluchátka nepracují správně

– Dobijte sluchátka. Pokud se napájení nezapne ani po dobítí sluchátek, může být poškozena dobíjecí baterie. V takovém případě se obraťte na obchod, kde jste sluchátka zakoupili, nebo na prodejce společnosti Sony.

Nelze dobíjet

– Zkontrolujte, zda svítí indikátor dobíjení.

– Připojte kabel mikro USB pevně ke sluchátkům.

– Zkontrolujte, zda je kabel mikro USB správně připojen k počítači.

– Zkontrolujte, zda je kabel mikro USB připojen k počítači přímo a nikoli pomocí rozbočovače USB.

– Zkontrolujte systémové požadavky na počítač, který lze použít k dobíjení baterie pomocí USB.

– Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač.

– Zkontrolujte, zda není počítač v uspořném režimu, režimu spánku nebo režimu hibernace.

– Pokud bliká indikátor dobíjení (způsob blikání: přibližně 30 sekund svítí a 3 sekundy nesvítí), používáte jiný než doporučený adaptér. Použijte napájecí adaptér USB uvedený v odstavci „Doporučené příslušenství (prodává se samostatně)“.

– Pokud bliká indikátor dobíjení, mají možná sluchátka poruchu. Odpojte sluchátka od připojeného zařízení a obraťte se na obchod, kde jste sluchátka zakoupili, nebo na prodejce společnosti Sony.

Počítač není schopen rozpoznat sluchátka

– Zkontrolujte, zda je kabel mikro USB správně připojen k počítači.

– Odpojte kabel mikro USB od počítače a znovu jej připojte.

– Zkontrolujte, zda je kabel mikro USB připojen k počítači přímo a nikoli pomocí rozbočovače USB.

– Možná existuje problém s portem USB počítače, ke kterému jsou připojena sluchátka. Připojte sluchátka k jinému portu USB, je-li k dispozici.

– V případech, které nejsou uvedeny výše, se pokuste zopakovat postup připojení USB.

Nepracuje žádná operace

– Nastavte spínač POWER sluchátek do polohy „OFF“, zkontrolujte zapojení a poté spínač POWER opět nastavte do polohy „ON“.

– Resetujte sluchátka.

Vložte malý špendlík nebo podobný předmět do tlačítka RESET na levém pouzdru a stiskněte jej, dokud tlačítko mírně neodskočí.

Připojený přehrávač iPod nepracuje

– Zkontrolujte, zda je správně připojen kabel. Připojte konektor tvaru L k přehrávači iPod a druhý konektor ke sluchátkům.

Vlastnosti

– **Technologie digitálního odstraňování hluku s duálním snímačem hluku**

Mikrofony uvnitř i vně pouzder v kombinaci se softwarem pro digitální odstraňování hluku zajišťují vysoký výkon při odstraňování hluku.

– **Automatická funkce AI (Umělá inteligence) pro odstranění hluku.**

Automatická volba optimálního režimu odstranění hluku na základě inteligentní analýzy hluku okolního prostředí.

– **Digitální ekvalizér a plně digitální zesilovač S-Master** Nabízí ideální frekvenční rozsah a vysoce kvalitní reprodukcí hudby s plně digitálním zpracováním.

– **DSEE** Nabízí přirozený zvuk s prostorovým vjemem prostřednictvím obnovení vysokofrekvenčního rozsahu zvuku a tvaru dokmitu vlny, který jsou pravděpodobně odstraněny během komprese zvuku.

– Doba poslechu až 22 hodin

– **Pasivní provozní režim** Umožňuje poslechl, i když je vypnuto napájení sluchátek.

– **Odnímatelný kabel** 3,5 mm připojovací kabel a kabel s vestavěným dálkovým ovládním a mikrofonem pro iPod/iPhone/iPad

Technické údaje

Všeobecné informace		
Typ	Zavěsný, dynamický	
Měnič	50 mm, kopulovitého tvaru	
Výkonová zatížitelnost	100 mW	
Impedance	52 Ω při 1 kHz (při aktivním napájení) <p>16 Ω při 1 kHz (při vypnutém napájení)</p>	
Citlivost	103 dB/mW (při aktivním napájení) <p>100 dB/mW (při vypnutém napájení)</p>	
Frekvenční rozsah	5 Hz – 24 000 Hz	
Poměr celkového potlačená hluku ¹⁾	Přibližně 25 dB ²⁾	
Zdroj napájení	Vestavěná lithium-iontová nabíjecí baterie s napětím 3,7 V DC, nebo napájení 5 V DC prostřednictvím USB	
Odběr proudu	500 mA	
Hmotnost	Přibližně 330 g (bez kabelu)	
Úroveň klidového napětí hovorového mikrofonu (Kabel s vestavěným dálkovým ovládním a mikrofonem pro iPod/iPhone/iPad)	–42 dB (0 dB = 1 V/Pa)	
Doba nabíjení a provozu sluchátek		
Přibl. doba nabíjení v hodinách ⁴⁾	Přibl. provozní doba v hodinách ³⁾	
4 hodiny ⁴⁾	22 hodin ³⁾	

Obsah balení

Sluchátka (1)

Připojovací kabel (1,5 m kabel využívající PCOCC, pozlacený stereo mini konektor tvaru L) (1)

Kabel s vestavěným dálkovým ovládním a mikrofonem pro iPod/iPhone/iPad (1,2 m kabel využívající PCOCC, pozlacený stereo mini konektor tvaru L se čtyřmi vodiči) (1)

Kabel mikro USB (1,5 m) (1)

Konektorový adaptér pro použití na palubě letadla ⁶⁾ (jednoduchý/dvojitý) (1)

Pouzdro na přenášení (1)

Návod k obsluze (1)

Záruční list (1)

Doporučené příslušenství (prodává se samostatně) ⁷⁾

Napájecí adaptér USB: AC-UD10

¹⁾ Na základě standardu měření společnosti Sony.

²⁾ Ekvivalentní přibližně 99,7% snížení akustické energie ve srovnání s nenasazovanými sluchátky.

³⁾ Při 1 kHz, úroveň akustického tlaku 90 dB

⁴⁾ Počet hodin potřebný k úplnému dobítí vybité baterie

⁵⁾ Cas uvedený výše se může lišit podle teploty nebo podmínek použití.

⁶⁾ Nemusi být kompatibilní s některými zábavních systémů na palubě letadla.

⁷⁾ Dostupnost závisí na zemi.

Provedení a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Kompatibilní modely iPod/iPhone/iPad

Sluchátka je možné používat pouze s následujícími modely, které podporují dálkové ovládání. Před použitím aktualizujte svůj iPod, iPhone nebo iPad na nejnovější verzi softwaru. V návodu k obsluze jsou zařízení iPod, iPhone a iPad s výjimkou zvláštních případů souhrnně označována jako „iPod“.

- iPod touch (4. generace)
- iPod touch (3. generace)
- iPod touch (2. generace)
- iPod nano (6. generace)
- iPod nano (5. generace)
- iPod nano (4. generace)
- iPod classic 120GB 160GB (2009)
- iPod shuffle (4. generace)
- iPod shuffle (3. generace)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (3. generace)
- iPad 2
- iPad

Informace o autorských právech

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Označení „Made for iPod“, „Made for iPhone“, a „Made for iPad“ znamená, že elektronické příslušenství je speciálně zkonstruováno pro připojení k zařízení iPod, iPhone resp. iPad, a bylo výrobcem certifikováno jako splňující výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za funkci tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a právními normami.

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Osobní počítač s libovolným z následujících operačních systémů vybavený portem USB:

Operační systémy

– Operační systém Windows®

Windows® 7

(Home Premium / Professional / Ultimate / Starter) (včetně 64 bitové verze)

Windows Vista® (Service Pack 2 nebo novější)

(Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate) (včetně 64 bitové verze)

Windows® XP (Service Pack 3 nebo novější)

(Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005)

– Operační systém Macintosh

Mac OS X (verze 10.5 nebo novější)

Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích.

Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

