

Ez a kezelési útmutató az objektív használatát ismerteti. A mindenféle objektívra vonatkozó óvintézkedések – például a megfelelő használatra vonatkozó megjegyzések – a használatbavétel előtti óvintézkedéseket tartalmazó külön dokumentumban kaptak helyet. Az objektív használatbavétele előtt mindkét dokumentumot olvassa el.

Ez az útmutató több különböző objektívhez készült. Az SEL075UWC/SEL057FEC típusú objektívek (a továbbiakban „ez az egység”) csak Sony  $\alpha$  rendszerű E-csatlakozós fényképezőgéppel (a továbbiakban „fényképezőgép”) és FE 28mm F2 cserélhető objektívvel (SEL28F20) használhatók. Ezek a fényképezőgépek és cserélhető objektívek nem minden országban/térségben érhetők el.

- Az útmutató ábráin az SEL075UWC objektív látható, kivéve „Az objektív részei” című szakaszt (A ábra).

## A használattal kapcsolatos tudnivalók

- A felhelyezés során óvja az egységet az erős mechanikai hatásoktól.
- Legyen óvatos, amikor az egységgel felszerelt fényképezőgépet asztalra vagy más sík felületre helyezi. Ilyenkor az egység napellenző karimája érintkezik az asztallal, ezért a fényképezőgép váza instabil szögben áll.
- Hordozás közben vegye le ezt az egységet.
- Ne tartsa a fényképezőgépet csak ennél az egységnél fogva.
- Ha elteszi a fényképezőgépet, mindig helyezze fel az objektívsapkát erre az egységre.
- Az objektív nem vízálló, bár kialakításának köszönhetően megakadályozza a por és a fröccsenő folyadékok bejutását. Ha esőben vagy nedves környezetben használja, ügyeljen rá, hogy ne kerüljenek vízcseppek az objektívra.

## Óvintézkedések a vaku használatához

- Beépített vagy külön felszerelhető vaku használata esetén az objektív részlegesen blokkolhatja a fény útját, ami árnyékot eredményezhet a kép alján.
- Ha az objektívvel az SEL075UWC típusjelű konvertert használja, akkor olyan külön megvásárolható vakut célszerű használni, amelynek tartománya kompatibilis az objektív gyűjtőtávolságával.
- Az SEL057FEC konverter nagyon széles látószöveget fog át, ezért vakuval fényképezve a képernyő sarkai sötétebbnek tűnhetnek, mint a kép középpontja. Javasoljuk, hogy diffúz fénnel, a fényképezőgéphez külső vakut csatlakoztatva fényképezzen.

Ultra nagy látószögű konverter

Halszemkonverter

Kezelési útmutató

$\alpha$

E-csatlakozós

©2015 Sony Corporation

SEL075UWC/SEL057FEC

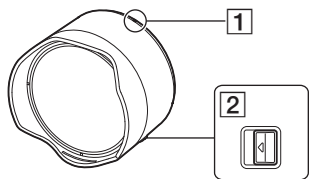
<http://www.sony.net/>



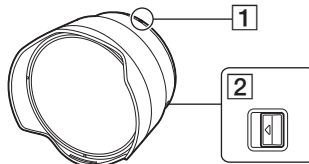
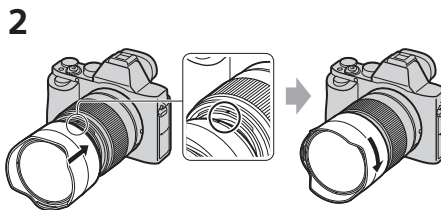
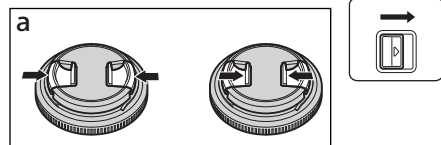
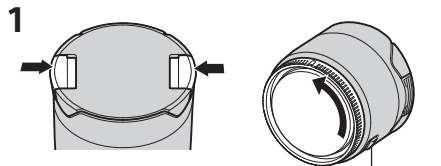
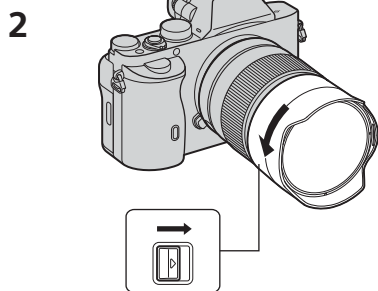
4563797020

**A**

SEL075UWC



SEL057FEC

**B****C****A Az objektív részei**

- 1 Objektívmutató
- 2 Csatlakozókioldó

**B Az egység felhelyezése****Mielőtt felhelyezi az egységet**

- Ellenőrizze, hogy az FE 28mm F2 (SEL28F20) cserélhető objektív felhelyezve a fényképezőgépre. Ha másik cserélhető objektív van felhelyezve, akkor cserélje ki.
- Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- Ha a cserélhető objektívre MC védő vagy szűrő van felhelyezve, akkor vegye le, mielőtt felhelyezi ezt az egységet.

**Az egység felhelyezése****1 Vegye le az előlő objektív sapkát a cserélhető objektívről, majd vegye le ennek az egységnek az előlő és hátsó sapkáját.**

- Egyszerre nyomja be az ábrán jelzett részeket a nyílak irányába, és vegye le az előlő objektív sapkát erről az egységről.
- A csatlakozókioldót elcsúsztatva fordítsa el az egység hátsó objektív sapkáját az óramutató járásával ellentétesen, és vegye le.
- Az FE 28mm F2 (SEL28F20) objektív előlő objektív sapkáját az erről az egységről levett hátsó objektív sapkához csatlakoztathatja. (Lásd: **B-1-a** ábra.)

**2 Állítsa az egység tubusán látható „■ (piros vonal\*)” jelzést a cserélhető objektív „■ (piros vonal\*)” jelzéséhez. Óvatosan helyezze be ezt az egységet a cserélhető objektívbe, és lassan fordítsa az óramutató járásának irányába, amíg nem rögzül.**

- \* A piros vonalak a mutatókat jelzik.
- Ezen az egységen ne csúsztassa el a csatlakozókioldót.

**C Az egység levétele**

- 1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- 2 Az egység csatlakozókioldóját elcsúsztatva fordítsa el teljesen az egységet az óramutató járásával ellentétesen, majd vegye le.

**Műszaki adatok**

Típusnév	SEL075UWC	SEL057FEC
Nagyítás	0,75	0,57
Objektívbeli csoportok-tagok száma	4-4	4-5
Méreték (max. átmérő × magasság) (kb., mm)	72 × 51	89 × 58,5
Tömeg (a sapkák nélkül) (kb., g)	267	418

**Műszaki jellemzők az FE 28mm F2 (SEL28F20) objektívvel használva**

Típusnév	SEL075UWC	SEL057FEC
Gyújtótávolság (mm)	21	16
35 mm-nek megfelelő gyújtótávolság*1 (mm)	31,5	24
1. látószög*2	92°	180°
2. látószög*2	68°	105°
Minimális fókusztávolság*3 (m)		
Autofókusz	0,24	0,22
Manuális fókusztávolság	0,20	0,22
Maximális nagyítás (x)		
Autofókusz	0,15	0,14
Manuális fókusztávolság	0,20	0,14
Legnagyobb blende	f/2,8	f/3,5
Legkisebb blende	f/22	f/22

\*1 35 mm-es formátumban ez a megfelelő gyújtótávolság, ha az objektív APS-C méretű képezőfelülettel felszerelt cserélhető objektív digitális fényképezőgéphez van csatlakoztatva.

\*2 Az 1. látószög sorban megadott érték 35 mm-es gyújtótávolságú fényképezőgépekre, a 2. látószög sorban megadott érték pedig APS-C méretű képezőfelülettel rendelkező cserélhető objektív digitális fényképezőgépekre vonatkozik.

\*3 A minimális fókusztávolság a képezőfelület és a tárgy közötti távolság.

**A csomag tartalma****SEL075UWC**

Ultra nagy látószögű konverter (1), objektív tasak (1), objektív sapka (az objektív elejére és hátuljára) (2), nyomtatott dokumentáció

**SEL057FEC**

Halszemkonverter (1), objektív tasak (1), objektív sapka (az objektív elejére és hátuljára) (2), nyomtatott dokumentáció

A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Az **α** jelzés a Sony Corporation védjegye.