SONY

4-418-178-**12**(1) (HU)

Útmutató a hangsugárzók telepítéséhez

BDV-N990W/N890W

©2012 Sony Corporation

Ha a hangsugárzókat a falra kívánja szerelni, olvassa el a túloldalon található útmutatást.

Megjegyzés a mélysugárzó kezeléséről (csak BDV-N990W esetén)

Ne emelje fel a mélysugárzót a nyílásánál fogva. Ettől megsérülhet a hangsugárzó hangszórója.
Az alján fogja meg a mélysugárzót, amikor felemeli.

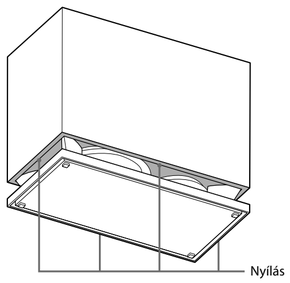

A keskeny magas hangsugárzók összeszerelése

Az alkatrészek listája

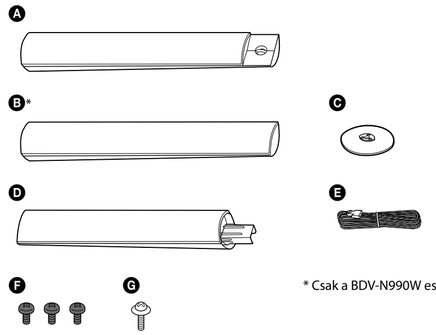

* Csak a BDV-N990W esetén

1

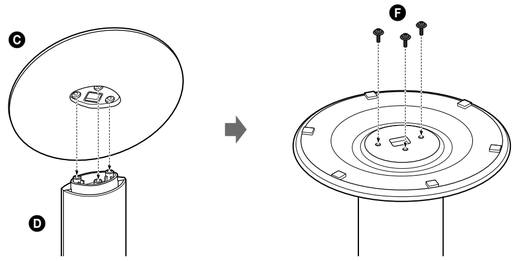

2

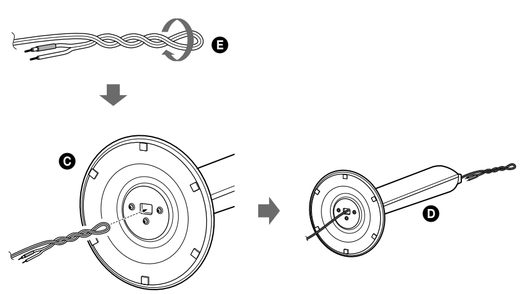

3

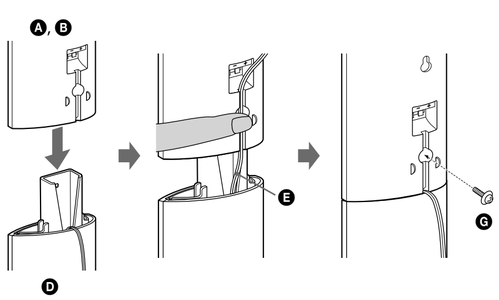

4

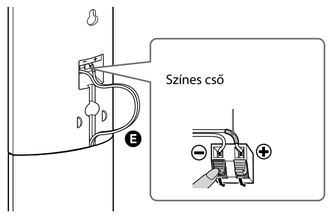

5

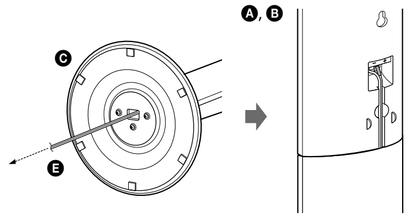

Magyar

Terítsen egy törlőruhát a padlóra, amikor összeszereli a hangsugárzókat.

1 **Helyezze az alapot (C) a hangsugárzó alsó részére (D), és rögzítse három fekete csavarral (F).**
Ügyeljen rá, hogy három csavart használjon minden egyes hangsugárzóhoz.

2 **Válassza ki a hangsugárzó-vezetéket úgy, hogy a hangsugárzó hátlapján levő címke színe egyezzen meg a hangsugárzó-vezeték csatlakozójával (lásd alább). Hajtsa vissza a hangsugárzó-vezetéket (E) kb. 70 cm hosszan, és csavarja meg. Fűzze át a hangsugárzó-vezetéket az alapon felfelé (C), és a hangsugárzó alsó részének tetején kifelé (D).**

Bal első hangsugárzó (L): fehér	Jobb első hangsugárzó (R): piros
Bal hátsó hangsugárzó (L)*: kék	Jobb hátsó hangsugárzó (R)*: szürke

3 **Helyezze a hangsugárzó felső részét (A és B*) a hangsugárzó alsó részére (D); emelje be a hangsugárzó-vezetéket (E) a hangsugárzó felső részének hátulján levő mélyedésbe, és miközben megtartja azt az ujjával, óvatosan illessze össze a hangsugárzó alsó és felső részeit. Engedje el a hangsugárzó-vezetéket, és rögzítse a hangsugárzó alsó és felső részeit egy ezüstszínű csavarral (G).**

4 **Csatlakoztassa a hangsugárzó-vezetéket (E).**

5 **Egyenesítse ki a hangsugárzó-vezetéket (E) úgy, hogy lefelé húzza az alap alól (C), majd csúsztassa a hangsugárzó-vezetéket a hangsugárzó felső részének hátulján levő mélyedésbe (A és B*).**

* Csak a BDV-N990W esetén.

A hangsugárzók felszerelése a falra

A keskeny magas hangsugárzó előkészítése

1

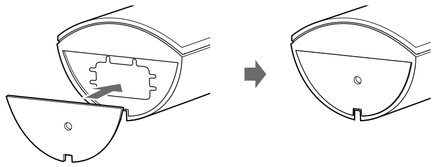

2

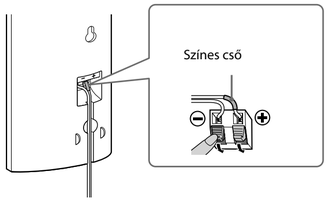

A szatellit-hangsugárzó előkészítése (csak a BDV-N890W esetén)

1

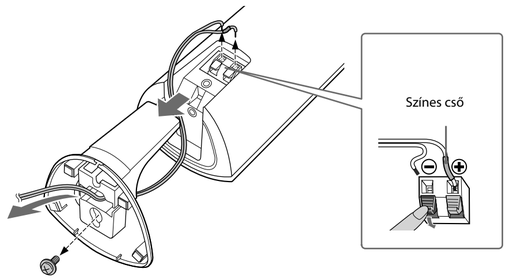

2

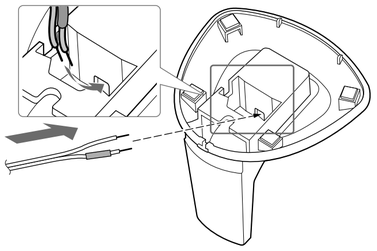

3

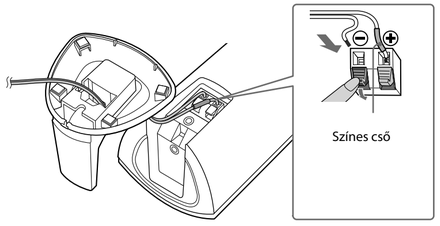

4

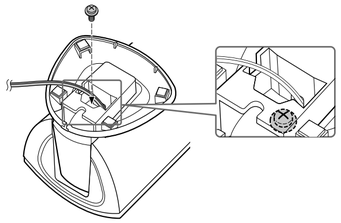

5

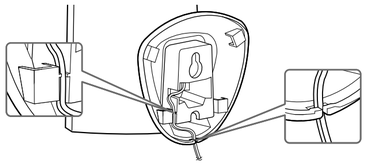

A hangsugárzó falra függesztése

1



2

A keskeny magas hangsugárzóhoz

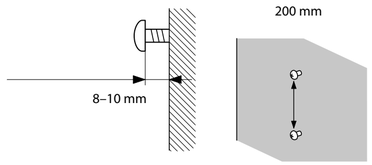

A középső hangsugárzóhoz

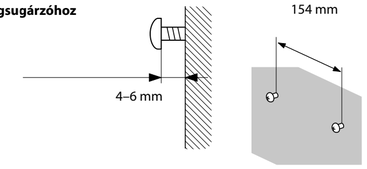

A szatellit-hangsugárzóhoz (Csak a BDV-N890W esetén)

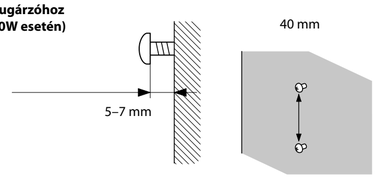

3

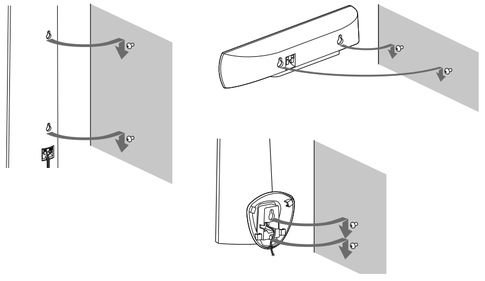

Magyar

Figyelem!

- A fal építőanyagával vagy a használandó csavarokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon szakemberhez.
- Az építőanyagnak és a falvastagságnak megfelelő csavarokat használjon. Miután a gipszkartonfalak különösen gyengék, a csavarokat gerendába rögzítve erősítse a falhoz. A hangsugárzókat függőleges, egyenes felületű, megerősített falra szerelje.
- A Sony nem felelős a nem megfelelő felszerelésből, falvastagságból, csavarrögzítésből vagy természeti csapásból eredő balesetekért és károkért stb.

A keskeny magas hangsugárzó előkészítése

1 Helyezze a hangsugárzó alsó burkolatát a keskeny magas hangsugárzó felső részének aljára.

2 A hangsugárzó-vezeték csatlakoztatása a hangsugárzóhoz.
Ügyeljen rá, hogy a hangsugárzó-vezetékeket a hangsugárzók megfelelő csatlakozóihoz párosítva csatlakoztassa: a színes csővel ellátott hangsugárzó-vezetéket a ⊕ csatlakozóba, a színes cső nélküli hangsugárzó-vezetéket pedig a ⊖ csatlakozóba.
A csövek színei:

Bal első hangsugárzó (L): fehér	Jobb első hangsugárzó (R): piros
Bal hátsó hangsugárzó (L)*: kék	Jobb hátsó hangsugárzó (R)*: szürke

* Csak a BDV-N990W esetén.

A szatellit-hangsugárzó előkészítése (csak a BDV-N890W esetén)

1 Csavarja ki a csavart, majd vegye le az állványt és a hangsugárzó-vezetéket.

2 Változtassa meg a levett állvány irányát, és fűzze át a hangsugárzó-vezetéket az állványon levő nyíláson.

3 A hangsugárzó-vezeték csatlakoztatása a hangsugárzóhoz.

4 Rögzítse az állványt az 1. lépésben eltávolított csavarral.

5 Helyezze el a hangsugárzó vezetékét a hangsugárzóvezeték-tartóban.

A hangsugárzó falra függesztése

1 Készítse elő a hangsugárzók hátulján található furatokba illeszkedő csavarokat (külön megvásárolható).

2 Erősítse a csavarokat a falba.
Hagyjon helyet a fal és csavarfej között.

A keskeny magas hangsugárzóhoz: 8–10 mm	A középső hangsugárzóhoz: 4–6 mm
A szatellit-hangsugárzóhoz*: 5–7 mm	

Mérje le a csavarok közötti távolságot, mielőtt a csavarokat a falba rögzíti.

A keskeny magas hangsugárzóhoz: 200 mm	A középső hangsugárzóhoz: 154 mm
A szatellit-hangsugárzóhoz*: 40 mm	

* Csak a BDV-N890W esetén.

3 Függessze a hangsugárzót a csavarokra.